


Solo OutdoorCam C22 / C24

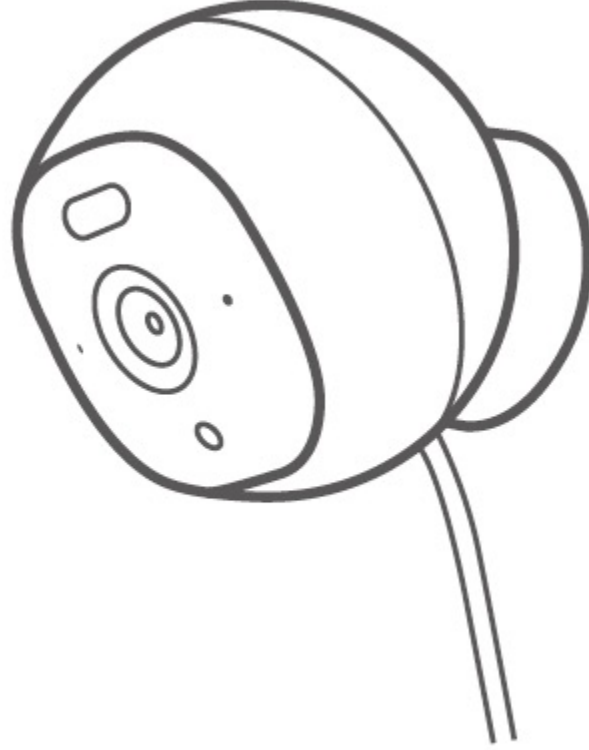


دليل المستخدم

جدول المحتويات

الخاصة بك SOLO OUTDOORCAM C22 / C24 حول	2
بدء الاستخدام	3
تشغيل الكاميرا	3
إعداد النظام	4
LED حالة مؤشر	4
تركيب الكاميرا	5
تحديد موقع وارتفاع للتركيب	5
ركب الكاميرا	6
تشغيل الكاميرا	8
إعادة ضبط الكاميرا	8
الخاص بك EUFY SECURITY استخدام تطبيق	9
استخدام صفحة الأجهزة	9
عرض صفحة الأجهزة	9
مشاهدة البث المباشر	11
تسجيل مقاطع فيديو	11
التقاط لقطة شاشة من الفيديو المباشر	11
تنشيط البث الصوتي ثنائي الاتجاه	11
إعدادات الكاميرا	12
تسمية الكاميرا لديك	12
اكتشاف الحركة	13
اكتشاف الصوت	13
التسجيل المستمر	14
جودة الفيديو	14
إعدادات الصوت	15
الإشعار	15
خيار التخزين	16
تحديث البرنامج الثابت	17
إعادة تشغيل جهاز أو إزالته	17
استخدام صفحة الأحداث	18

عرض التسجيلات	18
تنزيل التسجيلات	18
مشاركة التسجيلات	19
التبرع بالتسجيلات	19
حذف التسجيلات	19
حذف كافة التسجيلات دفعة واحدة	20
أوضاع الأمان	20
أوضاع الأمان	20
القواعد	21
تعيين وضع الأمان يدويًا	22
تعيين وضع تحديد المواقع الجغرافية	23
جدولة الوضع الخاص بك	25
تعيين وضع مُخصّص	26
إعدادات التطبيق	26
تخصيص حسابك	27
مشاركة الجهاز مع العائلة والضيوف	29
أذونات التطبيق	30
قم بتغيير ترتيب عرض الجهاز	31
تخصيص انبثاق لقطة الشاشة	31

حول SOLO OUTDOORCAM C22 / C24 الخاصة بك

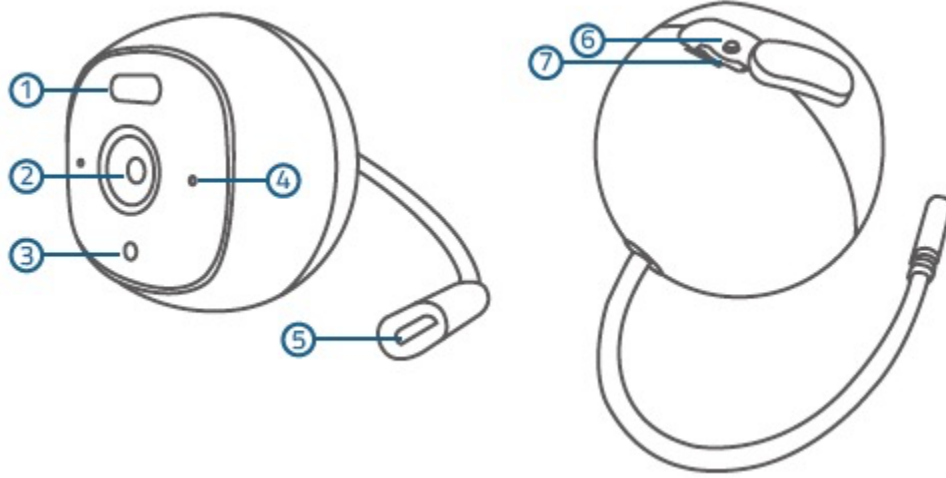

① تسليط الضوء

② العدسة

③ مؤشر LED الخاص بالحالة

④ ميكروفون

⑤ منفذ USB ميكرو

• قم بالتوصيل بشاحن USB

⑥ زر المزامنة

⑦ فتحة بطاقة microSD


• أدخل بطاقة microSD لتخزين التسجيلات

بدء الاستخدام

تشغيل الكاميرا

1. قم بتوصيل موصل USB مايكرو بمنفذ USB مايكرو في Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro وتوصيل الطرف الآخر بمحول الطاقة.

2. وصل محوّل الطاقة بمنفذ الطاقة. انتظر حتى يتحول مؤشر LED الخاص بحالة الكاميرا إلى اللون الأزرق الثابت.

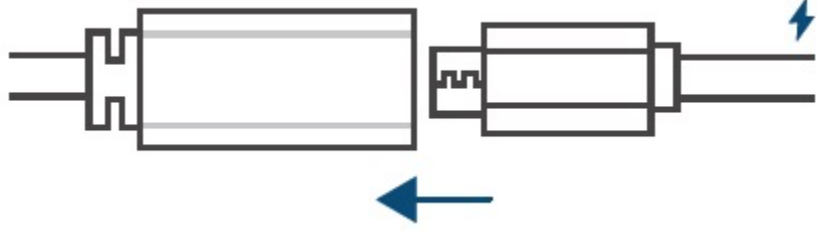

إعداد النظام

1. قم بتنزيل تطبيق **eufy Security** من App Store (للأجهزة التي تعمل بنظام iOS) أو من Google Play (للأجهزة التي تعمل بنظام Android).



2. أنشئ حسابًا واضغط على "إضافة جهاز" لإضافة Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro إلى قائمة الأجهزة.

3. اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال الإعداد.

حالة مؤشر LED

حالة مؤشر LED	الوصف
ضوء أزرق ثابت	● قيد التشغيل ● تم التوصيل بنجاح ● تعمل بشكل صحيح

أزرق وامض ببطء	● جاهزة للإعداد ● تعمل بشكل صحيح مع شخص يشاهد البث المباشر أو يُسجل حدث
أحمر وامض ببطء	● فشل في إضافة الكاميرا إلى قائمة الأجهزة ● غير متصلة بالإنترنت
بنفسجي مائل إلى الأزرق ثابت	تُجرى عملية تهيئة النظام
وميض باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب	ترقية البرنامج الثابت قيد التقدم
أحمر وامض	الترقية غير ناجحة

تركيب الكاميرا

تحديد موقع وارتفاع للتركيب

يمكن وضع الكاميرا على طاولة أو رف، أو يمكن تثبيتها على حائط.

قبل تركيب Outdoor Cam / Cam Pro:

- حدد موقعًا وارتفاعًا يمكنك من خلالهما الحصول على العرض المطلوب، وإمكانية الوصول إلى مقبس الطاقة بسهولة.
- تأكد من تلقي الكاميرا اتصال Wi-Fi قوي في المكان الذي تريد تثبيتها فيه حتى تتمكن من بث الفيديو إلى تطبيق eufy Security الخاص بك.
- افصل Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro عن مقبس الطاقة قبل التركيب.

عند وضع Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro على طاولة:

حافظ على مسافة لا تقل عن 0,7 قدم / 20 سم بين Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro والحائط أو أي شيء قد يعيق الرؤية. قم بذلك لتفادي انعكاس الأشعة تحت الحمراء الذي قد يؤثر سلبيًا على أداء الرؤية الليلية.


عند تركيب Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro على الحائط:

قم بتنصيب Outdoor Cam / Outdoor Cam Pro بحيث لا يزيد ارتفاعها عن 10 أقدام / 3 أمتار فوق سطح الأرض. يزيد هذا الارتفاع نطاق اكتشاف مستشعر الحركة الخاص بالكاميرا لديك إلى أقصى حد.

ركب الكاميرا



A. ضع الكاميرا على طاولة

وصل الجزء السفلي من الكاميرا بالقاعدة المغناطيسية وضعها على الطاولة.

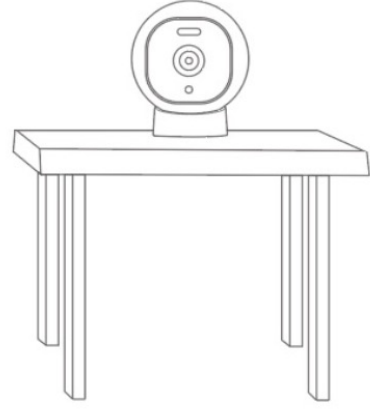


B. ركب الكاميرا على الحائط


1. انقب فتحة دليلية باستخدام مثقاب كهربائي. ثبت اللوحة المعدنية باستخدام المثبتات (اختياري) والبراغي المتوفرة. يتطلب مثبتات للحوائط المصنوعة من الطوب أو الخرسانة. تأكد من وجود مساحة كافية لتشغيل كبل الشحن قبل تثبيت البراغي.

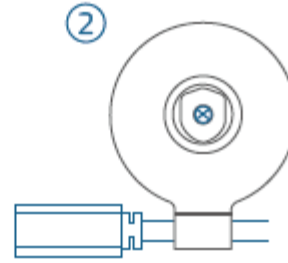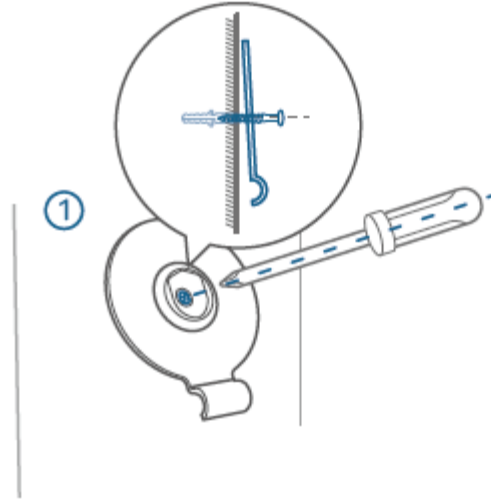

2. ركب القاعدة المغناطيسية باللوحة المعدنية. ركب Outdoor Cam Pro / Outdoor Cam بالقاعدة المغناطيسية.

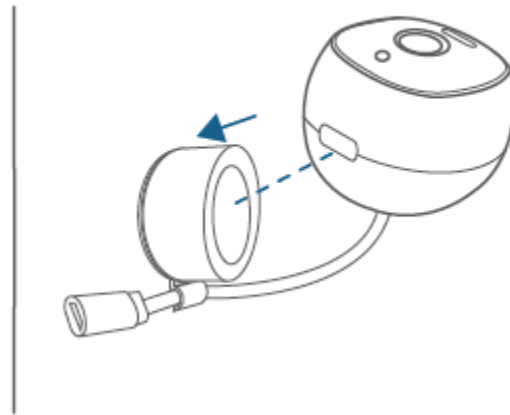

3. قم بتدوير الكاميرا لضبط العرض والتحقق منه باستخدام البث المباشر الذي يمكنك الوصول إليه في تطبيق eufy Security.

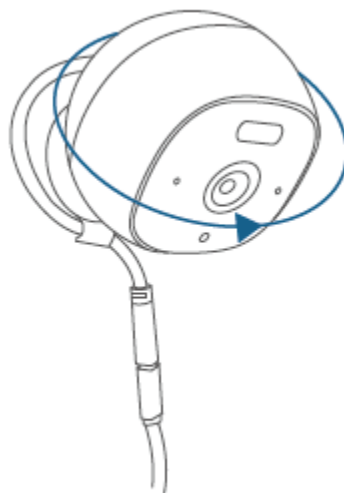

تلميح:

يتوفر شريط لاصق 3M للأشخاص الذين لا يرغبون في ثقب ثقوب في الحائط. الصق اللوح المعدني باستخدام الشريط اللاصق 3M بعد ربط كابل الشحن أسفل خطاف اللوحة المعدنية.

تشغيل الكاميرا

قم بتوصيل الكاميرا بمقبس الطاقة باستخدام كابل ومحول USB المرفقين. بعد تشغيل الكاميرا، سيتم توصيل الكاميرا بالنظام. عند الاتصال بنجاح، سيتحول مؤشر LED الخاص بالحالة إلى اللون الأزرق الثابت.

إعادة ضبط الكاميرا

اضغط مطوياً على زر الإعداد/المزامنة (SETUP/SYNC) لمدة 10 ثوانٍ حتى تسمع إشارتين صوتيتين. ستستعيد الكاميرا إعداداتها الافتراضية.


كل شيء جاهز الآن لاستخدام الكاميرا لديك.

استخدام تطبيق EUFY SECURITY الخاص بك

استخدام صفحة الأجهزة

عرض صفحة الأجهزة

بعد إعداد Outdoor Camera بنجاح، تعرض صفحة الأجهزة الفيديو المباشر الذي تم التقاطه باستخدام Outdoor Camera على النحو التالي:

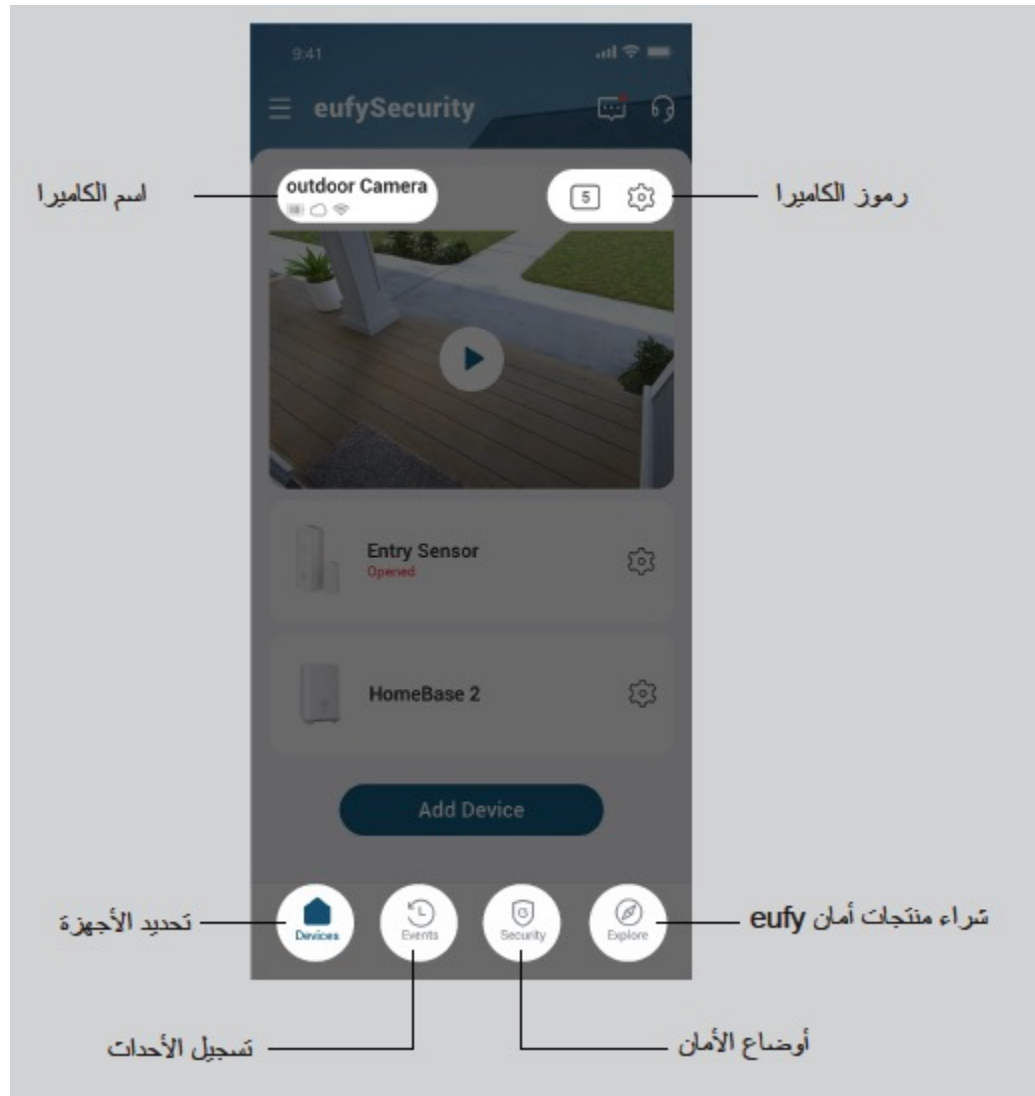

أيقونة الكاميرا	الوصف
	توضح ما إذا كانت شبكة Wi-Fi متصلة أم لا
	تسمح لك بتعيين مدة غفوة: لن تتلقى تنبيهات خلال الفترة المحددة. وسيستمر التسجيل.
	إعدادات الكاميرا
	انقر للدخول إلى صفحة الأحداث

انقر على  على صورة فيديو الكاميرا للدخول إلى صفحة الكاميرا.

	انقر لبدء تسجيل البث المباشر الحالي
	انقر لالتقاط لقطة شاشة
	اضغط مطولاً لتنشيط البث الصوتي ثنائي الاتجاه
	انقر لتشغيل المنبه يدوياً
	انقر لتشغيل / إيقاف تشغيل تسليط الضوء
	كتم أو إلغاء كتم صوت البث الصوتي المباشر
	انقر للانتقال إلى صفحة الأحداث
	انقر لتمكين أو تعطيل الرؤية الليلية التلقائية

مشاهدة البث المباشر

يمكنك مشاهدة البث المباشر على تطبيق eufy Security في أي وقت.

في صفحة الأجهزة، انقر على  على صورة فيديو الكاميرا لعرض البث المباشر.

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل الكاميرا، تكون الكاميرا غير متصلة بالإنترنت. ويتعذر مشاهدة البث المباشر.

تسجيل مقاطع فيديو

لتسجيل مقاطع فيديو:

انقر على  في صورة بث الكاميرا لبدء تسجيل الفيديو المباشر. سيتم حفظ مقاطع الفيديو في ألبوم الصور لديك.

التقاط لقطة شاشة من الفيديو المباشر

لالتقاط لقطة شاشة من الفيديو المباشر:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في صورة فيديو الكاميرا لتشغيل الفيديو المباشر.

2. انقر على .

➤ سيتم حفظ لقطة الشاشة في ألبوم الصور لديك.

تنشيط البث الصوتي ثنائي الاتجاه

تم تصميم هذه الوظيفة للسماح لك بالتحدث إلى الأشخاص على جانب الكاميرا.

لتنشيط البث الصوتي ثنائي الاتجاه:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في صورة فيديو الكاميرا لتشغيل الفيديو المباشر.

2. اضغط مطولاً على  وتحدث. سيتم سماع صوتك من الكاميرا في الوقت الفعلي.

إعدادات الكاميرا

في صفحة الأجهزة، اضغط على  للدخول إلى صفحة إعدادات الكاميرا.

العنصر	الوصف
Camera On	تمكين أو تعطيل "Camera On". عند تعطيل Camera On، ستتوقف الكاميرا عن تسجيل الفيديو أو إشعارك. كما ستتعتّل إعدادات الكاميرا.
مؤشر LED الخاص بالحالة	تمكين أو تعطيل مؤشر LED الخاص بالحالة.
الرؤية الليلية التلقائية	تمكين أو تعطيل الرؤية الليلية التلقائية.
العلامة المائية	إيقاف / الطابع الزمني / الطابع الزمني والشعار
اتصال Wi-Fi	إظهار شبكة Wi-Fi الحالية. إذا كنت ترغب في تغيير شبكة Wi-Fi، فاتبع التعليمات على الشاشة لإكمال العملية.
إعدادات الوقت	ضبط تنسيق الوقت والمنطقة الزمنية

تسمية الكاميرا لديك

لتسمية الكاميرا لديك:

1. انتقل إلى صفحة الأجهزة. انقر على  للدخول إلى صفحة إعدادات الكاميرا.
2. انقر على الاسم وعدّل الاسم في حقل اسم الكاميرا.
3. انقر على حفظ. سيتم حفظ إعداداتك.

تشغيل / إيقاف تشغيل تسليط الضوء

عند تمكين تسليط الضوء، يمكنك ضبط سطوع تسليط الضوء وتشغيل / إيقاف تشغيل تسليط الضوء بناءً على الجدول الذي تحدده. يتم تمكين تسليط الضوء التلقائي افتراضياً. سيتم تشغيل تسليط الضوء بمجرد بدء الاكتشاف.

ملاحظة: عند تمكين تسليط الضوء، ستكون الصورة المعروضة ملونة حتى في الليل.

اكتشاف الحركة

تكتشف Outdoor Camera الحركة وترسل تنبيهاً بمجرد اكتشاف حركة.

بشكل افتراضي، يتم تمكين خيار كشف الحركة ويتم اكتشاف الإنسان فقط. يمكنك تحديد نوع الكائن الذي تريد اكتشافه والاختيار من شخص / حيوان أليف / جميع الحركات الأخرى. يمكنك أيضاً ضبط حساسية الحركة حسب الحاجة. عند تعطيل خيار كشف الحركة، ستتوقف الكاميرا عن اكتشاف أي حركة، وتسجيل الفيديو، والإشعارات المؤقتة.

تعيين منطقة نشاط

يمكنك تحديد منطقة معينة للكشف عنها كم منطقة نشاط. لتعيين منطقة نشاط:

1. في صفحة إعدادات الكاميرا، انقر على **اكتشاف الحركة**.
➤ تعرض صفحة **اكتشاف الحركة** الخيارات التفصيلية.
2. انقر على **منطقة النشاط**. سيطلب منك إنشاء منطقة نشاط.
3. انقر على زر + لإنشاء منطقة سداسية.
4. اسحب كل نقطة من كل جانب لتغطية المنطقة المطلوبة.
5. انقر على . سيتم حفظ منطقة نشاطك المعدلة.
6. لإزالة منطقة النشاط، انقر على . انقر على  لتعديل منطقة النشاط الحالية.

اكتشاف الصوت

مُصمَّم للأشخاص الذين يحتاجون إلى التنبيه عند اكتشاف الصوت.

يمكنك تحديد تفضيلات الكشف الخاصة بك وتعيين مستوى حساسية الصوت. إذا اخترت "جميع الأصوات"، فسيتم إشعارك عند اكتشاف أي صوت. عند استخدام Outdoor Camera في غرفة طفلك لمراقبته، يمكنك تحديد "بكاء" وسيتم إشعارك إذا كان طفلك يبكي.

ملاحظة: قد تتأثر دقة اكتشاف الصوت بالضوضاء الخارجية والعناصر الأخرى.

التسجيل المستمر

يعمل التسجيل المستمر عند إدراج بطاقة microSD مُهيأة. سيتم تسجيل جميع مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل لتوفير مساحة لوحدة تخزين بطاقة SD.

السعة	16 جيجا	32 جيجا	64 جيجا	128 جيجا
مدة التخزين المقدرة	36 ساعة	72 ساعة	144 ساعة (6 أيام)	288 ساعة (12 يوم)

جودة الفيديو

يمكنك ضبط البث وجودة التسجيل المحلية على تطبيق eufy Security.

لتغيير جودة الفيديو:

1. انتقل إلى إعدادات الكاميرا < جودة الفيديو.
➤ يتم عرض صفحة جودة الفيديو.
2. انقر على الأيقونة الموجودة على اليمين للدخول إلى صفحة جودة البث.
3. انقر على تلقائي، أو مرتفع، أو متوسط، أو منخفض. تكون الجودة تلقائي بشكل افتراضي ويوصى به.
➤ سيتم حفظ تحديدك.

تدعم الكاميرا تسجيل 2K افتراضياً للتخزين المحلي. لتغيير جودة التسجيل:

1. انتقل إلى إعدادات الكاميرا < جودة التسجيل.
➤ يتم عرض صفحة جودة التسجيل.
2. انقر على الأيقونة الموجودة على اليمين للدخول إلى صفحة جودة التسجيل.
3. انقر على 2K HD أو Full HD.
➤ سيتم حفظ تحديدك.

ملاحظة: دقة تسجيل التخزين السحابي 1080 بكسل ولا يمكن تغييرها.

إعدادات الصوت

يتم تعيين الميكروفون، وتسجيل الصوت، ومكبر الصوت على وضع التشغيل افتراضياً. إذا اخترت تغيير إعدادات الصوت:

1. انتقل إلى إعدادات الكاميرا < إعدادات الصوت.
➤ يتم عرض صفحة إعدادات الصوت.
2. حدد الميكروفون أو مكبر الصوت الذي تريد تمكينه أو تعطيله.
 - إذا تم تعطيل الميكروفون، فسيتم تعطيل تسجيل الصوت تلقائياً. وسيتم تعطيل ميزات التحدث، وصوت الفيديو المباشر، والتسجيل الصوتي، واكتشاف الصوت.
 - إذا تم تعطيل مكبر الصوت، فسيتم تعطيل العديد من الميزات بما في ذلك التحدث، والتنبيه، وأمر الحيوانات الأليفة.

الإشعار

عند اكتشاف حركة أو صوت، سيتم إرسال إشعار إليك عبر هاتفك. سيتم إشعارك بجميع أنواع الموضوعات دون فترات زمنية بشكلٍ افتراضي. ولكن يمكنك تحديد النوع الذي تريد أن يتم إشعارك به وتعيين فترة زمنية بين إشعار الحدث والتسجيل.

لتحديد الاكتشاف الذي تريد أن يتم إشعارك به:

1. انتقل إلى إعدادات الكاميرا < الإشعار.
➤ يتم عرض صفحة الإشعار.
2. حدد النوع الذي تريد أن يتم إشعارك به.

يتراوح نطاق الفاصل الزمني من 0 إلى 5 دقائق. يمكنك أيضاً تحديد كيفية إرسال الإشعار إليك.

خيار التخزين

توجد ثلاثة خيارات لتخزين بث الفيديو الخاصة بك: محلي، وسحابة، وNAS.

● التخزين المحلي

يسمح لك التخزين المحلي بتسجيل وتخزين فيديو الكاميرا على جهازك. لتخزين بث الفيديو محليًا أو تسجيل الفيديو بشكل مستمر، يلزم وجود بطاقة microSD مُهيأة.

لإدراج / إزالة بطاقة microSD:

- ① أدخل بطاقة microSD في Outdoor Camera. ادفع البطاقة حتى تستقر في مكانها. وتأكد من إدراجها بشكل صحيح.
- ② لإزالة البطاقة، ادفع الحافة العلوية للداخل برفق حتى تسمع صوت طقطقة، ثم اسحبها خارج الفتحة.

لتسجيل الفيديو بشكل مستمر بدقة 1080 بكسل، تظهر مدة التخزين المقدرة على النحو التالي:

السعة	16 جيجا	32 جيجا	64 جيجا	128 جيجا
مدة التخزين المقدرة	36 ساعة	72 ساعة	144 ساعة	288 ساعة

ملاحظة: للحصول على تجربة أفضل، استخدم بطاقة microSD بسعة تتراوح من 16 جيجا إلى 128 جيجا. قم بتهيئة بطاقة microSD قبل استخدامها. لا تقم بإزالة أو إدخال بطاقة microSD عند تشغيل Outdoor Camera، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطاقة.

● التخزين السحابي

يتيح لك التخزين السحابي تخزين الأحداث عبر السحابة بحيث يمكن الوصول إلى جميع تسجيلات الأحداث من تطبيق eufy Security أو عبر موقع الويب. يتم تشفيرها ويتعدّر وصول الآخرين إليها بدون إذنك. يجب أن تكون دقة الفيديو للتخزين السحابي 1080 بكسل.

إذا اخترت التخزين السحابي، فنحن نقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا للكاميرا الخارجية. سيتم الاحتفاظ بكل فيديو يتم تحميله على السحابة لمدة 30 يومًا.

إذا قررت الاشتراك في الخدمة المدفوعة:

- بالنسبة لمستخدمي iOS، اشترك عبر الموقع الإلكتروني: <https://mysecurity.eufylife.com>
- بالنسبة لمستخدمي Android، اشترك من الرابط الموجود في تطبيق eufy Security: إعدادات الجهاز > التخزين > التخزين السحابي.

• تخزين NAS

يمكن الوصول إلى تسجيلات الفيديو المخزنة على NAS عبر تطبيق NAS فقط ولا يمكن عرضها عبر تطبيق eufy Security. إذا تم استخدام تخزين NAS، فسيتم حفظ تسجيل الأحداث المشغلة أو التسجيلات المستمرة على جهاز NAS لديك.

اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال إعداد NAS.

تحديث البرنامج الثابت

في بعض الحالات، قد يقوم النظام بدفع تحديثات البرنامج الثابت تلقائيًا. عندما يبدأ تحديث البرنامج الثابت، يظل مؤشر LED يومض باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب حتى تكتمل العملية.

للتأكد من أن البرنامج دائمًا على أحدث إصدار، انتقل إلى صفحة إعدادات الكاميرا > حول الجهاز، وتحقق من تحديثات البرنامج واتبع التعليمات على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت يدويًا.

إعادة تشغيل جهاز أو إزالته

لإعادة تشغيل جهاز أو إزالته:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  للدخول إلى صفحة إعدادات الكاميرا.
 2. مرر لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر على "إعادة تشغيل الجهاز" أو "إزالة الجهاز".
- ستتم إزالة الجهاز من حسابك.

ملاحظة: إذا حددت "إزالة الجهاز"، فسيتم حذف الجهاز من حسابك. تحتاج إلى إعداد الجهاز مرة أخرى.

استخدام صفحة الأحداث

عرض التسجيلات

يمكنك اختيار عرض التسجيلات باستخدام التصفية والتقويم.

لعرض التسجيلات باستخدام التصفية:

1. انتقل إلى صفحة الأحداث. انقر على  في الزاوية اليمنى العلوية من الصفحة.
➤ يتم عرض صفحة التصفية.
2. حدّد خيارات التصفية المطلوبة.
3. انقر على تأكيد. سيتم حفظ اختيارك.

لاستخدام التقويم:

1. انقر على التاريخ الظاهر في صفحة الأحداث.
➤ سيُعرض التقويم.
2. حدّد التاريخ الذي تريد عرض تسجيلاته.
➤ سيتم عرض جميع التسجيلات التي تطابق تحديداتك.
3. انقر على  لعرض التسجيلات.

تنزيل التسجيلات

لتنزيل التسجيلات:

1. انتقل إلى صفحة الأحداث.
➤ تعرض الصفحة قائمة الأحداث.
2. شغل فيديو.

3. انقر على "تنزيل". سيتم تنزيل الفيديو المحدد وحفظه في ألبوم الصور لديك. قد يستغرق التنزيل بضع ثوانٍ حسب سعة الفيديو.

مشاركة التسجيلات

لمشاركة التسجيلات:

1. انتقل إلى صفحة الأحداث.
➤ تعرض الصفحة قائمة الأحداث.
2. شغل فيديو.
3. انقر على "مشاركة". سيتم تنزيل الفيديو المحدد وحفظه في ألبوم الصور لديك.
4. تتيح صفحة تطالبك بمشاركة الفيديو مع تطبيقات أخرى، مثل Gmail، وFacebook، وTwitter.

التبرع بالتسجيلات

يمكنك منح أذونات لفريق eufy Security لاستخدام تسجيل محدد لأغراض البحث.

للتبرع بتسجيل:

1. انتقل إلى صفحة الأحداث.
➤ تعرض الصفحة قائمة الأحداث.
2. شغل فيديو.
3. انقر على "تبرع" و"تأكيد". سيتم إرسال الفيديو المحدد إلى فريق eufy Security.

حذف التسجيلات

لحذف التسجيلات:

1. انتقل إلى صفحة الأحداث.
➤ تعرض الصفحة قائمة الأحداث.
2. حدد الفيديو الذي تريد حذفه.
3. انقر على "حذف" و"تأكيد". سيتم حذف الفيديو أو لقطة الشاشة المحددة.

ملاحظة: إذا تم تخزين الفيديو على بطاقة microSD وعلى السحابة، فسيتم حذفه تمامًا من كليهما.

حذف كافة التسجيلات دفعة واحدة

يمكن حذف جميع مقاطع الفيديو دفعة واحدة بنقرة واحدة.

لحذف جميع التسجيلات مرة واحدة:

1. انقر على .

➤ سيتم عرض قائمة التسجيلات.

2. حدد العديد أو كل مقاطع الفيديو التي تريد حذفها وانقر على "إلغاء التحديد".

➤ سيتم حذف مقاطع الفيديو المحددة.

أوضاع الأمان

أوضاع الأمان

تمنحك أوضاع الأمان تحكمًا عمليًا في كيفية استجابة الكاميرا للحركة أو الصوت في مواقف مختلفة. على سبيل المثال، عندما تكون في المنزل، لا تحتاج إلى وقف إشعارات الكاميرا مؤقتًا أثناء الاسترخاء وقضاء الوقت مع عائلتك. عندما تكون بعيدًا في إجازة، قد ترغب في مراقبة منزلك، والبقاء على اطلاع وعلى علم بأي أحداث تحدث في المنزل.

يوفر نظام eufy Security أوضاع الأمان التالية للاختيار من بينها:

داخل المنزل، خارج المنزل، إلغاء التفعيل، مُخصَّص، تحديد المواقع الجغرافية، وجدول زمني.

وضع داخل المنزل

عند تعيين الكاميرا على وضع داخل المنزل، ستستمر الكاميرا في التسجيل، وسيتم إرسال الإشعارات أو التنبيهات إليك عند اكتشاف حركة أو صوت افتراضيًا. بينما لن يتم تشغيل أي إنذار. يوصى باستخدامه عندما تكون داخل المنزل.

وضع خارج المنزل

إذا قمت بتفعيل الكاميرا في وضع خارج المنزل، فسيتم الكشف عن أي شخص أو دخول وسيتم تشغيل إنذار. سيتم تنشيط التسجيل، وسيتم إرسال الإشعارات إليك عبر هاتفك. يوصى باستخدامه عندما تكون خارج المنزل.

وضع إلغاء التفعيل

إذا قمت بإلغاء تفعيل الكاميرا، فسيتم تعطيل جميع وظائف الكشف. لن يتم تنشيط أي مستشعرات ولن يتم إرسال تنبيهات الإنذار.

الوضع المُخصَّص

يوصى بالوضع المُخصَّص إذا كنت تشعر بضرورة وضع أمان مُخصَّص لمطابقة متطلبات حياتك المحددة. على سبيل المثال، عندما تكون نائمًا، قد ترغب في تسجيل الفيديو ولكن لا ترغب في تلقي أي إشعارات، يمكنك اختيار إيقاف تشغيل هذه الخيارات وتخصيص الوضع الخاص بك.

تحديد المواقع الجغرافية

تحديد المواقع الجغرافية هي خدمة قائمة على الموقع تسمح بتشغيل إجراءات معينة إذا دخلت أو غادرت منطقة معينة محددة في تطبيق eufy Security الخاص بك. باستخدام تحديد المواقع الجغرافية، سيتم تبديل وضع الكاميرا تلقائيًا عندما تكون داخل أو خارج المنطقة المحددة مسبقًا.

الجدول الزمني

يمكن تبديل أوضاع الأمان تلقائيًا بناءً على الجدول الذي تحدده. على سبيل المثال، يمكنك تحديد الوضع "خارج المنزل" من الساعة 7 صباحًا حتى 5 مساءً كل يوم عمل (من الإثنين إلى الجمعة)، ثم سيتم تبديل وضع الأمان إلى خارج المنزل في الساعة 7 صباحًا تلقائيًا كل يوم عمل وسيظل الوضع يعمل حتى الساعة 5 مساءً.

القواعد

توجد عدة قواعد في كل وضع تحدد الإجراءات التي سيتم تشغيلها إذا تم اختيار هذا الوضع. لديك ثلاثة خيارات للاختيار من بينها: تسجيل الفيديو، إيقاف الإشعارات مؤقتًا، إنذار الكاميرا.

إجراء	وضع داخل المنزل	وضع خارج المنزل	وضع إلغاء التفعيل
تسجيل فيديو	✓	✓	✗
إيقاف الإشعارات مؤقتًا	✓	✓	✗
إنذار الكاميرا	✗	✓	✗

عند تحديد تسجيل الفيديو، سيستمر تطبيق eufy Security في تسجيل الفيديو عند تشغيل الحركة أو الصوت، أو لن تسجل الكاميرا أي فيديو.

عند تحديد إيقاف الإشعارات مؤقتًا، سيتم إشعارك بالرسائل أو التنبيهات عبر هاتفك، أو لن يتم تلقي أي إشعارات.

عند تحديد إنذار الكاميرا، سيتم تشغيل الإنذار بمجرد اكتشاف الحركة أو الصوت، أو لن يتم تشغيل الإنذار.

يمكنك أيضًا اختيار تخصيص وضعك باستخدام هذه الخيارات.

ملاحظة: يمكن تخصيص وضعي داخل المنزل وخارج المنزل، لكن سيتعذر تخصيص وضع إلغاء التفعيل.

تعيين وضع الأمان يدويًا

عندما تختار وضع أمان، ستستجيب الكاميرا للحركة أو الصوت كما هو محدد في تطبيق eufy Security. بشكل افتراضي، سيتم ضبط الكاميرا على وضع داخل المنزل.

لتعيين وضع أمان:

1. انتقل إلى صفحة التطبيق، وانقر على "الأمان" في الشريط السفلي.
➤ يتم عرض صفحة الأمان.
2. حدّد الكاميرا التي تريد تعيين وضع الأمان لها.
➤ يتم عرض صفحة وضع أمان الكاميرا.
3. انقر على وضع.
➤ سيتم تنشيط الوضع الذي حددته. يظل الوضع نشطًا حتى يتم تغييره.
4. انقر على  في الزاوية اليمنى لعرض قواعد الجهاز.

تعيين وضع تحديد المواقع الجغرافية

عند استخدام وضع تحديد المواقع الجغرافية، تأكد من تمكين Wi-Fi والسماح دائماً لتطبيق eufy Security باستخدام موقعك حتى يتمكن تطبيق eufy Security من تحديد موقع جهازك؛ أو عدم إتاحة وضع تحديد المواقع الجغرافية.

لتعيين وضع تحديد المواقع الجغرافية:

1. انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية، وانقر على "الأمان" في الشريط السفلي.
 - يتم عرض صفحة الأمان.
2. حدّد الكاميرا التي تريد تعيين وضع الأمان لها.
 - يتم عرض صفحة وضع أمان الكاميرا.
3. انقر على تحديد المواقع الجغرافية.
 - يتم عرض رسالة مطالبة باستخدام موقعك.
4. انقر على الانتقال للتعيين.
 - يتم عرض صفحة أذونات تطبيق eufy Security.
5. انقر على خدمة الموقع والتعيين على "دائماً".

بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بتعيين أذونات الموقع على دائماً، تخطي الخطوتين 4 و 5.
6. العودة إلى صفحة تحديد المواقع الجغرافية. تم تحديد موقعك. انقر على حقل العنوان لتغيير موقعك لمزيد من الدقة إذا لزم الأمر. انقر على حفظ.
 - سيتم حفظ العنوان.
7. انقر على نصف القطر في الزاوية اليسرى السفلية وحدد صغير / متوسط / كبير حسب الحاجة. انقر على التالي.
8. أدخل اسماً لموقعك وانقر على التالي.

يتم عرض قائمة بالأوضاع المتاحة. يتم تحديد وضع خارج المنزل بشكل افتراضي. يعني هذا أنه عندما تغادر المنطقة المحددة، يتم تشغيل اكتشاف الحركة أو الصوت.
9. حدّد وضعاً للوقت الذي تكون فيه خارج منزلك وانقر على التالي.

عندما تكون خارج المنطقة المحددة، سيتم ضبط جهازك على الوضع الذي تحدده تلقائياً.
10. حدّد وضعاً للوقت الذي تكون فيه داخل المنزل وانقر على التالي.

عندما تكون داخل المنطقة المحددة، سيتم ضبط جهازك على الوضع الذي تحدده تلقائياً.
11. حدّد الأجهزة التي ستستخدم تحديد المواقع الجغرافية. انقر على التالي.
12. انقر على حفظ.
 - سيتم حفظ إعداداتك. تعرض صفحة ملخص الإعدادات التفصيلي.

● استخدم تحديد المواقع الجغرافية مع أصدقائك

عندما تشارك أذونات الكاميرا الخاصة بك مع عائلتك أو أصدقائك، يمكنك أيضًا التعاون معهم باستخدام تحديد المواقع الجغرافية. للقيام بذلك، تأكد من استيفاء المعايير التالية:

- تمت إضافة أرقام هواتف أصدقائك إلى جهة اتصالك
- تمكين وظيفة تحديد المواقع الجغرافية
- قام صديقك بتسجيل الدخول إلى تطبيق eufy Security
- تمنح صديقك إذن المسؤول

لتمكين تحديد المواقع الجغرافية لعائلتك أو أصدقائك:

1. انتقل إلى صفحة التطبيق، وانقر على "الأمان" في الشريط السفلي.
 - يتم عرض صفحة الأمان.
2. حدّد الكاميرا التي تريد تعيين وضع الأمان لها.
 - يتم عرض صفحة وضع أمان الكاميرا.
3. انقر على تحديد المواقع الجغرافية.
 - يتم عرض صفحة تحديد المواقع الجغرافية.
4. انقر على الأجهزة المُمكنة.
 - يتم عرض صفحة الأجهزة المُمكنة.
5. اختر الأجهزة المحمولة التي تريد مشاركة تحديد المواقع الجغرافية معها.
 - ستعرض الأجهزة المحددة في قائمة الأجهزة المُمكنة.

يتم تمكين تحديد المواقع الجغرافية بعد قبول الطلب.

لتعطيل تحديد المواقع الجغرافية، انقر على الأجهزة المحمولة لإزالتها من قائمة الأجهزة المُمكنة.

عندما يكون وضع تحديد المواقع الجغرافية نشطًا ومشاركته مع أصدقائك، حتى إذا كان يوجد شخص واحد في المنطقة المحددة، فسيقوم الجهاز المحمول بالتبديل إلى وضع داخل المنزل تلقائيًا. عندما يكون الجميع خارج المنطقة، سيتحول الجهاز إلى الوضع خارج المنزل.

● دقة تحديد المواقع الجغرافية

قد تتأثر دقة تحديد المواقع الجغرافية بالعوامل التالية:

- دقة موقع هاتفك
- قد تؤدي استراتيجية توفير البطارية إلى تأخير (20 ثانية إلى 6 دقائق)

لجعل تحديد المواقع الجغرافية أكثر دقة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتحديث نظام هاتفك وإصدار الخريطة إلى أحدث إصدار.
2. حافظ على تحديث نظام التشغيل الخاص بك.
3. لا تشغل ميزة موقع البطارية بهاتفك.
4. حافظ على تحديث موقعك.

جدولة الوضع الخاص بك

يمكنك اختيار تنشيط أو إلغاء تنشيط أجهزتك في الفترة المجدولة التي تحددها. يمكنك اختيار تنشيط أو إلغاء تنشيط أجهزتك في الفترة المجدولة التي يمكن تكرارها أسبوعياً، مما يعني أن الوضع يظل نشطاً في ذلك اليوم كل أسبوع حتى يتم تغييره.

لإضافة جدول زمني:

1. انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية، وانقر على "الأمان" في الشريط السفلي.

➤ يتم عرض صفحة الأمان.

2. حدّد الكاميرا التي تريد تعيين وضع الأمان لها.

➤ يتم عرض صفحة وضع أمان الكاميرا.

3. انقر على جدول زمني. انقر على .

➤ يتم عرض صفحة الجدول الزمني.

4. انقر على .

➤ يتم عرض صفحة إضافة جدول زمني.

5. حدد وضع، ووقت التنشيط، والفترة التي تريد تكرارها. انقر على حفظ.

➤ ستعرض صفحة الجدول الزمني الجداول التي قمت بتعيينها.

يمكن تعديل الجداول. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لتعديل أو تغيير الجدول إذا لزم الأمر.

ملاحظة: إذا لم يتم ضبط المدة على الوضع المحدد، فسيتم تعيين الوضع على وضع إلغاء التفعيل افتراضياً.

تعيين وضع مُخصّص

لتعيين وضع أمان مُخصّص باستخدام تطبيق eufy Security:

1. انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية، وانقر على "الأمان" في الشريط السفلي.

➤ يتم عرض صفحة الأمان.

2. حدّد الكاميرا التي تريد تعيين وضع الأمان لها.

➤ يتم عرض صفحة وضع أمان الكاميرا.

3. انقر على +.

➤ يتم عرض صفحة إنشاء وضع الأمان.

4. أدخل الاسم وحدد الأيقونة للوضع المُخصّص الخاص بك. انقر على التالي.

5. حدد إجراءات مستشعر الكاميرا. عند تنشيط الوضع المُخصّص، ستعمل المستشعرات كما هو محدد في التطبيق.

إعدادات التطبيق

في تطبيق eufy Security، يمكنك تخصيص إعداداتك ومنح أذونات الوصول لأفراد عائلتك أو أصدقائك.

تخصيص حسابك

يمكنك تغيير لقبك وكلمة المرور. عندما يتم تغيير إعدادات حسابك، ستدخل تطبيق eufy Security بملف تعريف جديد.

لتغيير لقبك:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
2. انقر على ملفك التعريفي.
- يتم عرض صفحة إعدادات الحساب.
3. انقر على اللقب.
- يتم عرض صفحة تغيير اللقب.
4. أدخل لقب جديد.
5. انقر على حفظ. سيتم حفظ اللقب.

لحذف حسابك:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
2. انقر على ملفك التعريفي.
- يتم عرض صفحة إعدادات الحساب.
3. انقر على البريد الإلكتروني. يتم عرض صفحة البريد الإلكتروني.
4. انقر على حذف الحساب.
- ينبثق تحذير.
5. انقر على متابعة.
- تتم مُطالبتك بإزالة كافة الأجهزة.
6. انقر على موافق.
- سيتم حذف حسابك.

ملاحظة: إذا اخترت حذف حسابك، فسيتم حذف جميع البيانات المعنية. تحتاج إلى تسجيل حساب جديد.

لتغيير كلمة المرور الخاصة بك:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
 2. انقر على ملفك التعريفي.
 - يتم عرض صفحة إعدادات الحساب.
 3. انقر على كلمة المرور. يتم عرض صفحة تغيير كلمة المرور.
 4. أدخل كلمة المرور الجديدة وقم بالتأكيد.
 - سيتم تغيير كلمة المرور بنجاح.
- يمكنك تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام كلمة المرور الجديدة في المرة القادمة.

ملاحظة: قد لا ينجح تغيير كلمة المرور الخاصة بك في ظل الشروط التالية:

- أنت لا تدخل كلمة المرور الصحيحة
- قمت بإدخال كلمات مرور مختلفة مرتين
- أنت لا تتبع قواعد كلمة المرور

لاستخدام معرف اللمس:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
2. انقر على ملفك التعريفي.
- يتم عرض صفحة إعدادات الحساب.
3. انقر على معرف اللمس.
- يتم عرض صفحة معرف اللمس.
4. تمكين معرف اللمس. يتم عرض مطالبة "اضغط على زر الرئيسية للتحقق".
5. اضغط على زر الرئيسية بهاتفك للتحقق. تم حفظ الإعداد. يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام معرف اللمس.

لإيقاف الأخبار المؤقتة وتحديثات المنتج:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
2. انقر على ملفك التعريفي.
- يتم عرض صفحة إعدادات الحساب.
3. انقر على "تلقي أخبار وتحديثات المنتج".

➤ يتم عرض صفحة الاشتراك.

4. قم بإيقاف تشغيل خيار الاشتراك.

➤ سيتوقف تطبيق eufy Security عن إرسال التنبيهات أو تحديثات المنتج إليك.

مشاركة الجهاز مع العائلة والضيوف

يمكنك مشاركة الوصول إلى الجهاز مع عائلتك أو أصدقائك ومنحهم أذونات المسؤول أو الضيف. يتم منح الأدوار المختلفة بأذونات مختلفة. يسرد الجدول التالي مقارنات الأذونات.

الإذن	الضيف	المسؤول
تسجيل وعرض بث الفيديو المباشر	✓	✓
التحدث إلى الزوار	✓	✓
تنشيط الإنذارات يدويًا	✓	✓
كتم مكبرات الصوت	✓	✓
النقاط لقطات شاشة	✓	✓
تلقي الإشعارات أو التنبيهات المؤقتة	✓	✓
تشغيل وتنزيل التسجيلات	✓	✓
حذف التسجيلات	✗	✓
عرض حالة التنبيه	✗	✓
الوصول وتغيير أوضاع الأمان	✗	✓
الوصول وتغيير الإعدادات	✗	✓
التحقق من حالة جميع الكاميرات	✗	✓
تشغيل / إيقاف تشغيل الكاميرا	✗	✓

لمنح الأذونات لعائلتك أو أصدقائك:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
2. انقر على العائلة والضيوف.
- يتم عرض صفحة الدعوة.
3. انقر على دعوة.
4. حدد الإذن الذي تريد منحه لعائلتك أو أصدقائك.
5. انقر على التالي. حدّد الجهاز الذي تريد مشاركته.
6. انقر على التالي. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد المشاركة معه.
7. انقر على تأكيد. سيتم إرسال دعوة إلى الشخص الذي تريد المشاركة معه. عند قبول الدعوة، يمكنك مشاركة أذونات الجهاز مع أصدقائك.

ملاحظة:

- يمكنك دعوة ما يصل إلى 5 مستخدمين مرة واحدة.
- إذا تم رفض الدعوة، فتتحقق مما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صالحًا.

أذونات التطبيق

لاستخدام تطبيق eufy Security، يجب منح الأذونات التالية:

- إذن الموقع مطلوب لتحديد خادم في بلدك بحيث يتم تخزين بياناتك محليًا. لا يعمل تحديد المواقع الجغرافية إلا عندما يمكن الوصول إلى موقعك دائمًا.
- يلزم إذن الصورة لتسجيل الفيديو ولقطات الشاشة.
- يلزم شبكة محلية حتى يمكن اكتشاف الكاميرا.
- يلزم إذن البلوتوث في عملية الإعداد. سيُطلب منك تمكين هذا الإذن إذا تم تعطيل البلوتوث.
- يلزم إذن الميكروفون للبحث الصوتي ثنائي الاتجاه.
- يلزم إذن الكاميرا لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا في عملية الإعداد.
- يجب السماح بالإشعار إذا كنت بحاجة إلى تلقي الإشعارات.

- البيانات الخلوية مطلوبة عندما لا تتوفر شبكة Wi-Fi بهاتفك.

قم بتغيير ترتيب عرض الجهاز

لتغيير ترتيب عرض الجهاز:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
2. انقر على الإعدادات.
- يتم عرض صفحة الإعدادات.
3. انقر على ترتيب عرض الجهاز.
- يتم عرض قائمة بأجهزتك بالترتيب الذي تمت إضافتها به.
4. اسحب الأيقونة على اليمين وضعها في الموضع المطلوب.
5. انقر على حفظ.
- سيتم حفظ الإعداد.

تخصيص انبثاق لقطة الشاشة

لتخصيص انبثاق لقطة الشاشة:

1. في صفحة الأجهزة، انقر على  في الشريط الجانبي. سيتم عرض ملفك التعريفي.
 2. انقر على الإعدادات.
 - يتم عرض صفحة الإعدادات.
 3. تمكين أو تعطيل انبثاق لقطة الشاشة.
- إذا تم تعطيل انبثاق لقطة الشاشة، فسيتم إيقاف تطبيق eufy Security عن دفع نافذة تعليقات لقطة الشاشة.

ملاحظة: يتم استخدام نافذة انبثاق لقطة الشاشة عندما توجد حاجة للتعليق على تعليقاتك. يتم تعيينها إلى تشغيل بشكل افتراضي.