

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station KULLANICI KILAVUZU (A1761)

Kutunun İindekiler

Genel Bakış

Ürüne Genel Bakış

LCD Ekran Kılavuzu

Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

AC şarjı (1000 W Maks)

Ultra Hızlı Şarj (1300 W Maks)

Güneş Paneli Şarjı (600 W Maks)

Doğru Akım Şarjı

Ama / Kapatma

Cihazlarınızı Çalıştırma

AC Şarjı

USB ile Şarj Etme

Araba Çakmaklığı ile Şarj

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

SurgePad™

Bir Genişletme Bataryası ile Bağlantı Kurma

Anker Akıllı Kontrol Uygulaması

Işık


Ortam Işığı

SOS Modu


Sıka Sorulan Sorular

Teknik Özellikler


Kutunun İindekiler

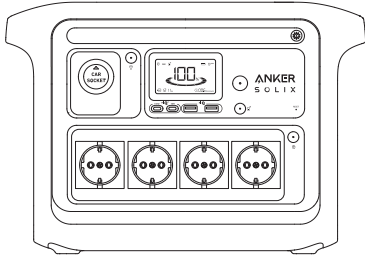

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station



AC Şarj Kablosu

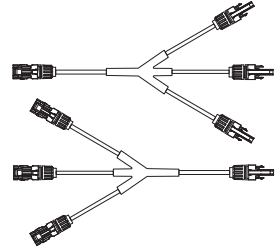

Güneş Paneli Konnektörü




Doğru Akım Şarj Kablosu



Önemli Bilgiler


Genel Bakış

Ürüne Genel Bakışı

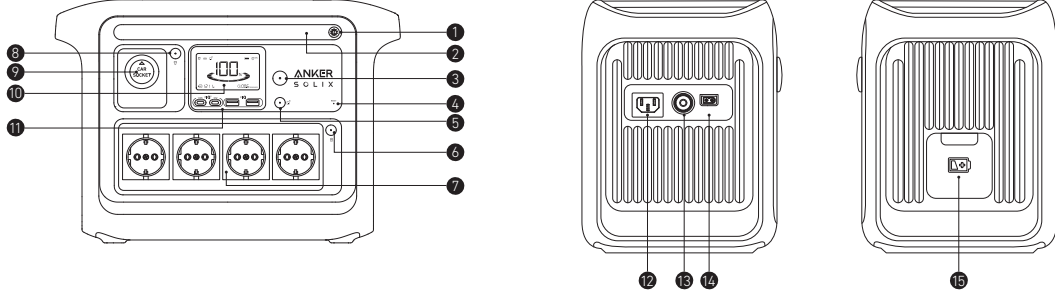

1 Ortam ışığı düğmesi	2 Ortam ışığı
3 Ana güç düğmesi	4 Sıfırlama düğmesi
5 IoT düğmesi	6 AC priz düğmesi
7 AC çıkış bağlantı noktası	8 Araba soketi düğmesi
9 Araba soketi	10 LCD ekranı
11 USB bağlantı noktaları	12 AC giriş bağlantı noktası
13 Aşırı yük koruma anahtarı	14 Güneş / araç giriş portu
15 Genişletme bataryası bağlantı noktası	

LCD Ekran Kılavuzu

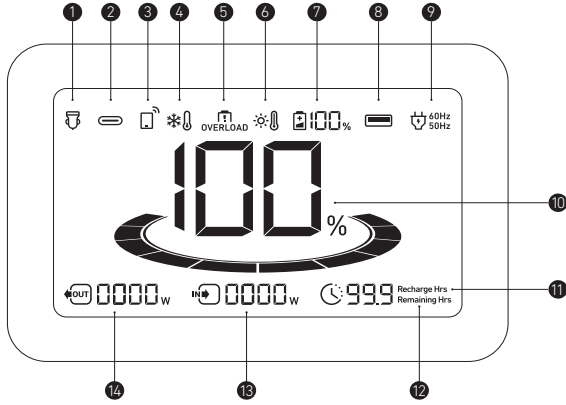


- 1 Araba Şarjı
- 2 USB-C Çıkışı
- 3 Nesnelerin İnterneti:
Bluetooth ve Wi-Fi'yi açmak için IoT düğmesine bir kez basın ve bu simge ekranda görüntülendiğinde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.
Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.
Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.
- 4 Düşük Sıcaklık Uyarısı: Bu simge görüldüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmayı durdurun.
- 5 Aşırı Yük Uyarısı:
Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görünür. Herhangi bir hasarı önlemek için liman kapatılacak. Lütfen aşırı yüklenmeye sebep olan cihazı çıkarın.
- 6 Yüksek Sıcaklık Uyarısı:
Bu simge görüldüğünde, güç istasyonunu kullanmayı durdurun ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.
- 7 Genişletme Bataryası için Kalan Güç:
Genişletme bataryası başarıyla bağlandığında, bu simge ekranda görünür.
- 8 USB-A Çıkışı
- 9 AC Şarjı ve Gerilim Frekansı
- 10 Güç İstasyonu için kalan pil
- 11 Tam Şarj Olma Süresi Tahmini
- 12 Pilin Tamamen Boşalması İçin Tahmini Süre
- 13 Mevcut Giriş Gücü
- 14 Mevcut Çıkış Gücü

Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

AC şarjı (1000 W Maks)

AC şarj kablosu ile duvar prizine bağlanarak güç istasyonunuzu şarj edin.

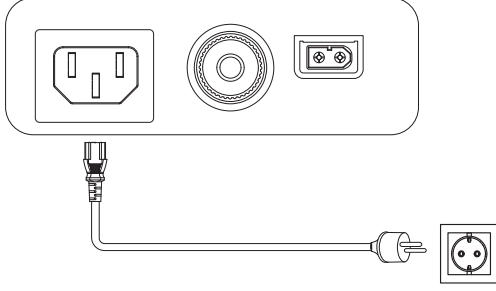

Ultra Hızlı Şarj (1300 W Maks)


UltraFast özelliği, güç istasyonunuza AC şarj kablosu üzerinden maksimum 1300W şarj sağlar. Bu özelliği Anker uygulamasından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.



Normal hızda şarj etmek pili en iyi şekilde koruyabilir. UltraFast şarj özelliğini yalnızca gerektiğinde kullanmanızı öneririz.

Güneş Paneli Şarjı (600 W Maks)


Güç istasyonunuzu maksimum 600W güneş girişiyle şarj edin.

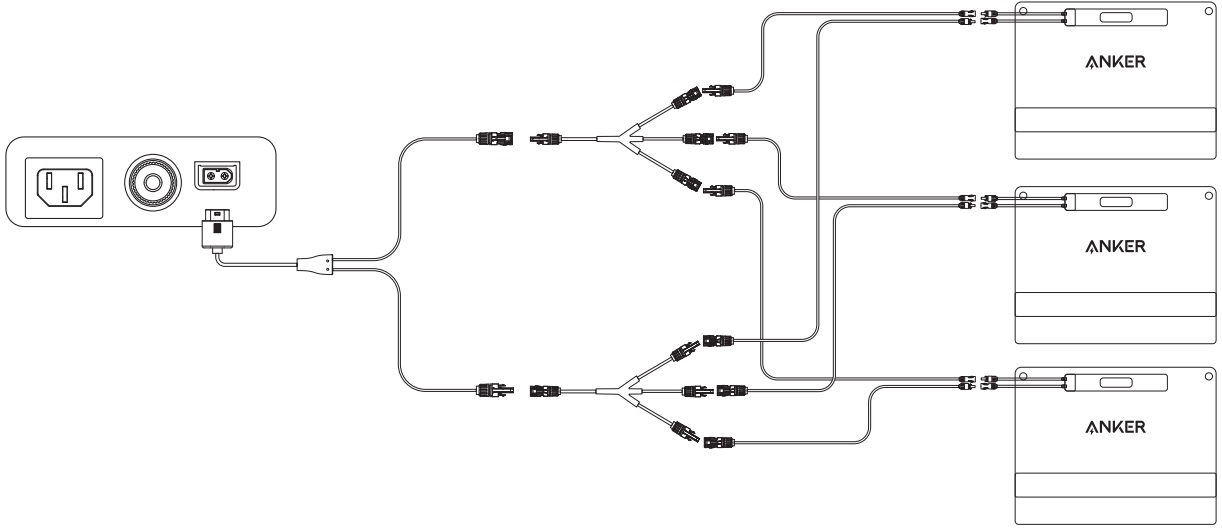

PV konektörü XT-60 şarj kablosu ve güneş paneli uzatma kabloları (3m) Anker SOLIX güneş panellerine dahildir.


Doğru Akım Şarjı

Doğru akım şarj kablosu ile bir doğru akım çıkış portuna bağlayarak güç istasyonunuzu şarj edin.

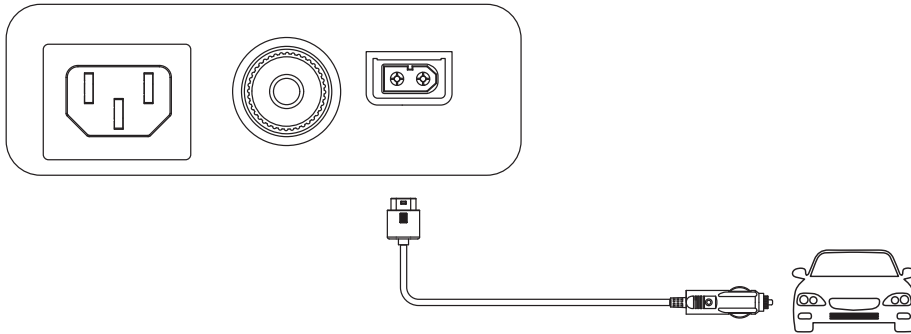

Taşınabilir güç istasyonunuzun sadece %1 bataryası kaldığında, "Kalan Batarya" göstergesi şarj etmenizi hatırlatmak için yanıp söner.

Açma / Kapatma

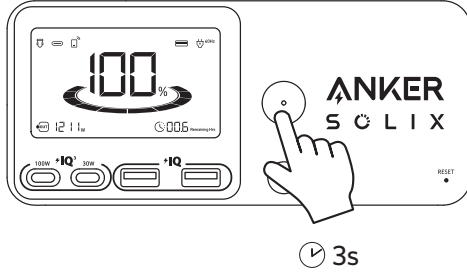

Güç istasyonunuzu açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine 3 saniye basın. LCD ekranında "Kalan Pil" göstergesi görüldüğünde, güç istasyonunuz cihazları şarj etmek için hazırdır.


- Açıldığında, ekranı açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine basın.
- Ekran, 30 saniye aydınlandıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik kapanma süresi Anker uygulamasında ayarlanabilir.
- Çıkış düğmeleri kapalıyken ve 12 saat boyunca başka hiçbir yük yokken, güç istasyonu otomatik olarak kapanacaktır. Bekleme süresi, Anker uygulamasında ayarlanabilir.

Cihazlarınızı Çalıştırma

AC Şarjı


AC çıkışı düğmesine basın ve cihazınızı AC çıkış portlarıyla bağlayın.

AC prizleri, bir fiş takılıp takılmadığını akıllıca tespit edebilir. Böylece, 15 dakikadan fazla bir süre boyunca herhangi bir fiş algılanmadığında güç istasyonunu otomatik olarak kapanarak güç israfı önlemiş olur.

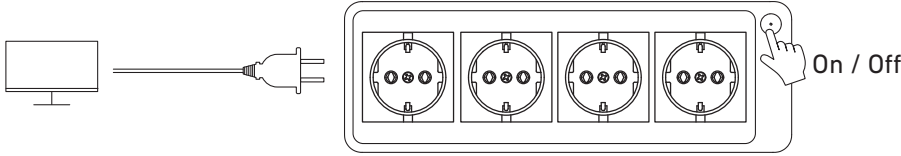


USB ile Şarj Etme

Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

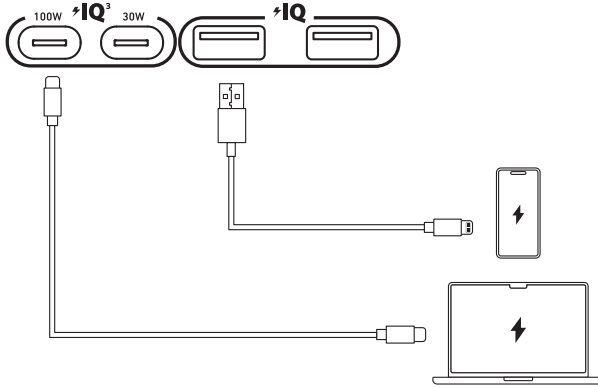


Araba Çakmaklığı ile Şarj

Araç soketini açın ve cihazlarınızı şarj etmek için bağlayın.

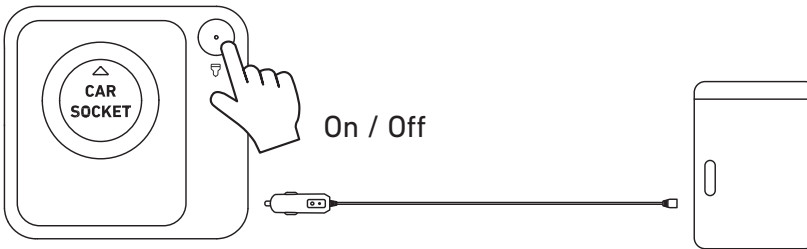

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

UPS özelliğini kullanmak için, AC şarj kablosuyla güç istasyonunuzu prize bağlayın, ardından AC priz düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayın.

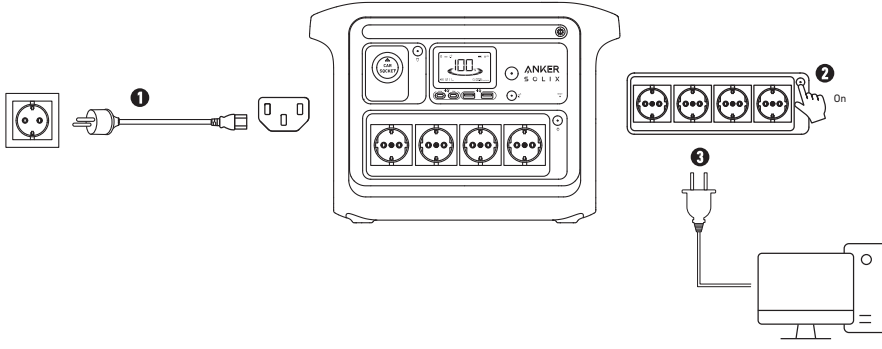


SurgePad™

SurgePad™ özelliği kullanılarak, güç istasyonu aşırı yüklenme olmadan 2400 W'a kadar yüksek watt'lı cihazları çalıştırabilir.

- SurgePad™, yüksek wattlı cihazlara nominal güç sağlamak için toplam çıkış noktası aştığında otomatik olarak açılır.
- SurgePad™, AC çıkışı ile şarj edildiği sırada (bypass modunda) çalışmaz.
- SurgePad™ ısı üreten cihazlarla daha iyi çalışır, ancak voltaj koruması veya katı voltaj gereksinimleri olan hassas aletleri ve diğer cihazları desteklemez. SurgePad™'in yüksek voltajlı cihazlarınızla çalışıp çalışmadığını görmek için bu cihazlara güç istasyonu ile güç vermeyi deneyin.

Bir Genişletme Bataryası ile Bağlantı Kurma


Güç istasyonunuz, kapasiteyi 2112 Wh olarak iki katına çıkarmak için bir genişletme bataryası ile bağlanabilir. Ayrıntılı talimatlar için Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery (1056Wh) kullanıcı kılavuzuna başvurunuz.

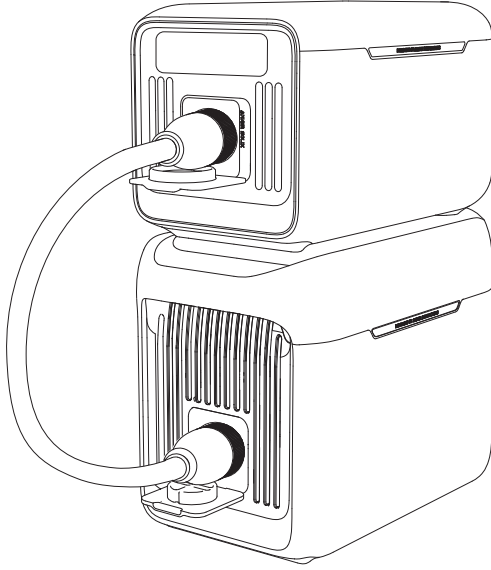

Anker Akıllı Kontrol Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

1. Anker uygulamasını App Store'dan (iOS cihazları için) veya Google Play'den (Android cihazları için) veya QR kodunu tarayarak indirin.

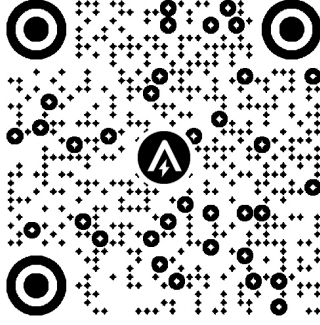


2. Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce cihazı bir ağı bağlayın. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, cihazınızı şebeke dışına bağlayabilirsiniz.

3. **Firmware güncellemesi:** Uygulamaya güç istasyonunu bağladığınızda yeni bir firmware sürümü algılandığında bilgilendirileceksiniz. Güncelleme sırasında güç istasyonunun AC giriş portu üzerinden şarj edildiğinden ve Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Işık

Ortam ışığı

Ortam ışığını açmak için düğmeye bir kez basın ve parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için 2 kez daha basın.

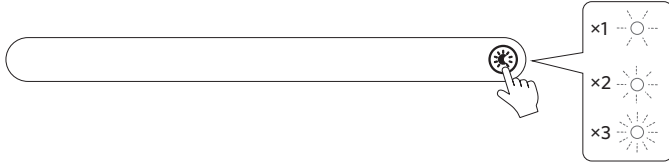

SOS Modu

SOS modunu açmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.



Sıkça Sorulan Sorular

S1: AC çıkış portlarının maksimum güç çıkışı nedir?

AC çıkış bağlantı noktaları, bağlı cihazlara maksimum 1800 W nominal güç sağlayabilir.

S2: Güç istasyonumu şarj etmek için güneş şarj cihazını kullanırken ne yapmalıyım?


Güneş enerjisi girişi, XT-60 konektörlü 11-60 V güneş şarj cihazını destekler. Eğer 11-32 V güneş enerjisi şarj cihazı kullanırsanız, akım maksimum 10 A'yı destekler. 32-60 V güneş enerjisi şarj cihazı kullandığınızda, akım maksimum 12,5 A'yı destekler. En iyi uyumluluğu elde etmek için Anker güneş panellerini (200 W veya 400 W) kullanmanızı öneririz.

S3: USB-C bağlantı noktaları sadece güç istasyonunu (sadece giriş) şarj edebilirler veya sadece çıkış mı yapabilir?

USB-C bağlantı noktaları sadece çıkışı destekler.


S4: AC şarjı başarısız olduğunda ne yapmalıyım?

AC şarjı çalışmazsa aşırı yük koruma anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer açıksa, sıfırlamak için aşağıya basın ve ardından şarj etmeye devam edin.

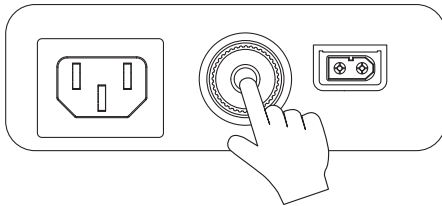

S5: Güç istasyonumu nasıl sıfırlarım?

Eğer güç istasyonunuz doğru çalışmıyorsa fabrika ayarlarına sıfırlamak için reset deliğine ataş veya iğneyi 1 saniye boyunca sokun. Eğer güç istasyonu hala çalışmıyorsa lütfen support@anker.com ile iletişime geçin.

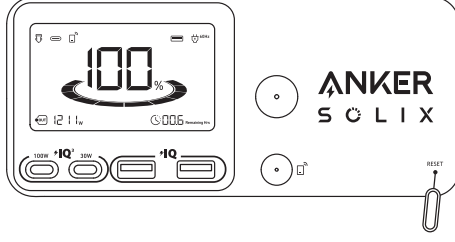

S6: Neden uzun süre kullanıldıktan sonra güç istasyonu çalışmıyor?

Eğer güç istasyonu uzun süre düşük kapasiteyle depolanırsa lityum piller kendiliğinden güç tüketebilir ve bu da hızlı bir deşarja neden olabilir. Bu durum sıklıkla zayıf iletkenlik ve düşük bir pil ömrüne neden olur, bu da pilin çalışmamasına sebep olur.

S7: Güç istasyonunu nasıl depolamalı ve bakımını nasıl yapmalıyım?

Güç istasyonunuzu depolarken, lütfen şunlara dikkat edin:

- 1) Ana güç düğmesini kapatın.
- 2) Güç istasyonunu kuru ve serin bir ortamda saklayın.
- 3) Her hafta kalan pil kapasitesini kontrol edin. Pil seviyesi %30'un altındaysa güç istasyonunu tamamen şarj edin. 3 ayda bir cihazı %100 olacak şekilde şarj etmeyi unutmayın.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Hücre Kapasitesi	1056 Wh
AC Giriş Gerilimi	220 V-240 V~ 10 A Maks, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
AC Giriş Gücü (Şarj)	1000 W Maks
AC Giriş Gücü (Baypas Modu)	2280 W Maks
AC Giriş Gücü (Ultra Hızlı Şarj)	1300 W Maks
Güneş Paneli Girişi	11-32 V~10 A; 32 V-60 V~12,5 A (600 W Maks)
Araba Şarj Cihazı Çıkışı	12 V~10 A
AC (Baypas Modu)	220-240 V~ 9 A Maks, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE, 2160 VA/2160 W Maks
AC Çıkışı (İnvertör Modu)	230 V~ 7.8 A, 50 Hz, 1800 VA/1800 W Maks
USB-A Çıkışı	5 V~2,4 A (Liman Başına)
USB-C Çıkışı (100 W)	5 V~3 A / 9 V~3 A / 15 V~3 A / 20 V~5 A (100 W Maks)
USB-C Çıkışı (30 W)	5 V~3 A / 9 V~3 A / 12 V~2,5 A (30 W Maks)
UPS	20 ms
Deşarj Sıcaklığı	-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
Şarj Sıcaklığı	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
Boyut	14,8×8,07×10,5 inç / 37,6×20,5×26,7 cm
Net Ağırlık	12,9 kg / 28.44 lb