

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station GUIA DO UTILIZADOR (A1761)

Conteúdo Da Embalagem

Descrição geral

Visão geral do produto

Guia de Tela LCD

Recarregar a sua Estação de Energia

Recarga de CA (1000W Máx.)

Recarga UltraFast (1300W Máx.)

Recarga do painel solar (600W Máx.)

Recarga de corrente direta

Ligar/desligar

Alimentação dos seus dispositivos

Carregamento por CA

Carregamento USB

Carregamento de tomada de veículo

Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

SurgePad™

Conectar com uma Bateria de Expansão

Aplicativo Anker para Controlo Inteligente

Iluminação


Luz ambiente

Modo SOS

Perguntas frequentes

Especificações


Conteúdo Da Embalagem

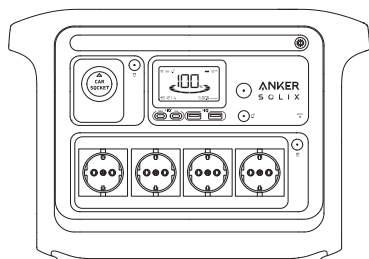


Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station




Cabo de carregamento de CA

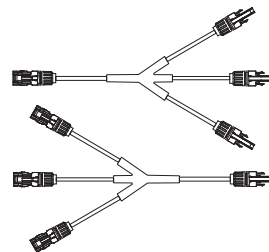

Conector do painel solar




Cabo de carga de corrente contínua



Informações importantes


Descrição geral

Visão geral do produto

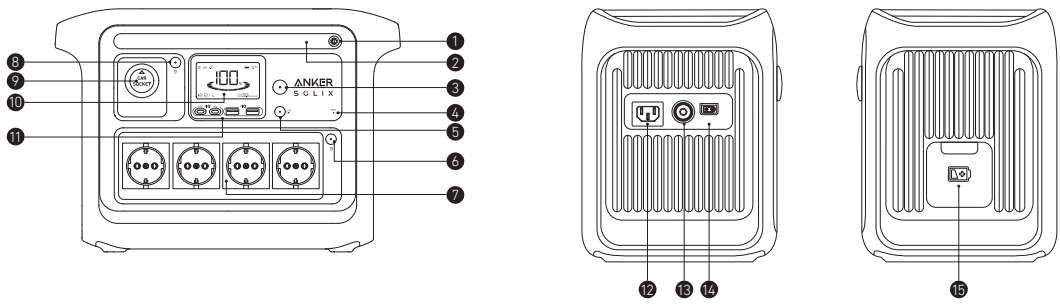

1 Botão de luz ambiente	2 Luz ambiente
3 Botão principal de energia	4 Botão de reset
5 Botão IoT	6 Botão de saída de CA
7 Portas de saída de CA	8 Botão da tomada do veículo
9 Tomada de veículo	10 Tela LCD
11 Portas USB	12 Porta de entrada de CA
13 Interruptor de proteção contra sobrecarga	14 Porta de entrada solar / do veículo
15 Porta de bateria de expansão	

Guia de Tela LCD

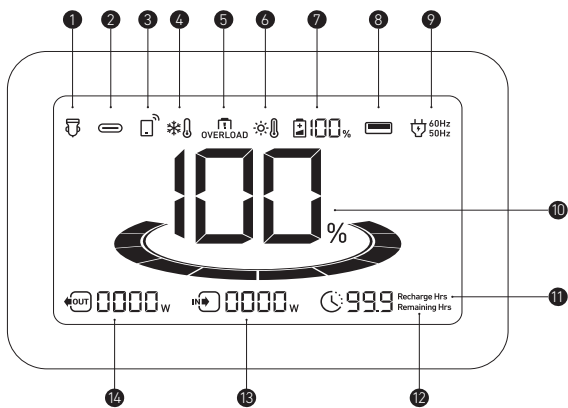


- 1 Estação de carregamento de veículo
- 2 Saída USB-C
- 3 IoT:
Prima o botão IoT uma vez para ligar o Bluetooth e a Wi-Fi, e ligue os seus dispositivos através da aplicação quando este ícone aparecer no ecrã.
Prima o botão IoT durante 2 segundos para desligar o Bluetooth e a Wi-Fi.
Prima o botão IoT durante 7 segundos para repor o Bluetooth e a Wi-Fi.
- 4 Alerta de Baixa Temperatura: Sempre que este ícone surgir, pare de usar a estação de energia até que o ícone desapareça.
- 5 Aviso de Sobrecarga:
Este ícone surge quando uma porta está sobrecarregada. A porta será desligada para evitar qualquer dano. Por favor, remova o dispositivo responsável pela sobrecarga.
- 6 Alerta de Alta Temperatura:
Sempre que este ícone surgir, pare de usar a estação de energia e deixe-a esfriar até que o ícone desapareça.
- 7 Potência Restante para a Bateria de Expansão:
Quando a bateria de expansão é conectada com sucesso, este ícone surge na tela.
- 8 Saída USB-A
- 9 Frequência de carga e tensão de CA
- 10 Bateria Restante para Estação de Energia
- 11 Tempo estimado para recarga completa
- 12 Tempo estimado até ao fim da bateria
- 13 Potência de entrada atual
- 14 Potência de Saída Atual

Recarregar a sua Estação de Energia

Recarga de CA (1000W Máx.)

Recarregue a sua estação de energia, conectando-a a uma tomada de parede com o cabo de carregamento de CA.

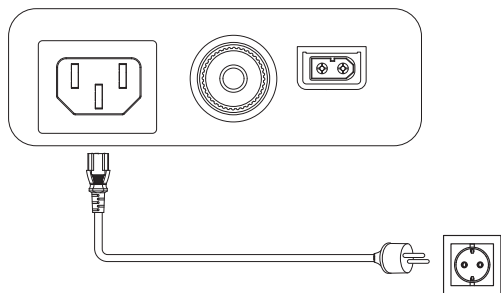


Recarga UltraFast (1300W Máx.)

A funcionalidade UltraFast dá à sua estação de energia uma recarga máxima de 1300W através do cabo de carregamento AC. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade na aplicação Anker.

💡 A recarga a uma velocidade normal pode proteger melhor a bateria. Recomendamos a utilização da recarga UltraFast apenas quando necessário.

Recarga do painel solar (600W Máx.)


Recarregue a sua central elétrica com uma potência solar máxima de 600W.

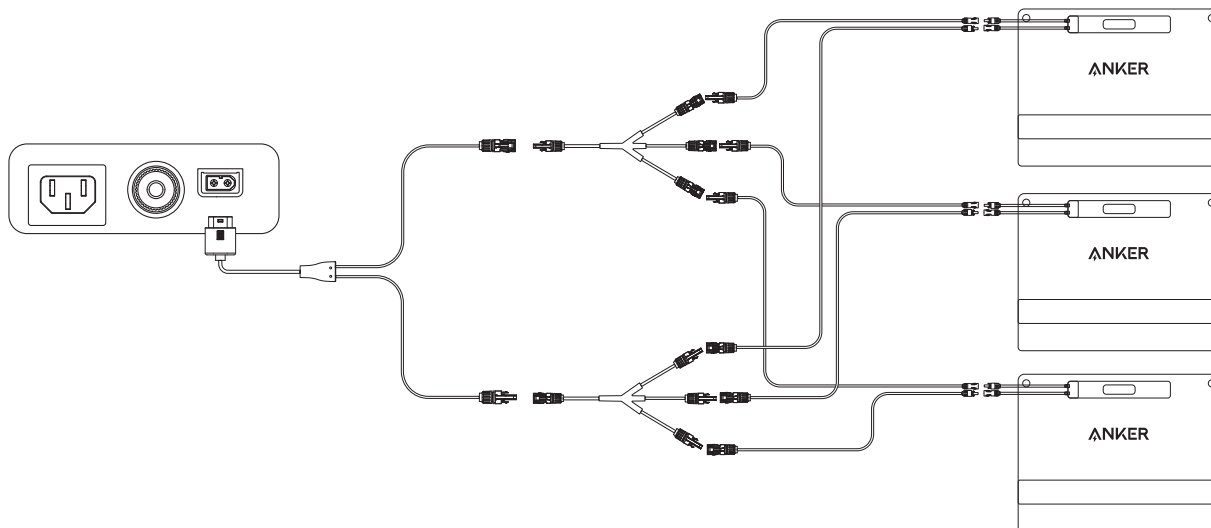

💡 O conector fotovoltaico para o cabo de carregamento XT-60 e os cabos de extensão do painel solar (3m) estão incluídos nos painéis solares Anker SOLIX.


Recarga de corrente direta

Recarregue a sua central elétrica ligando-a a uma porta de saída de corrente contínua com o cabo de carregamento de corrente contínua.

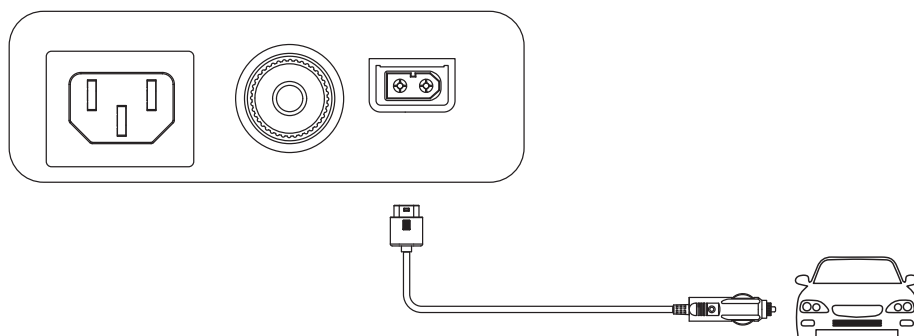

💡 Quando a bateria da sua estação de energia portátil possuir apenas 1% de carga restante, o indicador "Bateria Restante" piscará, como lembrete para a recarregar.

Ligar/desligar

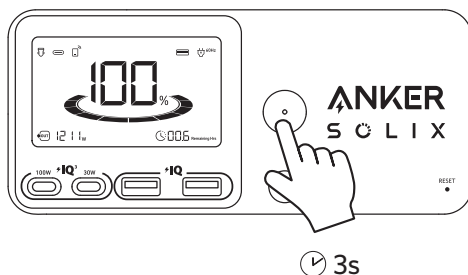

Pressione o botão principal de energia por 3 segundos para ligar ou desligar a sua estação de energia.

Quando o indicador de "Bateria Restante" surgir na tela LCD, a sua estação de energia estará pronta para carregar dispositivos.




- Quando ligado, pressione o botão principal de energia para ligar ou desligar a tela.
- A tela desligar-se-á automaticamente após 30 segundos de iluminação. O tempo de desligamento automático pode ser configurado no aplicativo Anker.
- Com os botões de saída desligados e sem outras cargas durante 12 horas, a estação de energia desliga-se automaticamente. A duração do modo de espera pode ser configurada no aplicativo Anker.

Alimentação dos seus dispositivos

Carregamento por CA


Pressione o botão da tomada de CA e conecte seu dispositivo às portas de saída de CA.

As tomadas de CA podem identificar inteligentemente sempre que uma ficha se encontra acoplada. Isto ajuda a evitar o desperdício de energia, desligando automaticamente a estação de energia se não for detetada nenhuma ligação por mais de 15 minutos.

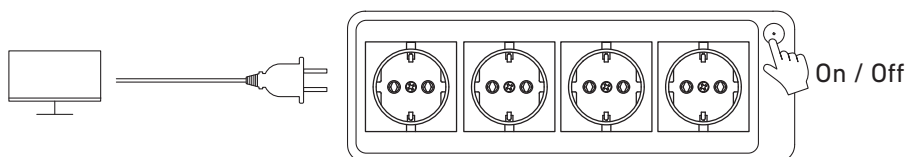


Carregamento USB

Conecte os seus dispositivos às portas USB.

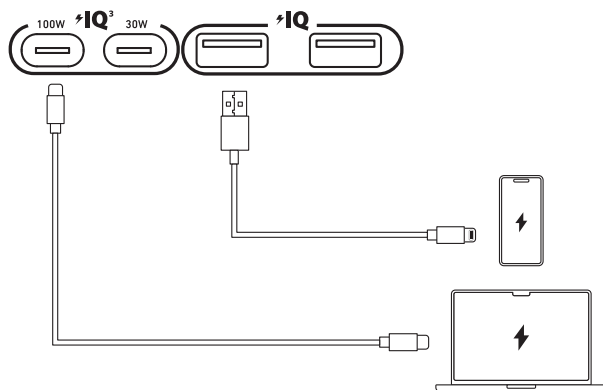


Carregamento de tomada de veículo

Ligue a tomada do veículo e conecte os seus dispositivos para os começar a carregar.

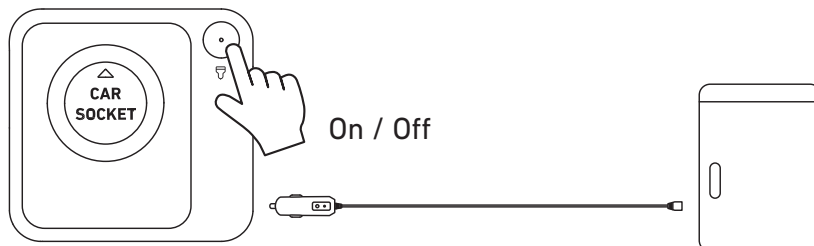

Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

Para usar a função UPS, conecte a sua estação de energia a uma tomada de parede com o cabo de carregamento de CA, em seguida, pressione o botão da tomada de CA e conecte os seus dispositivos através das portas de saída de CA.

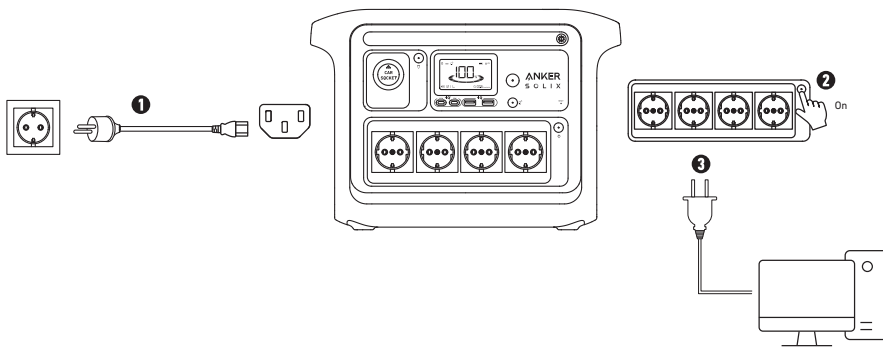


SurgePad™

Usando a função SurgePad™, a estação de energia pode alimentar dispositivos de alta potência de até 2400W, sem risco de sobrecarga.

- SurgePad™ liga automaticamente quando a saída total excede a saída nominal, permitindo que a estação de energia entregue energia nominal para dispositivos de alta potência.
- SurgePad™ não funciona no modo de bypass (quando a estação de energia está a ser carregada com a saída de CA ligada).
- O SurgePad™ funciona melhor com dispositivos que geram calor, mas não suporta instrumentos de precisão e outros dispositivos que tenham proteção de tensão ou requisitos de tensão rigorosos. Para ver se o SurgePad™ funciona com os seus dispositivos de alta potência, experimente alimentá-los com a estação de alimentação.

Conectar com uma Bateria de Expansão


A sua estação de energia pode ser conectada a uma bateria de expansão para duplicar a capacidade para 2112Wh. Por favor, consulte o manual do utilizador da Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery (1056Wh) para obter instruções detalhadas.

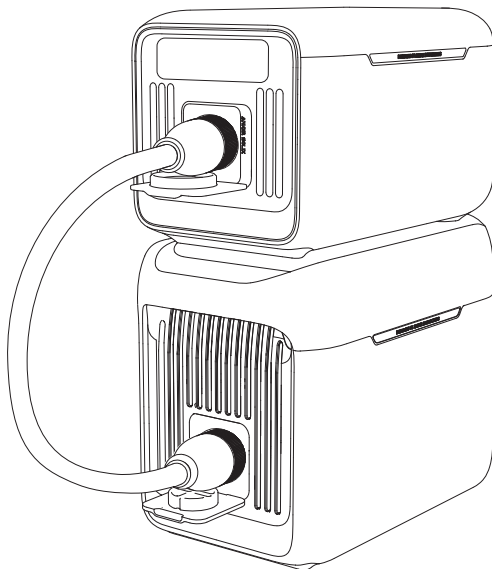

Aplicativo Anker para Controlo Inteligente

Pode controlar remotamente a sua estação de energia, através do aplicativo Anker.

1. Transfira o aplicativo Anker na App Store (dispositivos iOS) ou no Google Play (dispositivos Android), ou lendo o código QR.

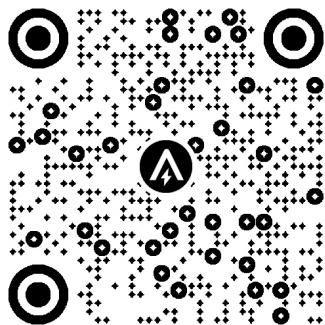


2. Conecte o dispositivo a uma rede antes de usar o aplicativo pela primeira vez. Depois de conectar com sucesso, poderá conectar o seu dispositivo sem o ligar à rede (off-grid).

3. **Atualização de firmware:** Será informado assim que uma nova versão de firmware for detectada quando conectar a estação de energia ao aplicativo. Durante a atualização, certifique-se de que a central eléctrica está a ser carregada através da porta de entrada CA e ligada ao Wi-Fi.

Iluminação


Luz ambiente

Pressione o botão uma vez para ligar a luz ambiente e pressione novamente até 2 vezes para alternar entre os níveis de brilho.

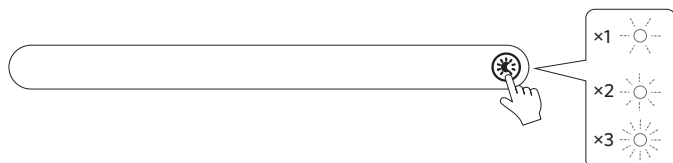

Modo SOS

Mantenha o botão pressionado por 2 segundos para ligar o modo SOS.



Perguntas frequentes

Q1: Qual é a saída de potência máxima das portas de saída de CA?

As portas de saída de CA podem fornecer uma potência nominal máxima de 1800W aos dispositivos conectados.

Q2: O que devo ter em atenção ao usar um carregador solar para carregar a minha estação de energia?


A entrada solar suporta um carregador solar de 11-60V com um conector XT-60. Se usar um carregador solar de 11-32V, a corrente suporta no máximo 10A. Quando usa um carregador solar de 32-60V, a corrente suporta no máximo 12,5A. Recomendamos o uso de painéis solares Anker (200W ou 400W) para obter a melhor compatibilidade.

Q3: As portas USB-C podem carregar a estação de energia (apenas entrada) ou são apenas saída?

As portas USB-C suportam apenas saída.


Q4: O que devo fazer quando a recarga por CA falha?

Se a recarga por CA não funcionar, verifique se o interruptor de proteção contra sobrecarga está ligado. Se estiver ligado, pressione para baixo para o restaurar e, em seguida, continue a recarregar.

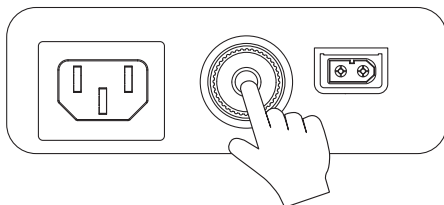

Q5: Como faço para restaurar a minha estação de energia?

Se a sua estação de energia não estiver a funcionar corretamente, insira um clipe de papel ou um alfinete no orifício de reset por 1 segundo para uma reinicialização de fábrica. Se ainda assim a estação de energia não funcionar, por favor entre em contato com support@anker.com.

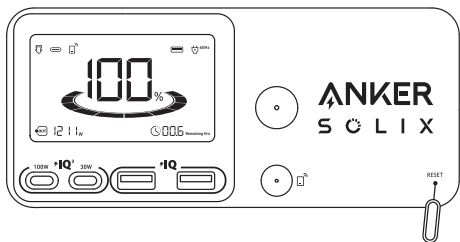

Q6: Porque é que a estação de energia não está a funcionar, depois de um longo período de tempo sem ser usada?

Se a estação de energia for armazenada com uma baixa capacidade por um longo período de tempo, as baterias de lítio acabarão por se autoconsumir, o que pode levar a uma descarga rápida. Isto leva frequentemente a uma má condutividade e a uma vida útil reduzida da bateria, o que faz com que esta não funcione.

Q7: Como devo armazenar e manter a estação de energia?

Ao armazenar a sua estação de energia, certifique-se de que:

- 1) Desliga o botão principal de energia.
- 2) Armazena a estação de energia num ambiente seco e fresco.
- 3) Verifica a capacidade restante da bateria a cada semana. Se o nível da bateria estiver abaixo de 30%, carregue completamente a estação de energia. Não se esqueça de a carregar até 100% uma vez a cada 3 meses.

Especificações

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Capacidade da célula	1056Wh
Tensão de entrada de CA	220V-240V~ 10A Máx., 50Hz/60Hz, L+N+PE
Potência de entrada de CA (carregamento)	1000W Máx.
Potência de entrada de CA (Modo de Bypass)	2280W Máx.
Potência de entrada CA (recarga UltraFast)	1300W Máx.
Entrada do Pannel Solar	11-32V≐10A; 32V-60V≐12.5A (600W Máx.)
Saída do carregador de veículo	12V≐10A
Saída CA (Modo de desvio)	220-240V~ 9A Máx., 50Hz/60Hz, L+N+PE, 2160VA/2160W Máx.
Saída CA (Modo Inversor)	230V~ 7,8A, 50Hz, 1800VA/1800W Máx.
Saída USB-A	5V≐2.4A (Por Porta)
Saída USB-C (100W)	5V≐3A / 9V≐3A / 15V≐3A / 20V≐5A (100W Máx)
Saída USB-C (30W)	5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A (30W Máx.)
UPS (sigla em inglês para "Uninterruptible power supply", fonte de alimentação ininterrupta)	20ms
Temperatura de descarga	-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
Temperatura de Carregamento	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
Tamanho	14,8 × 8,07 × 10,5 pol / 37,6 × 20,5 × 26,7 cm
Peso líquido	12,9 kg / 28,44 lb