

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station GUIDA PER L'UTENTE (A1761)

Contenuto della confezione

Panoramica

Panoramica del prodotto

Guida allo schermo LCD

Ricaricare la tua stazione di alimentazione

Ricarica AC (1000W Max)

Ricarica ultra-veloce (1300W Max)

Ricaricare i pannelli solari (600W Max)

Ricarica a corrente continua

Accensione/Spegnimento

Alimentazione dei tuoi dispositivi

Ricarica AC

Caricamento USB

Caricatore per presa accendisigari

Gruppo di continuità (UPS)

SurgePad™

Collegamento con una batteria di espansione

App Anker per il Controllo Intelligente

Luce


Luce ambiente

Modalità SOS

Domande frequenti

Specifiche


Contenuto della confezione

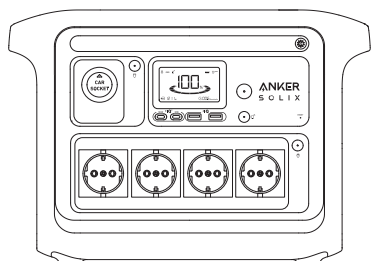

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station



Cavo di ricarica AC

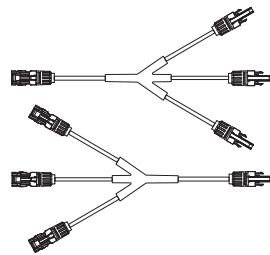

Connettore per pannello solare




Cavo di carica a corrente
continua



Informazioni importanti


Panoramica

Panoramica del prodotto

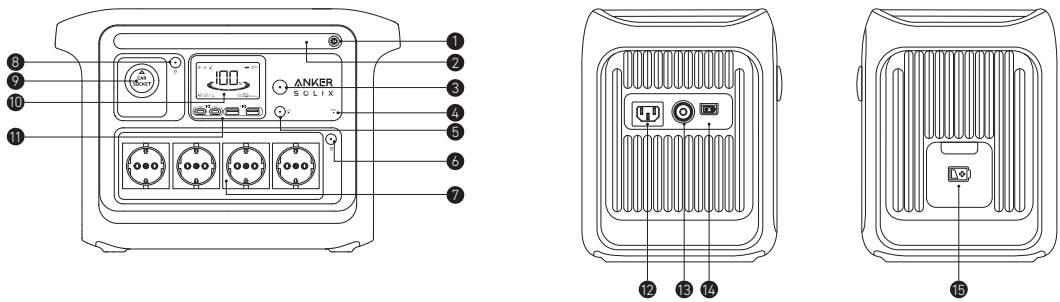

1 Pulsante luce ambiente	2 Luce ambiente
3 Pulsante principale di accensione	4 Pulsante di reset
5 pulsante IoT	6 Pulsante per presa di corrente AC
7 porte di uscita AC	8 Pulsante accendisigari
9 Accendisigari	10 Schermo LCD
11 porte USB	12 Porta di ingresso AC
13 Interruttore di protezione da sovraccarico	14 Porta di ingresso solare / per auto
15 per batteria di espansione	

Guida allo schermo LCD

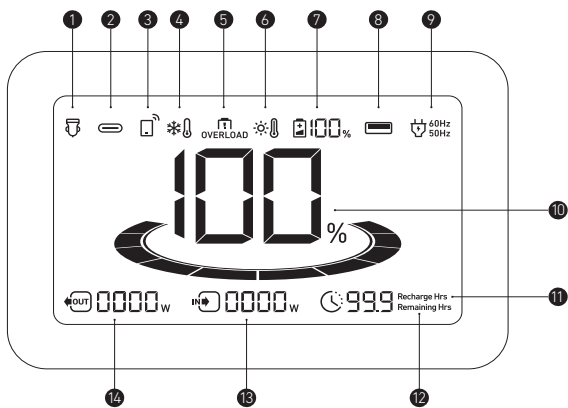


- 1 Ricarica per auto
- 2 Uscita USB-C
- 3 IoT:
Premere una volta il pulsante IoT per attivare Bluetooth e Wi-Fi e connettere i dispositivi tramite l'app quando questa icona appare sullo schermo.
Premere il pulsante IoT per 2 secondi per disattivare Bluetooth e Wi-Fi.
Premere il pulsante IoT per 7 secondi per reimpostare Bluetooth e Wi-Fi.
- 4 Allarme di bassa temperatura: Quando appare questo simbolo, interrompere l'utilizzo della stazione di alimentazione fino a quando il simbolo scompare.
- 5 Avviso di sovraccarico:
Questa icona appare quando una porta è sovraccarica. La porta verrà disabilitata per evitare eventuali danni. Si prega di rimuovere il dispositivo che causa sovraccarico.
- 6 Allarme Alta Temperatura:
Quando questa icona appare, interrompere l'utilizzo della stazione di alimentazione e lasciarla raffreddare fino a quando l'icona scompare.
- 7 Potenza Residua per la Batteria di Espansione:
Quando la batteria di espansione è collegata con successo, questa icona appare sullo schermo.
- 8 Uscita USB-A
- 9 Frequenza di carica e tensione AC
- 10 Batteria Residua per la Stazione di Alimentazione
- 11 Tempo stimato per una ricarica completa:
- 12 Tempo stimato per l'esaurimento della batteria:
- 13 Potenza di ingresso attuale
- 14 Potenza di uscita attuale

Ricaricare la tua stazione di alimentazione

Ricarica AC (1000W Max)

Ricaricare la tua stazione di alimentazione collegandola a una presa a muro con il cavo di ricarica AC.

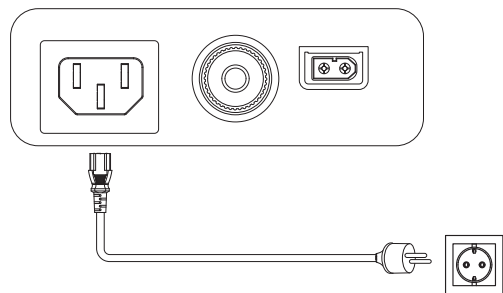


Ricarica ultra-veloce (1300W Max)

La funzione ultra-veloce consente alla stazione di alimentazione di ricaricare fino a un massimo di 1300 W tramite il cavo di ricarica CA. Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione nell'app Anker.

💡 La ricarica a velocità normale protegge al meglio la batteria. Consigliamo di utilizzare la ricarica ultra-veloce solo quando è necessario.

Ricaricare i pannelli solari (600W Max)


Ricarica la tua stazione di alimentazione con un ingresso solare massimo di 600 W.

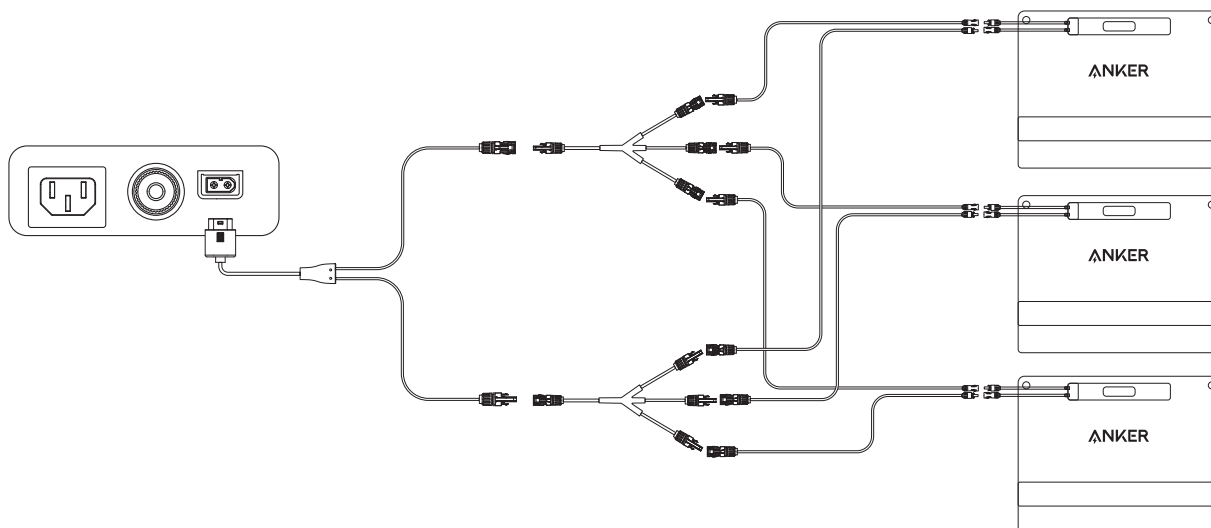

💡 Il connettore FV al cavo di ricarica XT-60 e i cavi di prolunga del pannello solare (3m) sono inclusi nei pannelli solari Anker SOLIX.


Ricarica a corrente continua

Per ricaricare la centrale elettrica, collegarla a una porta di uscita a corrente continua con il cavo di ricarica a corrente continua.

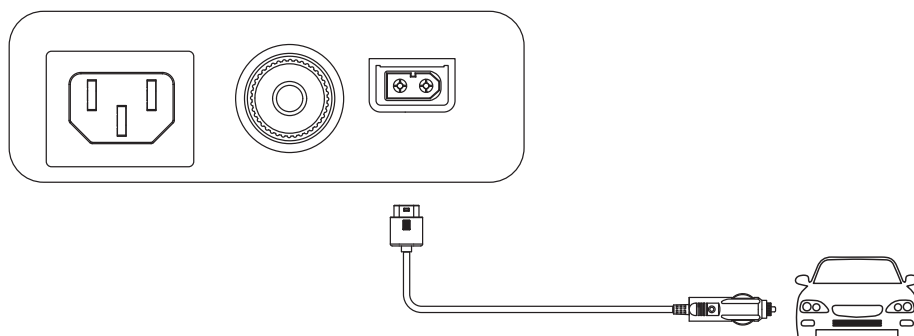

💡 Quando la tua stazione di alimentazione portatile ha solo il 1% di batteria rimanente, l'indicatore "Batteria rimanente" lampeggerà per ricordare di ricaricarla.

Accensione/Spegnimento

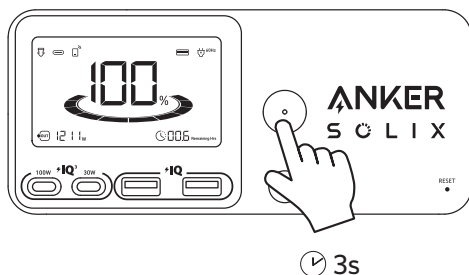

Premere il pulsante principale di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere la tua stazione di alimentazione. Quando l'indicatore "Batteria Residua" appare sullo schermo LCD, la tua stazione di alimentazione è pronta per caricare i dispositivi.


- Quando acceso, premere il pulsante principale di accensione per accendere o spegnere lo schermo.
- Lo schermo si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi dall'accensione. Il tempo di spegnimento automatico può essere impostato nell'app Anker.
- Se i pulsanti di uscita sono spenti e non ci sono altri carichi per 12 ore, la stazione di alimentazione si spegne automaticamente. La durata di standby può essere impostata nell'app Anker.

Alimentazione dei tuoi dispositivi

Ricarica AC


Premere il pulsante dell'uscita AC e collegare il dispositivo alle porte di uscita AC.

Le prese AC possono identificare intelligentemente se una spina è inserita. Ciò aiuta a prevenire lo spreco di energia spegnendo automaticamente la centrale elettrica se non viene rilevata alcuna spina per più di 15 minuti.

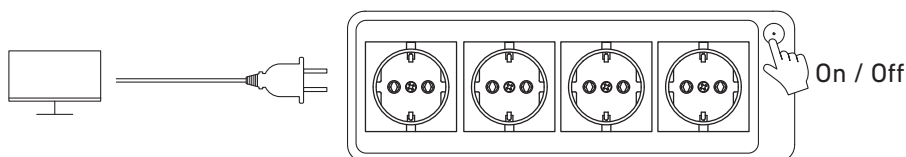


Caricamento USB

Collegare i tuoi dispositivi alle porte USB.

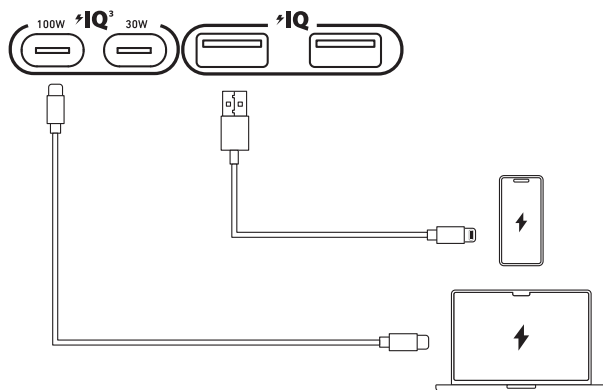


Caricatore per presa accendisigari

Accendere la presa dell'auto e collegare i tuoi dispositivi per iniziare la ricarica.

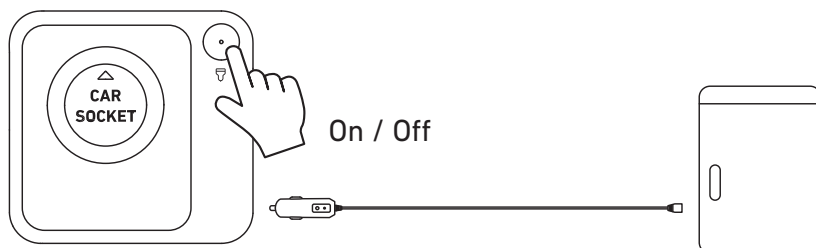

Gruppo di continuità (UPS)

Per utilizzare la funzione UPS, collegare la tua stazione di alimentazione a una presa a muro con il cavo di ricarica AC, quindi premere il pulsante della presa AC e collegare i tuoi dispositivi tramite le porte di uscita AC.

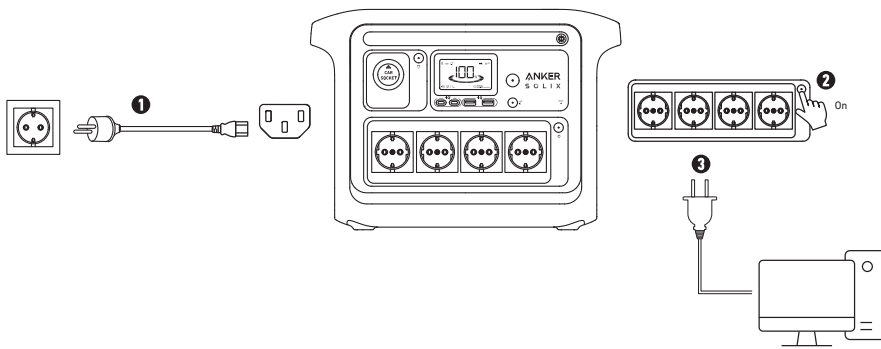


SurgePad™

Utilizzando la funzione SurgePad™, la stazione di alimentazione può alimentare dispositivi ad alta potenza fino a 2400W senza sovraccarico.

- SurgePad™ si accende automaticamente quando l'uscita totale supera l'uscita nominale, consentendo alla stazione di alimentazione di fornire potenza nominale ai dispositivi ad alta potenza.
- SurgePad™ non funziona in modalità bypass (quando la stazione di alimentazione viene caricata con l'uscita AC accesa).
- Il dispositivo SurgePad™ funziona meglio con i dispositivi che generano calore, ma non supporta gli strumenti di precisione e altri dispositivi con protezione di tensione o requisiti di tensione rigorosi. Per verificare se il dispositivo SurgePad™ funziona con i vostri dispositivi ad alto consumo, provate ad alimentarli con la stazione di alimentazione.

Collegamento con una batteria di espansione


La tua stazione di alimentazione può essere collegata ad una batteria di espansione per raddoppiare la capacità a 2112Wh. Si prega di fare riferimento al manuale utente della Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery (1056Wh) per istruzioni dettagliate.

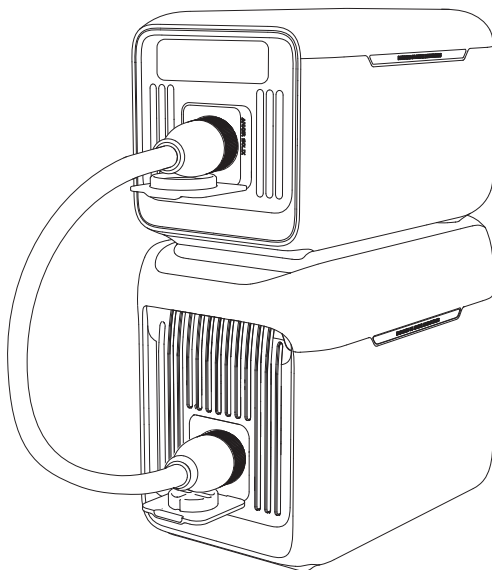

App Anker per il Controllo Intelligente

È possibile controllare a distanza la tua stazione di alimentazione utilizzando l'app Anker.

1. Scaricate l'app Anker dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android), o scansionando il codice QR.

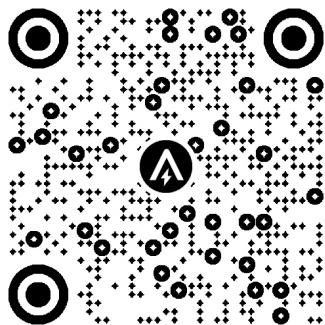


2. Collegare il dispositivo a una rete prima di utilizzare l'app per la prima volta. Dopo aver effettuato la connessione con successo, è possibile connettere il dispositivo senza rete.

3. **Aggiornamento del firmware:** l'utente viene informato una volta rilevata una nuova versione del firmware quando si collega la stazione di alimentazione all'app. Durante l'aggiornamento, assicurarsi che la stazione di alimentazione sia caricata tramite la porta di ingresso CA e che sia collegata al Wi-Fi.

Luce


Luce ambiente

Premere il pulsante una volta per accendere la luce ambiente e premere di nuovo fino a 2 volte per passare tra i livelli di luminosità.

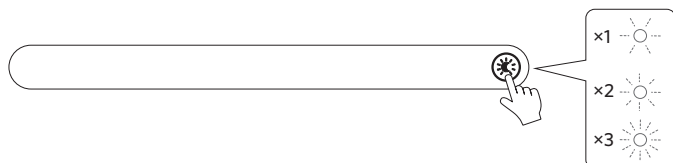

Modalità SOS

Premere il pulsante per 2 secondi per attivare la modalità SOS.



Domande frequenti

Q1: Qual è la potenza massima in uscita delle porte di uscita AC?

Le porte di uscita AC possono fornire una potenza nominale massima di 1800W ai dispositivi connessi.

Q2: Cosa devo fare quando uso un caricatore solare per caricare la mia stazione di alimentazione?


L'ingresso solare supporta un caricatore solare da 11-60V con connettore XT-60. Se si utilizza un caricabatterie solare da 11-32V, la corrente supporta al massimo 10A. Quando si utilizza un caricabatterie solare da 32-60V, la corrente supporta al massimo 12,5A. Consigliamo di utilizzare i pannelli solari Anker (200W o 400W) per ottenere la migliore compatibilità.

Q3: Le porte USB-C possono caricare la stazione di alimentazione (solo input) o sono solo in uscita?

Le porte USB-C supportano solo l'uscita.


Q4: Cosa devo fare quando la ricarica dell'AC fallisce?

Se la ricarica dell'AC non funziona, controllare se l'interruttore di protezione da sovraccarico è acceso. Se è acceso, premere per ripristinare e poi continuare la ricarica.

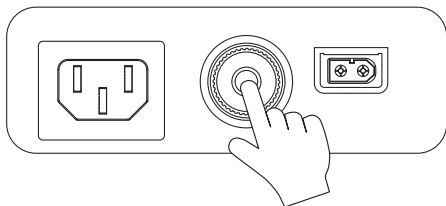

Q5: Come posso ripristinare la mia stazione di alimentazione?

Se la tua centrale elettrica non funziona correttamente, inserisci una graffetta o un puntino nel foro di reset per 1 secondo per un ripristino di fabbrica. Se la centrale elettrica non funziona ancora, contattare support@anker.com.

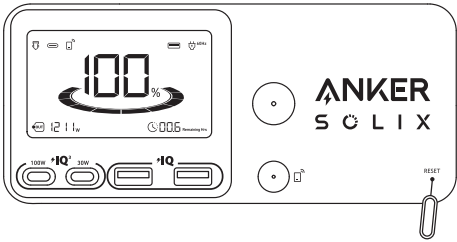

Q6: Perché la stazione di alimentazione non funziona dopo che non è stata utilizzata per molto tempo?

Se la stazione di alimentazione viene conservata a bassa capacità per lungo tempo, le batterie al litio si autoconsumano e ciò potrebbe portare a una scaricarsi rapida. Ciò porta spesso a una scarsa conducibilità e a una durata ridotta della batteria che causa il malfunzionamento della stessa.

Q7: Come dovrei conservare e mantenere la stazione di alimentazione?

Quando si conserva la propria stazione di alimentazione, si prega di assicurarsi di:

- 1) Spegnere il pulsante principale di alimentazione.
- 2) Conservare la stazione di alimentazione in un ambiente asciutto e fresco.
- 3) Controllare la capacità residua della batteria ogni settimana. Se il livello della batteria è inferiore al 30%, caricare completamente la stazione di alimentazione. Non dimenticare di caricarlo al 100% almeno una volta ogni 3 mesi.

Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Capacità della cella	1056Wh
Tensione di ingresso AC	220V-240V~ 10A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE
Potenza di ingresso AC (carica)	1000W Max
Potenza di ingresso AC (Modalità bypass)	2280W Max
Potenza di ingresso AC (ricarica ultra-veloce)	1300W Max
Ingresso del pannello solare.	11-32V≐10A; 32V-60V≐12,5A (600W Max)
Uscita caricabatterie per auto	12V≐10A
Uscita AC (Modalità bypass)	220-240V~ 9A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE, 2160VA / 2160W Max
Uscita AC (modalità inverter)	230V~ 7,8A, 50Hz, 1800VA/1800W Max
Uscita USB-A	5V≐2,4A (Per Porta)
Uscita USB-C (100W)	5V≐3A / 9V≐3A / 15V≐3A / 20V≐5A (100W Max)
Uscita USB-C (30W)	5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2,5A (30W Max)
UPS	20ms
Temperatura di scarico	-4° F - 104° F / -20° C - 40° C
Temperatura di ricarica	32° F - 104° F / 0° C - 40° C
Dimensioni	14,8×8,07×10,5 pollici / 37,6×20,5×26,7 cm
Peso netto	12,9 kg / 28,44 lb