

パッケージ内容

概要

各部分の名称

液晶ディスプレイの表示

本製品の充電

コンセントからの充電 (最大1500W)

ソーラーパネルからの充電 (最大2400W)

シガーソケットからの充電 (120W)

電源のオン/オフ

機器への給電

AC出力ポートからの給電

電気自動車への給電

USBポートからの充電

シガーソケットからの充電

UPS (無停電電源装置) 機能の利用

拡張バッテリーとの接続

Ankerアプリによる操作

ライト


本製品の持ち運び方法

よくある質問

製品の仕様


カスタマーサポート

パッケージ内容

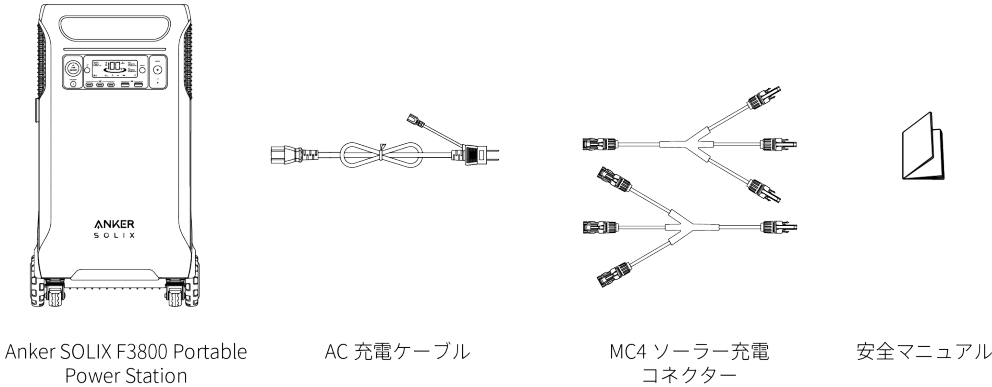


概要

各部分の名称

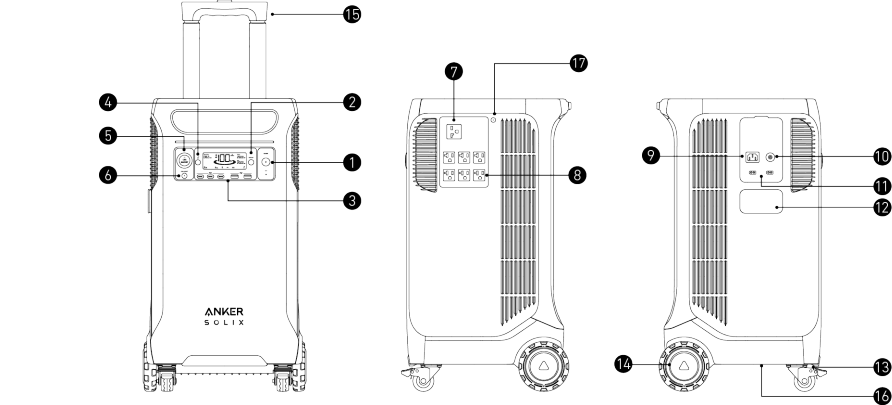

① 主電源ボタン	② 液晶画面ボタン
③ USBポート	④ IoTボタン
⑤ シガーソケット出力ポート	⑤ シガーソケット出力ボタン
⑦ 200V AC出力ポート	⑥ 100V AC 出力ポート (上段3 つのポートにはUPS 機能があります)
⑨ AC 入力ポート	⑩ 過負荷保護ボタン (AC 入力)
⑪ ソーラー入力およびシガーソケット入力	⑪ 拡張バッテリーポート
⑬ ストッパー	⑬ キャスター
⑮ ハンドル (ハンドル部分のボタンを押しながら引き出してください)	⑮ ボトムハンドル
⑰ AC 出力ボタン	

液晶ディスプレイの表示

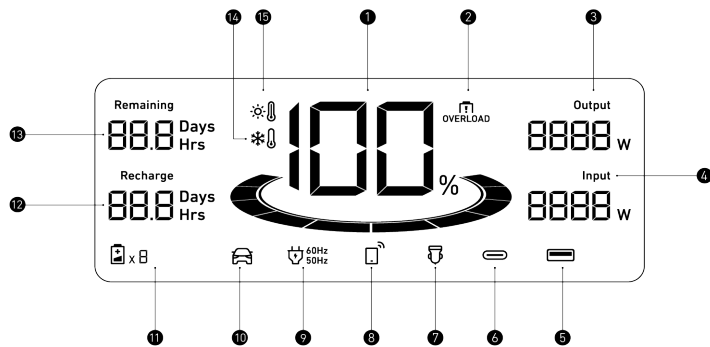

❶ パワーステーションと拡張バッテリーの残量

❷ 過負荷警告

このアイコンは、いずれかのポートが過負荷になると表示されます。損傷を避けるため、当該ポートの出力はオフになります。過負荷の原因となっている機器を取り外してください。

❸ 出力電力

❹ 入力電力

❺ USB-A出力ポート

❻ USB-C出力ポート

❼ シガーソケットからの給電

❽ IoT

IoTボタンを2秒間長押し、画面にこのアイコンが表示されたら、アプリからデバイスを接続してください。

❿ AC出力と電源周波数

⓫ 電気自動車充電

⓬ 拡張バッテリー接続数

拡張バッテリーが正常に接続されると、このアイコンが画面に表示されます。

⓭ 本製品への充電が完了するまでの時間

⓮ 本製品から機器へ給電可能な残り時間

⓯ 低温注意

このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

⓰ 高温注意


このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

本製品の充電

💡 本製品のバッテリー残量が1%以下になると、液晶画面のバッテリー残量表示が点滅し、充電が必要であることを知らせます。


コンセントからの充電 (最大1500W)

AC充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。

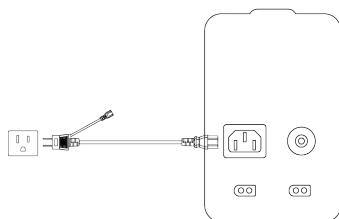

ソーラーパネルからの充電 (最大2400W)

ソーラー充電ケーブルを接続し、最大2400Wで本製品を充電します。

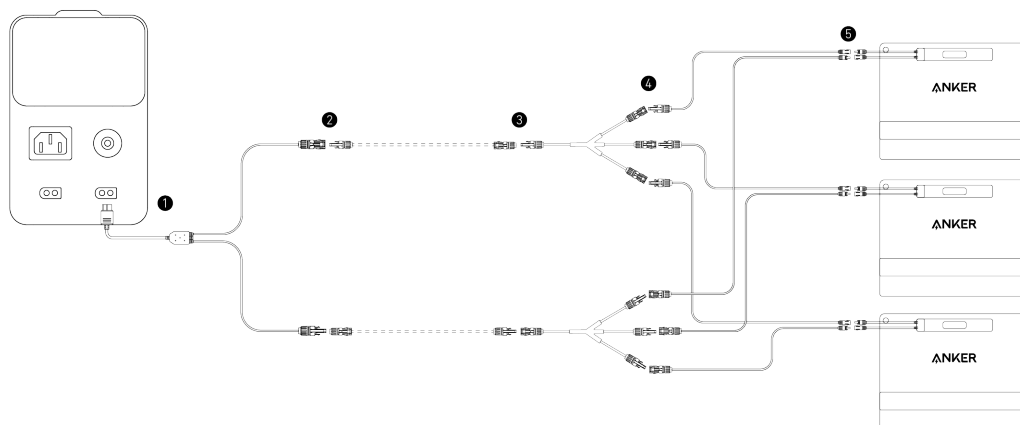


* Anker SOLIX F3800のソーラー入力電圧範囲は11-60Vです。接続するソーラーパネルの電圧がこの範囲内であることを確認してください。電圧が60Vを超えると、製品が損傷します。


本製品とソーラーパネルの設置場所が離れている場合、Anker SOLIX Solar Panel MC4 Charging Cable(別売り)を使用してコードを延長することが可能です。その際は上記の図の点線部分にケーブルを接続してください。

シガーソケットからの充電 (120W)

シガーソケット充電ケーブル (別売り)を車のシガーソケットに差し込み、本製品と接続します。

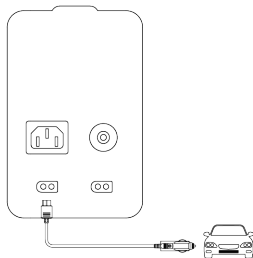

電源のオン/オフ

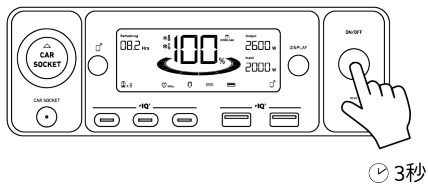

本製品の電源をオンまたはオフにするには、主電源ボタンを3秒間長押ししてください。
「本製品のバッテリー残量」インジケーターが液晶画面に表示されたら、機器への給電が可能になります。




- 液晶画面ボタンを押して画面のオン / オフを切り替えられます。
- 自動オフの時間は、Ankerアプリで設定できます。
- 出力ボタンをオフにし、12時間他の負荷がない場合、本製品の電源は自動的にオフになります。Ankerアプリでスタンバイ時間を設定できます。

機器への給電

AC出力ポートからの給電


AC出力ボタンを押して、機器をAC出力ポートに接続します。

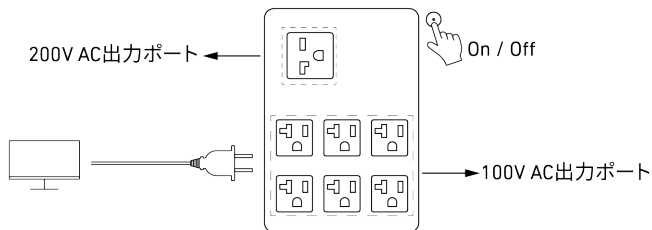

注) 本製品が200V AC出力を行っている時は、同時に100V AC入力 (充電) を行うことはできません。


電気自動車への給電

AC出力ボタンを2回押して、画面に車のアイコンが表示されてから、EV充電用ケーブル(別売り)を200V AC出力ポートに接続してください。

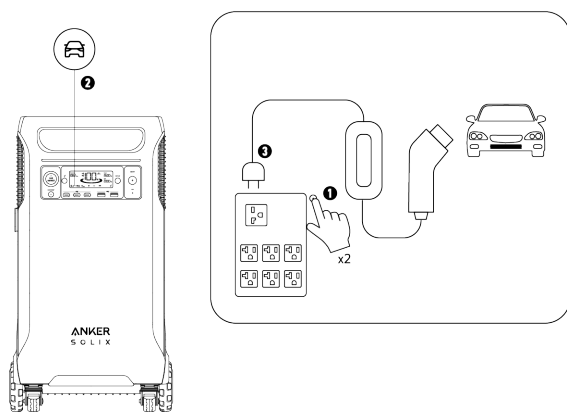


USBポートからの充電

機器をUSBポートに接続します。

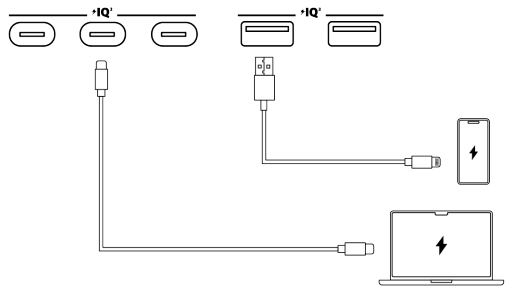


シガーソケットからの充電

シガーソケット出力ボタンを押して、機器をシガーソケットに接続します。

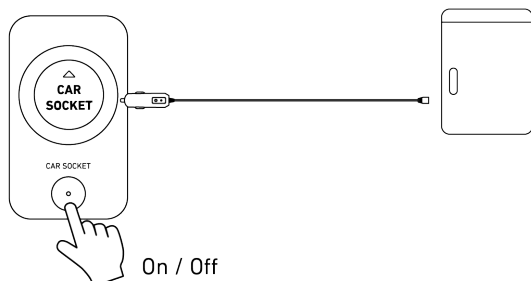


UPS (無停電電源装置) 機能の利用

UPS機能を使用するには、AC充電ケーブルを使用して本製品をコンセントに接続し、ACコンセントボタンを押して、100V AC出力ポート (UPS機能付きの上段3つのいずれか) を介してデバイスを接続してください。

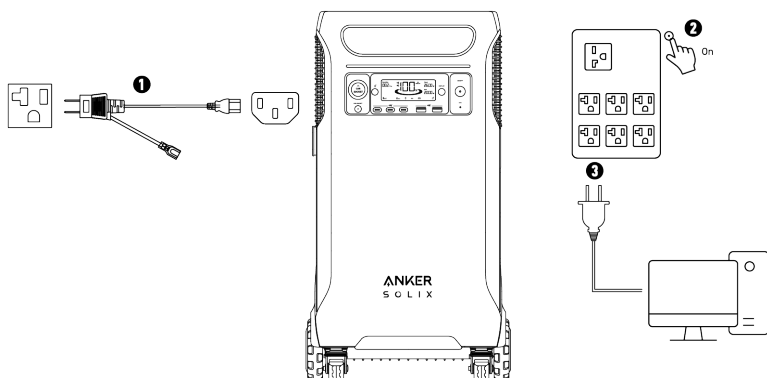

拡張バッテリーとの接続


本製品に拡張バッテリーを接続して、容量を26880Whまで増やすことができます。詳細な手順については、Anker SOLIX BP3800 Expansion Batteryの取扱説明書を参照してください。

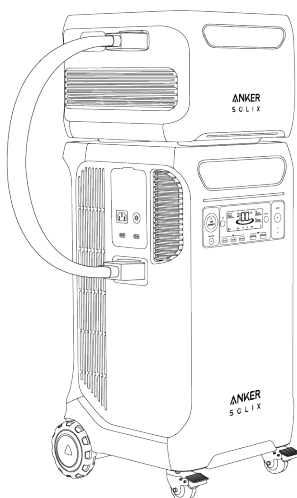

Ankerアプリによる操作


Ankerアプリを使用して、本製品を遠隔操作することができます。

1. AnkerアプリをApp Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からダウンロードするか、QRコードをスキャンしてください。
2. アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。

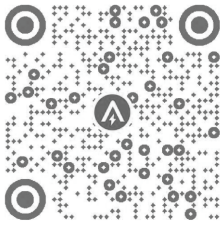

ライト

Ankerアプリでライトのオン/オフを切り替えることができます。

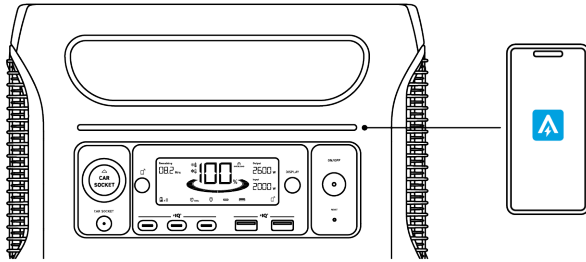


本製品の持ち運び方法


1. 本製品を平らにして置きます。



2. 底面のハンドルを出します。

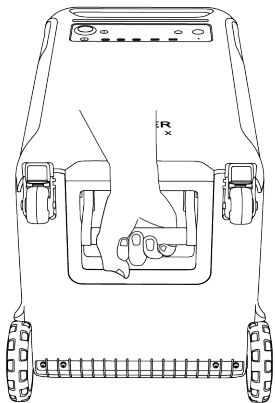

3. 本製品を持ち上げるには上部と下部のハンドルを使用してください。

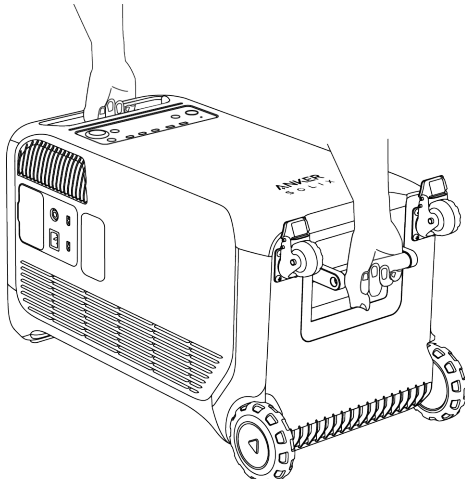


よくある質問

Q1: AC出力ポートの最大出力はどのくらいでしょうか？
AC出力ポートは、接続されたデバイスに最大 5000Wの定格電力を供給できます。100V AC出力ポートは 2000W、200V AC出力ポートは 4000Wの電力が供給できます。


Q2: どのようなソーラーパネルで本製品を充電できますか？
MC4コネクタを備えた11～60Vのソーラー充電器であれば、いずれもご使用いただけます。11～32Vのソーラー充電器を使用する場合は、最大10Aまで、32～60Vのソーラー充電器を使用する場合は、最大25Aまで対応します。

Q3: USB-Cポートはパワーステーションを充電できますか（入力のみ）、それとも出力のみですか？
USB-Cポートは機器への給電にのみ対応しています。

Q4: AC出力ポートから充電ができない場合はどうすればよいですか？
AC出力ポートから充電ができない場合は、過負荷保護ボタンがオンになっていないかご確認をお願いします。オンになっている場合はボタンを押してリセットすると、給電が再開します。

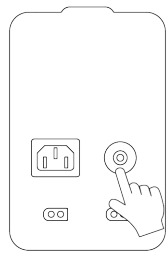

Q5: 本製品をリセットするにはどうすればよいですか？
本製品が正常に機能しない場合は、クリップなど先端が細いものをリセットホールに1秒間差し込んでください。その後も正常に動作しない場合は、大変お手数ですがカスタマーサポート（support@anker.com）までお問い合わせください。

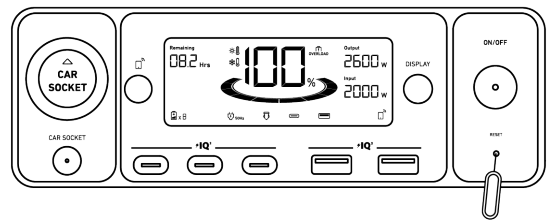

Q6: 長期間使用せずにいたら動作しなくなりました。なぜでしょうか？
バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があります。その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。

Q7: どのように保管、メンテナンスすればよいですか？
本製品を保管する際は、以下のことをお守りください。
1) 主電源ボタンをオフにすること。
2) 乾燥した涼しい環境に保管すること。
3) 定期的にバッテリー残量を確認し、30%以下になっている場合は100%まで充電すること。少なくとも3ヶ月に一度は100%まで充電すること。

Q8: 電気自動車への充電方法を教えてください。
AC 出力ボタンを2回押して、EV充電モードを起動します。電気自動車への出力の過負荷を避けるために、EV充電器の充電速度を20A以下に設定してください。

製品の仕様

バッテリー容量	3840Wh
AC入力電力（本製品の充電）	最大1500W
AC入力電力（パススルー）	最大1200W
ソーラーパネル入力1	11-32V ≒ 10A; 32V-60V ≒ 25A (最大1200W)
ソーラーパネル入力2	11-32V ≒ 10A; 32V-60V ≒ 25A (最大 1200W)
シガーソケット出力	12V ≒ 10A
AC出力電力（合計）	最大5000W
100V AC出力	100V~ 20A, 50Hz/60Hz, 最大2000W
200V AC出力	200V~ 20A, 50Hz/60Hz, 最大 4000W
USB-A出力	5V ≒ 2.4A （各ポート最大12W）
USB-C出力	5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 3A / 20V ≒ 5A (1ポートあたり最大100W)
UPS（無停電電源装置）機能の利用	20ms（ミリ秒）
動作温度（機器への給電時）	-20℃～40℃
動作温度（本製品の充電時）	0℃～40℃
サイズ	約70.2 × 38.8 × 39.5 cm
重さ（本体のみ）	約60kg

カスタマーサポート

最大5 年保証（通常18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で5 年に延長）

テクニカルサポート

support@anker.com

03 4455 7823