


soundcore Glow Mini دليل المستخدم (A3136)


نظرة سريعة

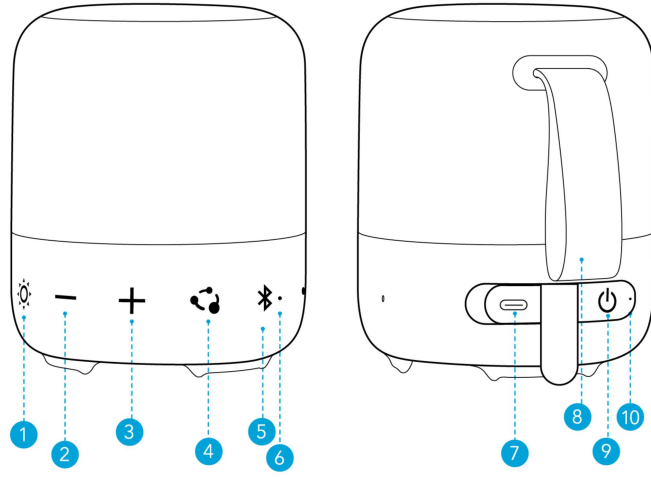

1	زر تأثير الضوء	6	مؤشر Bluetooth
2	زر خفض مستوى الصوت	7	منفذ شحن USB-C
3	زر رفع مستوى الصوت	8	حزام
4	زر PartyCast	9	زر الطاقة
5	زر Bluetooth	10	مؤشر الطاقة


شحن مكبر الصوت الخاص بك

- استخدم كابل وشاحن يو.إس.بي-سي (USB-C) معتمد للوقاية من أي تلف.

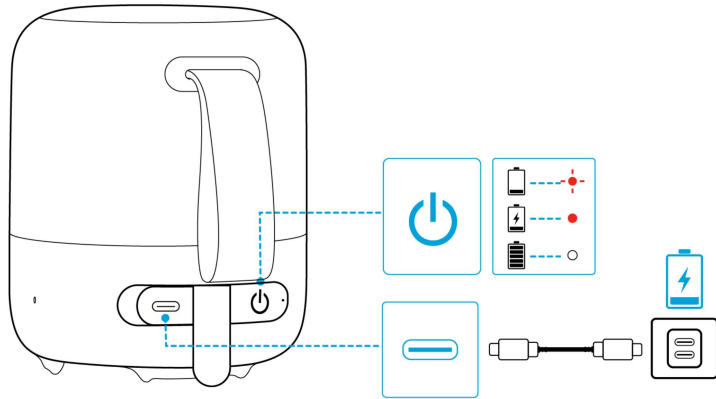

وميض باللون الأحمر	بطارية منخفضة	+
ضوء أحمر ثابت	الشحن	●
الأبيض الثابت	اكتمال الشحن	○


التشغيل / إيقاف التشغيل

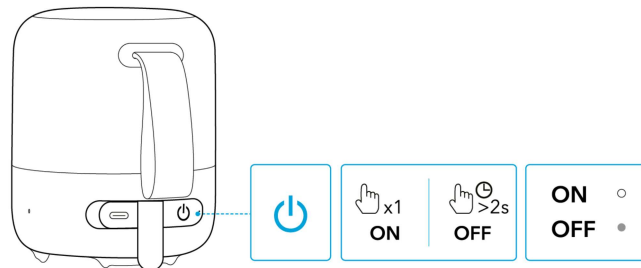

الضغط	تشغيل الطاقة	⏻
الأبيض الثابت		○
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل	⏻
انطفاء الضوء		●

سيتم إيقاف تشغيل هذه السماعة تلقائيًا بعد 20 دقيقة إذا لم تتصل بأي جهاز.

اضغط على زر Bluetooth للدخول في وضع الاقتران بلوتوث، ثم حدد "soundcore Glow Mini" من قائمة Bluetooth للاتصال.

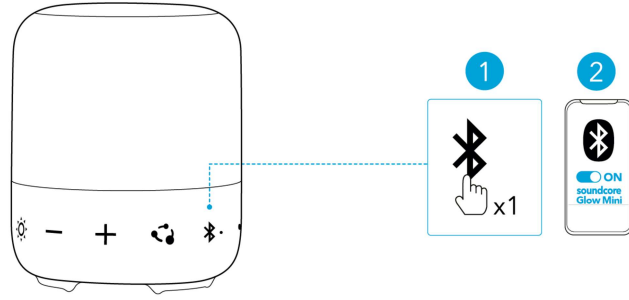

الضغط	الضغط	Bluetooth
التوهج الأزرق	الاقتران عبر اتصال Bluetooth	الاقتران عبر اتصال Bluetooth
أزرق ثابت	متصل بتقنية Bluetooth	متصل بتقنية Bluetooth




- لإعادة الدخول في وضع الاقتران عبر Bluetooth، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقى على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. للتشغيل من جهاز متصل آخر، أوقف أولاً الجهاز النشط حالياً مؤقتاً.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعتك، سيتم توصيلها تلقائياً بأخر جهاز تم الاتصال به إذا كان متاحاً ضمن نطاق Bluetooth. في حال عدم الاتصال، انقر على زر Bluetooth للدخول في وضع اقتران Bluetooth.

TWS (ستيريو لاسلكي أصلي)

يمكن لسماعتين من soundcore المتطابقتين الاتصال ببعضهما البعض للحصول على صوت ستيريو. يمكن لكل السماعتين تشغيل نفس الصوت (إحدهما كقناة اليمنى والأخرى كقناة يسرى).

عند توصيل مكبر الصوت الواحد بالهاتف الذكي، اضغط واستمر في الضغط على زر البلوتوث لمدة 2 ثانية على مكبري صوتين للدخول في وضع الإقران TWS.

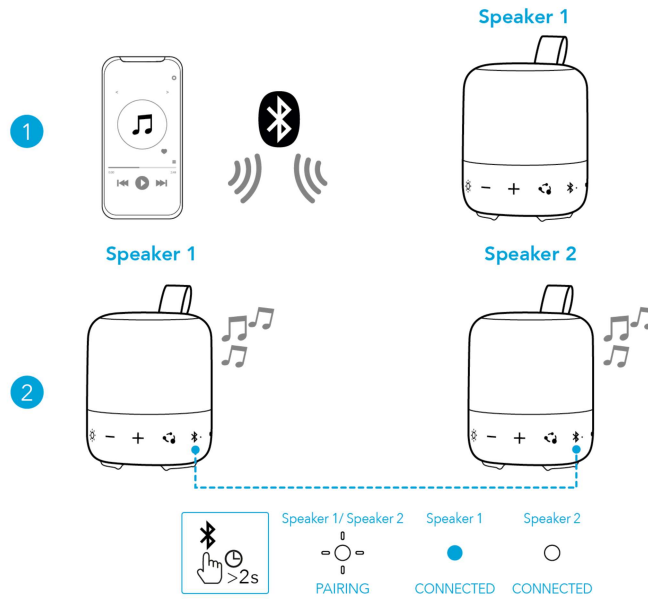


الضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	الضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	الضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية
الوميض الأبيض	الارتباط بواسطة تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	الارتباط بواسطة تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)
ثابت أزرق (المتحدث 1)	متصل TWS	متصل TWS
ثابت أبيض (المتحدث 2)	متصل TWS	متصل TWS



- للخروج من وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثابنتين على الأقل.

وضع PartyCast

عندما يتم توصيل مكبر صوت واحد بالهاتف الذكي، اضغط على زر PartyCast على ما يصل إلى 100 مكبر صوت soundcore مزود بوظيفة PartyCast لمزامنة الصوت والإضاءة.

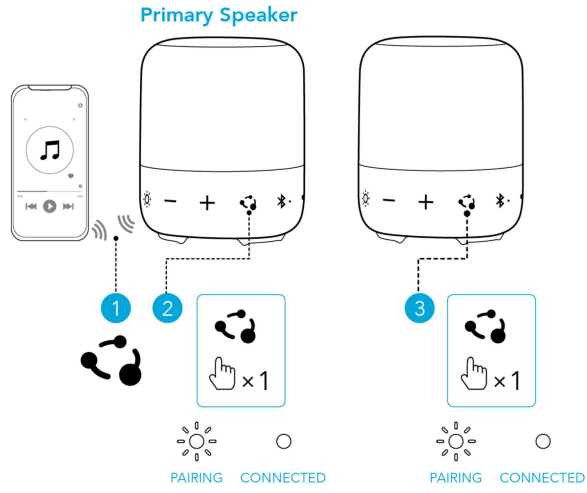

الضغط	ادخل / اخرج وضع الزوجية لـ PartyCast
الوميض الأبيض	الافتتان PartyCast
الأبيض الثابت	PartyCast متصلة

يُمكن أيضًا لمكبرات الصوت soundcore ذات وظيفة PartyCast الاتصال مع مكبر الصوت هذا.

أوضاع الإضاءة

ستتغير الضوء على السماع مع إيقاع الموسيقى. هناك 5 أوضاع مسبقة للإضاءة المترامنة مع الموسيقى. يمكنك أيضًا التحقق من جميع أوضاع الإضاءة المتاحة في تطبيق soundcore.

الضغط	تبدل أوضاع الإضاءة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل

التحكم بالأزرار

الضغط	تشغيل الطاقة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل
الضغط	تشغيل / إيقاف
اضغط مرتين	المسار التالي
اضغط ثلاث مرات	المسار السابق
الضغط	الرد / إنهاء مكالمة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	رفض المكالمة
الضغط	ادخل وضع الإقران اللاسلكي Bluetooth
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	ادخل / اخرج من وضع الزوجية TWS
الضغط	تبدل أوضاع الإضاءة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل
الضغط	رفع / خفض الصوت
الضغط	ادخل / اخرج وضع الزوجية لـ PartyCast

soundcore App

يُنصح بتنزيل تطبيق soundcore لتحسين تجربتك.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



معلومات المنتج: تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل المستخدم.
تحديث البرامج الثابتة: ستُخطر بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.
حالة البطارية: يعرض مستوى الطاقة المتبقي في السماعات.

التحكم في مستوى الصوت: يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات. إعدادات EQ: هناك 4 إعدادات EQ مسيقة يمكنك اختيارها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء الاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقى.

- بصمة soundcore: تم تحسين معادل الصوت (EQ) القياسي للحصول على صوت جيد متوازن.
- الصوت: إبراز الأصوات إبرازًا أكثر وضوحًا من الأصوات المحيطة الأخرى.
- التوازن: بدون تحسين للأصوات ذات التردد العالي والمنخفض.
- تعزيز ثلاثي: تحسين الترددات العالية.

تعيين وقت إيقاف تلقائي للطاقة: تعيين وقت إيقاف تلقائي للطاقة. سيتم إيقاف المتحدث تلقائيًا عند انتهاء الوقت. تأثيرات الإضاءة: بالإضافة إلى تأثيرات الإضاءة المتزامنة مع الموسيقى، يمكنك أيضًا اختيار تأثيرات الإضاءة المفضلة لديك. الأوامر الصوتية: يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

إعادة الضبط


اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth وزر رفع مستوى الصوت في آنٍ واحد لمدة 4 ثوانٍ على الأقل لإعادة ضبط السماعة.

المواصفات

مدخل الطاقة المستمرة (DC)	5V 1A
سعة البطارية	1800 مللي أمبير/3.7 فولت
قدرة الإخراج الصوتي	8 واط
سائق السماعة	1.75 بوصة نطاق كامل 1×
مدة الشحن	3 ساعات
وقت اللعب (يختلف حسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)	حتى 12 ساعة
مستوى مقاومة الماء	IP67
إصدار الـ Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	100 م

soundcore Glow دليل المستخدم (A3166)


نظرة سريعة

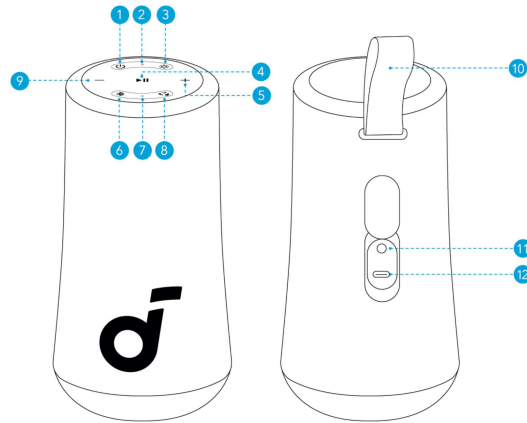

1	زر الطاقة	7	مؤشر Bluetooth
2	مؤشر الطاقة	8	زر بارتي كاست
3	زر تأثير الضوء	9	زر خفض مستوى الصوت
4	زر التشغيل/الإيقاف المؤقت	10	حزام
5	زر رفع مستوى الصوت	11	منفذ الإدخال AUX
6	زر Bluetooth	12	منفذ شحن USB-C


شحن مكبر الصوت الخاص بك

- استخدم كابل وشاحن يو.إس.بي.سي (USB-C) معتمدين للوقاية من أي تلف.

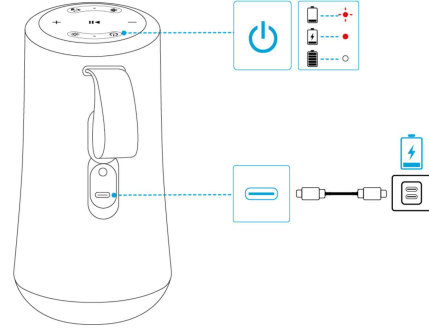

بطارية منخفضة	وميض باللون الأحمر	+
الشحن	ضوء أحمر ثابت	●
اكتمال الشحن	الأيض الثابت	○

التشغيل / إيقاف التشغيل

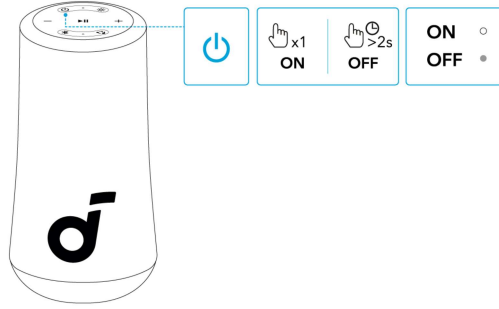


تشغيل الطاقة	الضغط	⏻
	الأيض الثابت	○
	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	⏻
إيقاف التشغيل	انطفاء الضوء	●

سيتم إيقاف تشغيل هذه السماعة تلقائيًا بعد 20 دقيقة إذا لم تتصل بأي جهاز.

استخدام سماعاتك

وضع Bluetooth

اضغط على زر البلوتوث للدخول في وضع الإقران بلوتوث، ثم حدد "soundcore Glow" من قائمة البلوتوث للاتصال.

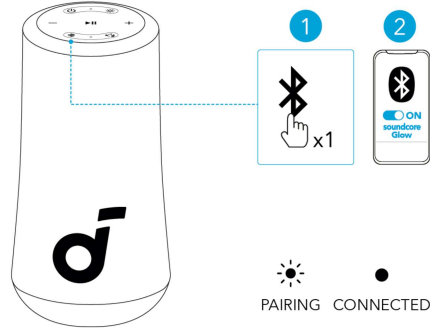


ادخل وضع الإقران اللاسلكي للبلوتوث	الضغط	⌵
الاقتران عبر اتصال Bluetooth	التوهج الأزرق	⌵
متصل بتقنية البلوتوث	أزرق ثابت	●

- لإعادة الدخول في وضع الإقران عبر Bluetooth، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقى على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. للتشغيل من جهاز آخر، أوقف أولاً الجهاز النشط حالياً مؤقتاً.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعاتك، سيتم توصيلها تلقائياً بأخر جهاز تم الاتصال به إذا كان متاحاً ضمن نطاق Bluetooth. في حال عدم الاتصال، انقر على زر Bluetooth للدخول في وضع اقتران Bluetooth.

TWS (ستيريو لاسلكي أصلي)

يمكن لسماعتين من ساوندكور المتطابقتين الاتصال ببعضهما البعض للحصول على صوت ستيريو. يمكن لكلا السماعتين تشغيل نفس الصوت (إحدهما كقناة يمينى والأخرى كقناة يسرى). عند توصيل مكبر الصوت الواحد بالهاتف الذكي، اضغط واستمر في الضغط على زر البلوتوث لمدة 2 ثانية على مكبري صوتين للدخول في وضع الإقران TWS.

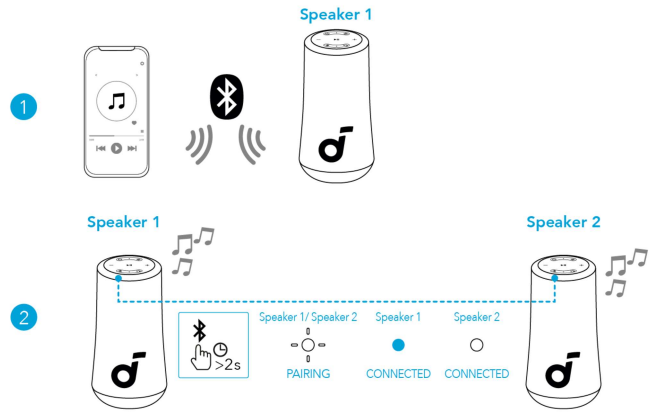


ادخل وضع الزوجية TWS	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	Bluetooth
الارتباط بواسطة تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	الوميض الأبيض	Speaker 1 / Speaker 2
متصل TWS	ثابت أزرق (المتحدث 1)	Speaker 1
	ثابت أبيض (المتحدث 2)	Speaker 2

- للخروج من وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين على الأقل.

وضع PartyCast

عندما يتم توصيل مكبر صوت واحد بالهاتف الذكي، اضغط على زر PartyCast على ما يصل إلى 100 مكبر صوت soundcore مزود بوظيفة PartyCast لمزامنة الصوت والإضاءة.

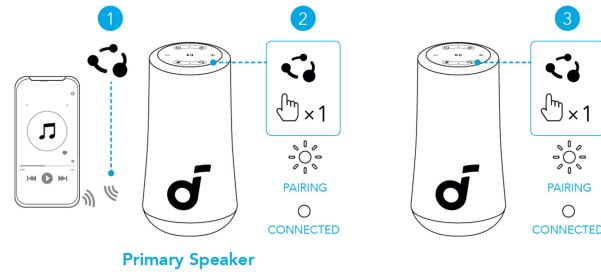

ادخل / اخرج وضع الزوجية لـ PartyCast	الضغط	PartyCast
ربط الأطراف في حفلة كاست	الوميض الأبيض	Speaker 1
PartyCast متصلة	الأبيض الثابت	Speaker 2

يمكن أيضًا لمكبرات الصوت soundcore ذات وظيفة PartyCast الاتصال مع مكبر الصوت هذا.


أوضاع الإضاءة

ستتغير الضوء على السماعه مع إيقاع الموسيقى. هناك 5 أوضاع مسبقة للإضاءة المتزامنة مع الموسيقى: أجواء نار المخيم / ليلة النيون / عطلة الربيع / رقص مفعم بالحماس / جولة رومانسية.

يمكنك أيضًا التحقق من جميع أوضاع الإضاءة المتاحة في تطبيق soundcore.

تدبيل أوضاع الإضاءة	الضغط	PartyCast
إيقاف التشغيل	اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	Speaker 1

وضع AUX-In

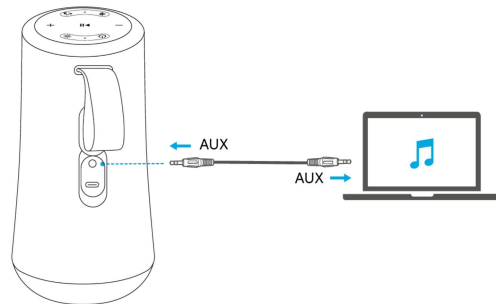

- الكابل AUX غير مشمول.
- عند استخدام وضع AUX-In، تحكم في تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل.

التحكم بالأزرار

الضغط	تشغيل الطاقة
-------	--------------

اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل
الضغط	تشغيل / إيقاف
اضغط مرتين	المسار التالي
اضغط ثلاث مرات	المسار السابق
الضغط	الرد / إنهاء مكالمة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	رفض المكالمة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	تفعيل برنامج مساعد الصوت
الضغط	ادخل وضع الإقران اللاسلكي للبلوتوث
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	ادخل / اخرج من وضع الزوجية TWS
الضغط	تبديل أوضاع الإضاءة
اضغط واستمر الضغط لمدة 2 ثانية	إيقاف التشغيل
الضغط	رفع / خفض الصوت
الضغط	ادخل / اخرج وضع الزوجية لـ PartyCast

soundcore App

يُنصح بتنزيل تطبيق soundcore لتحسين تجربتك.



معلومات المنتج: تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل المستخدم.

تحديث البرامج الثابتة: سخطر بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.

حالة البطارية: يعرض مستوى الطاقة المتبقي في السماعات.

التحكم في مستوى الصوت: يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات.

إعدادات EQ: هناك 4 إعدادات EQ سابقة يمكنك اختيارها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء الاستماع بأنواع مختلفة من الموسيقى.

- بصمة soundcore: تم تحسين معادل الصوت (EQ) القياسي للحصول على صوت جيد متوازن.
- الصوت: إبراز الأصوات إبرازًا أكثر وضوحًا من الأصوات المحيطة الأخرى.
- التوازن: بدون تحسين للأصوات ذات التردد العالي والمنخفض.
- BassUp: قم بتشغيل BassUp لتحسين الصوت منخفض التردد.

تعيين وقت إيقاف تلقائي للطاقة: تعيين وقت إيقاف تلقائي للطاقة. سيتم إيقاف المتحدث تلقائيًا عند انتهاء الوقت.

تأثيرات الإضاءة: بالإضافة إلى تأثيرات الإضاءة المتزامنة مع الموسيقى، يمكنك أيضًا اختيار تأثيرات الإضاءة المفضلة لديك.

الأوامر الصوتية: يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

إعادة الضبط

اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth وزر رفع مستوى الصوت في آنٍ واحد لمدة 4 ثوانٍ على الأقل لإعادة ضبط السماعة.

المواصفات

مدخل الطاقة المستمرة (DC)	5 فولت --- 3 أمبير
سعة البطارية	3350mAh/7.2V
قدرة الإخراج الصوتي	30W
سائق السماعة	2.5 بوصة مدى كامل x1
مدة الشحن	4 ساعات
وقت اللعب (يختلف حسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)	حتى 18 ساعة
مستوى مقاومة الماء	IP67
إصدار الـ Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	100 م