

## Kutunun İindekiler

### Genel Bakış

Ürüne Genel Bakış

LCD Ekran Kılavuzu

### Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

AC Gücüyle Yeniden Şarj Etme (Maks. 750 W)

UltraFast ile Yeniden Şarj Etme (Maks. 1100 W)

Güneş Paneliyle Yeniden Şarj Etme (Maks. 300 W)

DC ile Yeniden Şarj Etme

### Ama / Kapatma

### Cihazlarınızı alıřtırma

AC Şarjı

USB ile Şarj Etme

Araba akmaklıęı ile Şarj

Şarj Bölmesi

AK-01 Kamp Lambası

Kamp Lambasını Şarj Etme

Uzatma Direęini Kullanma

### Kesintisiz Güç Kaynaęı (UPS)

### SurgePad™

### Anker Akıllı Kontrol Uygulaması

### Işık


Ortam Işıęı

SOS Modu

### Sıka Sorulan Sorular

### Teknik Özellikler

## Kutunun İindekiler

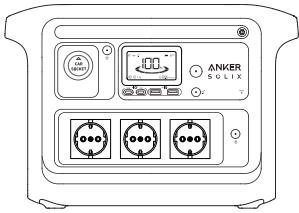

Anker SOLIX C800 PLUS  
Portable Power Station



AC Şarj Kablosu






DC Şarj Kablosu



Önemli Bilgiler


## Genel Bakış

Ürüne Genel Bakış

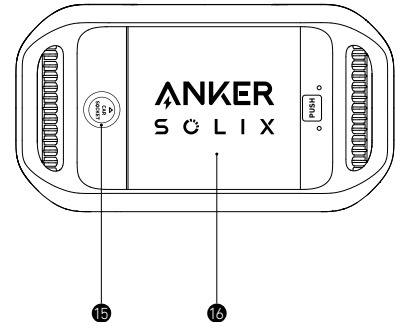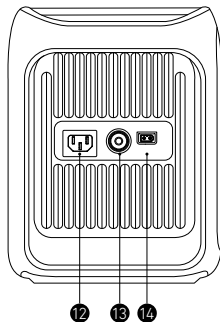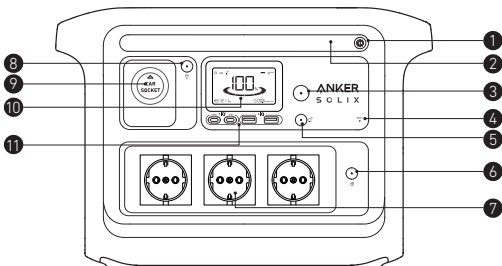

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Ortam Işığı Düğmesi            | 2 Ortam Işığı                       |
| 3 Ana Güç Düğmesi                | 4 Sıfırla Düğmesi                   |
| 5 IoT Düğmesi                    | 6 AC Çıkış Düğmesi                  |
| 7 AC Çıkış Bağlantı Noktaları    | 8 Araç Soketi Düğmesi               |
| 9 Araç Soketi                    | 10 LCD Ekran                        |
| 11 USB Bağlantı Noktaları        | 12 AC Giriş Bağlantı Noktası        |
| 13 Aşırı Yük Koruma Anahtarı     | 14 DC Giriş Bağlantı Noktası        |
| 15 Uzatma Çubuğu Bağlantı Deliği | 16 Kamp Lambaları İçin Şarj Bölmesi |

## LCD Ekran Kılavuzu

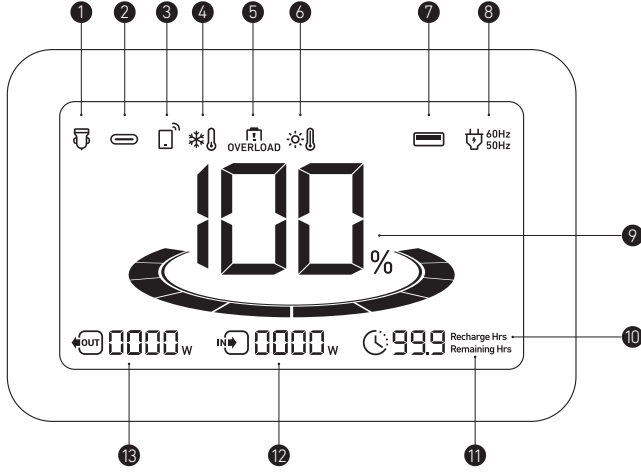


- 1 Araba Şarjı
- 2 USB-C Çıkışı
- 3 Nesnelerin İnterneti:  
Bluetooth ve Wi-Fi'yi açmak için IoT düğmesine bir kez basın ve bu simge ekranda görüntülendiğinde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.  
Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.  
Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.
- 4 Düşük Sıcaklık Uyarısı: Bu simge görüldüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmayı durdurun.
- 5 Aşırı Yük Uyarısı:  
Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görünür. Herhangi bir hasarı önlemek için liman kapatılacak. Lütfen aşırı yüklenmeye sebep olan cihazı çıkarın.
- 6 Yüksek Sıcaklık Uyarısı:  
Bu simge görüldüğünde, güç istasyonunu kullanmayı durdurun ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.
- 7 USB-A Çıkışı
- 8 AC Şarjı ve Gerilim Frekansı
- 9 Güç İstasyonu için kalan pil
- 10 Tam Şarj Olma Süresi Tahmini
- 11 Pilin Tamamen Boşalması İçin Tahmini Süre
- 12 Mevcut Giriş Gücü
- 13 Mevcut Çıkış Gücü

## Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

### AC Gücüyle Yeniden Şarj Etme (Maks. 750 W)

AC şarj kablosu ile duvar prizine bağlanarak güç istasyonunuzu şarj edin.

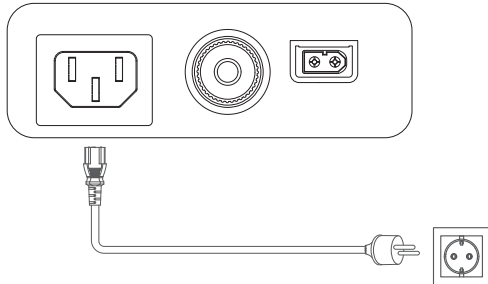

## UltraFast ile Yeniden Şarj Etme (Maks. 1100 W)


UltraFast ile şarj etme seçeneğinin Anker uygulaması ana sayfasından etkinleştirilmesi gerekir.



Düzenli şarj etmek pil için en iyi korumayı sağlar. Gerektiğinde UltraFast ile şarj etme seçeneğini kullanmanızı öneririz.

## Güneş Paneliyle Yeniden Şarj Etme (Maks. 300 W)


Güç istasyonunuzu maksimum 300W güneş girişiyle şarj edin.

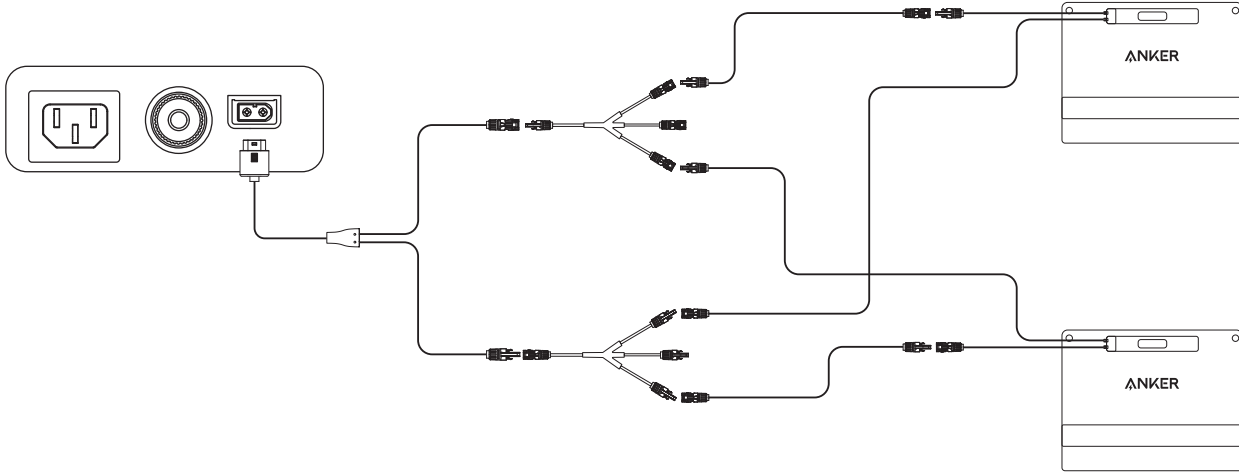

PV konektörü XT-60 şarj kablosu ve güneş paneli uzatma kabloları (3m) Anker SOLIX güneş panellerine dahildir. Birden fazla güneş paneline paralel olarak ihtiyacınız varsa, güneş paneli konektörlerini Anker'in resmi web sitesinden satın alabilirsiniz.


## DC ile Yeniden Şarj Etme

Güç istasyonunuzu DC şarj kablosuyla bir DC çıkış bağlantı noktasına bağlayarak yeniden şarj edin.

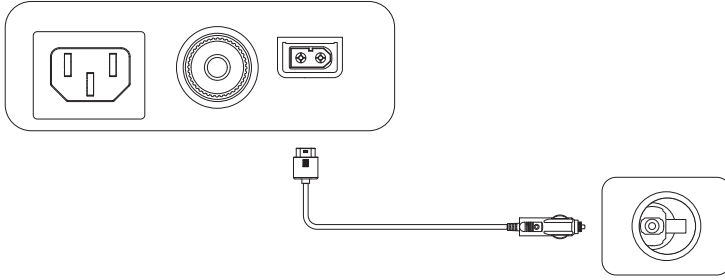

Taşınabilir güç istasyonunuzun pil seviyesi %1'e düştüğünde, "Kalan Pil" göstergesi size yeniden şarj etmenizi hatırlatmak için yanıp söner.

## Açma / Kapatma

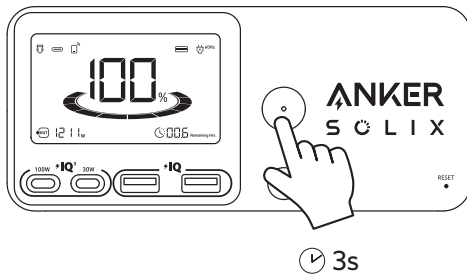

Güç istasyonunuzu açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine 3 saniye basın.

LCD ekranında "Kalan Pil" göstergesi görüldüğünde, güç istasyonunuz cihazları şarj etmek için hazırdır.




- Cihaz açıkken ekranı açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine basın.
- Ekran, 30 saniye aydınlandıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik kapanma süresi, Anker uygulamasında ayarlanabilir.
- Çıkış düğmeleri kapatılırsa ve 12 saat boyunca güç yükü algılanmazsa güç istasyonu otomatik olarak kapanır. Bekleme süresi, Anker uygulamasında ayarlanabilir.

## Cihazlarınızı Çalıştırma

### AC Şarjı


AC çıkışı düğmesine basın ve cihazınızı AC çıkış portlarıyla bağlayın.

AC prizleri, bir fiş takılıp takılmadığını akıllıca tespit edebilir. Böylece, 15 dakikadan fazla bir süre boyunca herhangi bir fiş algılanmadığında güç istasyonunu otomatik olarak kapanarak güç israfı önlemiş olur.

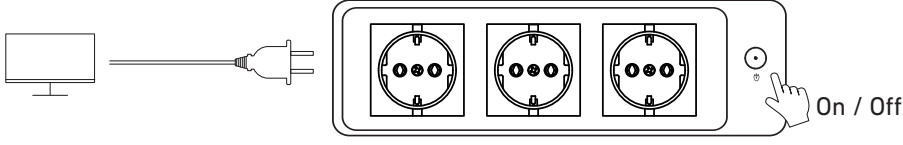


### USB ile Şarj Etme

Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

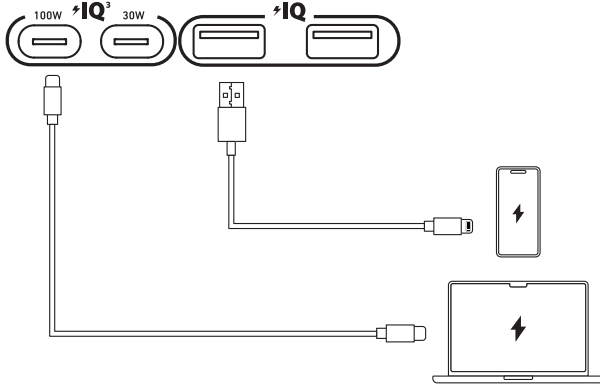


### Araba Çakmaklığı ile Şarj

Araç soketini açın ve cihazlarınızı şarj etmek için bağlayın.

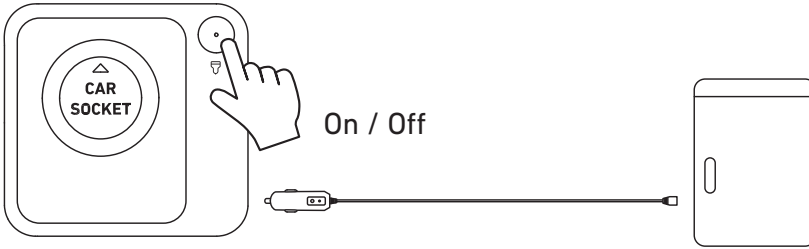


### Şarj Bölmesi

Kamp lambası, ürünün üst kısmında yer alan şarj bölümünde saklanabilir. Bölme, aynı anda 2 adet kamp lambasını şarj edebilir.

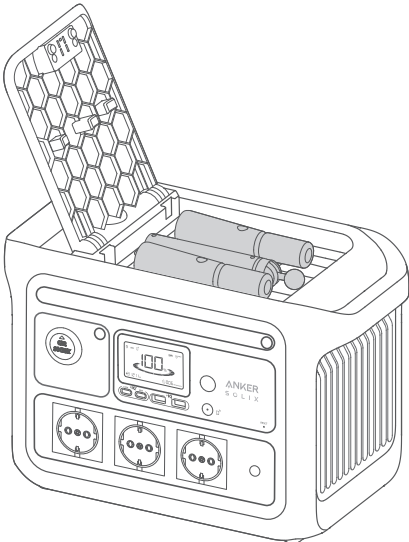

## AK-01 Kamp Lambası

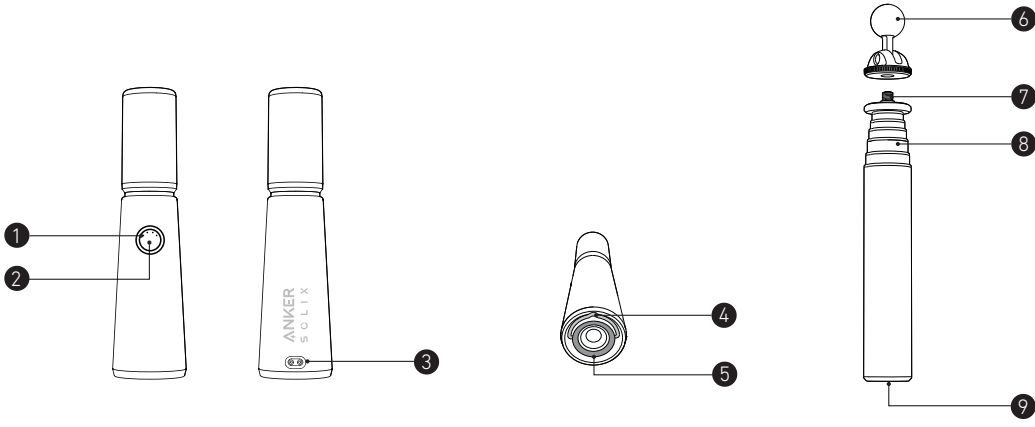


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Güç Göstergesi     | 2 Güç Düğmesi               |
| 3 Pogo Pim           | 4 Kanca                     |
| 5 Manyetik Halka     | 6 Manyetik Top              |
| 7 1/4" Vida          | 8 Çok İşlevli Uzatma Direği |
| 9 Yerleştirme Deliği |                             |

### Kamp Lambasını Şarj Etme

Kamp lambalarını pogo pim ile şarj edin.


- Lamba şarj olurken göstergeler yanıp söner.
- Lamba tamamen şarj olduğunda tüm göstergeler yanar.

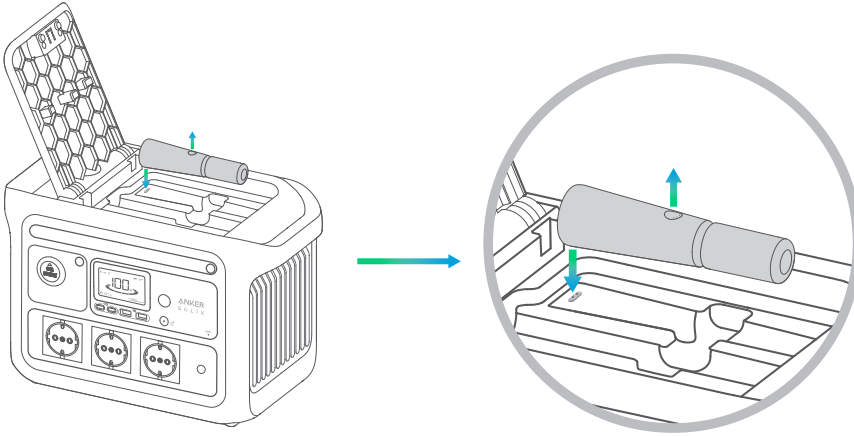

**!** Kamp lambalarını şarj ederken güç istasyonunun açık olduğundan emin olun.


### Uzatma Direğini Kullanma

- Çok işlevli uzatma direğini maksimum 1 m uzunlukta olacak şekilde gerektiği kadar uzatın.
- Uzatma çubuğu bağlantı noktasını açın.
- Uzatma çubuğunu alt kısımdaki vida ile sıkın.
- Kamp lambaları, manyetik top aracılığıyla uzatma çubuğuna takılabilir.

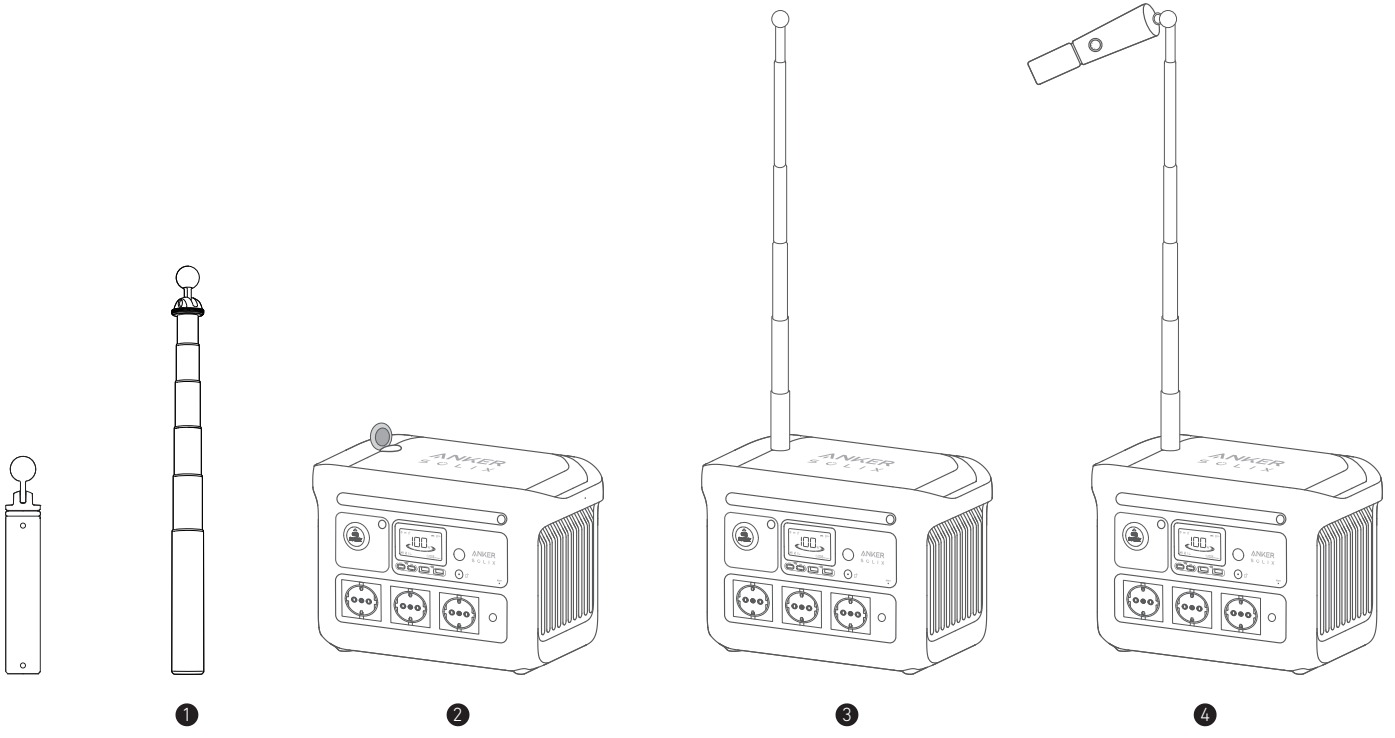

## Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

UPS özelliğini kullanmak için, AC şarj kablosuyla güç istasyonunuzu prize bağlayın, ardından AC priz düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayın.

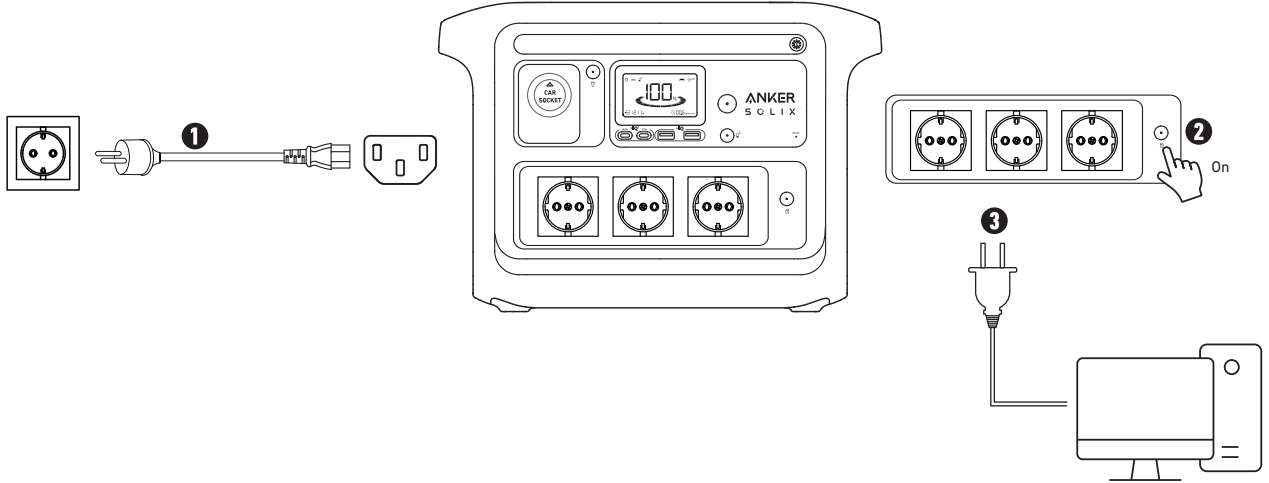

## SurgePad™

Güç istasyonu, SurgePad™ özelliğini kullanarak 1600 W'a kadar yüksek voltajlı cihazlara aşırı yük olmadan güç sağlayabilir.


- SurgePad™, yüksek wattlı cihazlara nominal güç sağlamak için toplam çıkış nominal çıkışı aştığında otomatik olarak açılır.
- SurgePad™, AC çıkışı ile şarj edildiği sırada (bypass modunda) çalışmaz.
- SurgePad™, ısı üreten cihazlarla daha iyi çalışır ancak hassas araçları ve voltaj koruması veya kesin voltaj gereksinimleri olan diğer cihazları desteklemez.

SurgePad™ özelliğinin yüksek voltajlı cihazlarınızla çalışıp çalışmadığını görmek için cihazları güç istasyonu ile çalıştırmayı deneyin.

# Anker Akıllı Kontrol Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

1. Anker uygulamasını App Store'dan (iOS cihazları için) veya Google Play'den (Android cihazları için) veya QR kodunu tarayarak indirin.

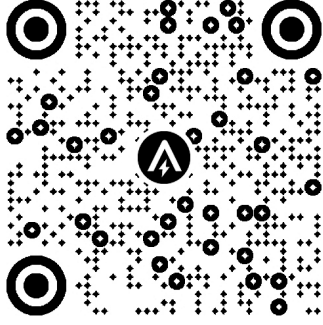


2. Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce cihazı bir ağı bağlayın. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, cihazınızı şebeke dışına bağlayabilirsiniz.

3. **Firmware güncellemesi:** Uygulamaya güç istasyonunu bağladığınızda yeni bir firmware sürümü algılandığında bilgilendirileceksiniz. Güncelleme sırasında güç istasyonunun AC ile şarj edildiğinden ve Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

## Işık

### Ortam ışığı

Ortam ışığını açmak için düğmeye bir kez basın ve parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için 2 kez daha basın.

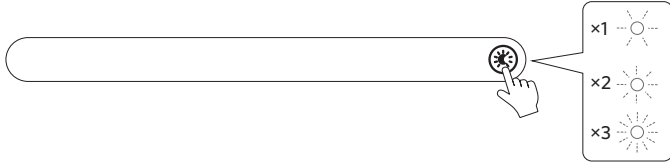

### SOS Modu

SOS modunu açmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.



## Sıkça Sorulan Sorular

**S1: AC çıkış bağlantı noktalarının maksimum çıkış gücü nedir?**

AC çıkış bağlantı noktaları, bağlı cihazlara maksimum 1200 W nominal güç sağlayabilir.

**S2: Güç istasyonumu şarj etmek için solar şarj cihazı kullanırken nelere dikkat etmem gerekir?**


Güneş enerjisi girişi, XT-60 konektörlü 11-60 V güneş şarj cihazını destekler. Desteklenen akım maksimum 10 A'dır. En iyi uyumluluğu elde etmek için Anker güneş panellerini (200 W veya 400 W) kullanmanızı öneririz.

**S3: USB-C bağlantı noktaları, güç istasyonunu (yalnızca giriş) şarj etmek için kullanılabilir mi yoksa bunlar yalnızca çıkışı mı destekliyor?**

USB-C bağlantı noktaları sadece çıkışı destekler.


**S4: AC ile yeniden şarj edilemediğinde ne yapmam gerekir?**

AC şarjı çalışmazsa aşırı yük koruma anahtarının açık olmadığını kontrol edin. Eğer açıksa, sıfırlamak için aşağıya basın ve ardından şarj etmeye devam edin.

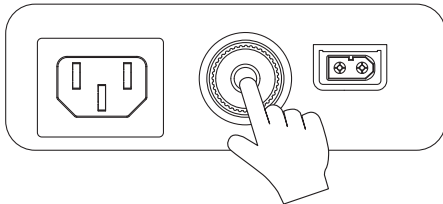

#### S5: Güç istasyonumu nasıl sıfırlarım?

Eğer güç istasyonunuz doğru çalışmıyorsa fabrika ayarlarına sıfırlamak için reset deliğine ataş veya iğneyi 1 saniye boyunca sokun. Eğer güç istasyonu hala çalışmıyorsa lütfen support@anker.com ile iletişime geçin.

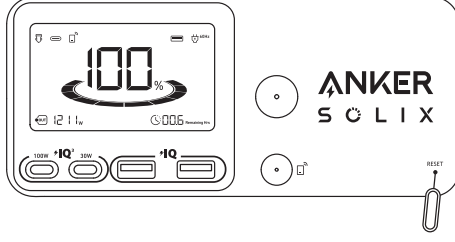

#### S6: Güç istasyonu uzun süre kullanılmadıktan sonra neden çalışmıyor?

Eğer güç istasyonu uzun süre düşük kapasiteyle depolanırsa lityum piller kendiliğinden güç tüketebilir ve bu da hızlı bir deşarja neden olabilir. Bu durum sıklıkla zayıf iletkenlik ve düşük bir pil ömrüne neden olur, bu da pilin çalışmamasına sebep olur.

#### S7: Güç istasyonunu nasıl saklamalı ve bakımını nasıl yapmalıyım?

Güç istasyonunuzu depolarken, lütfen şunlara dikkat edin:

- 1) Ana güç düğmesini kapatın.
- 2) Güç istasyonunu kuru ve serin bir ortamda saklayın.
- 3) Her hafta kalan pil kapasitesini kontrol edin. Pil seviyesi %30'un altındaysa güç istasyonunu tamamen şarj edin. 3 ayda bir cihazı %100 olacak şekilde şarj etmeyi unutmayın.

## Teknik Özellikler

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pil türü                                | LiFePO(4) Hücresi                                               |
| Hücre parça numarası                    | Nanjing Cbak Energy Technology Co. Ltd<br>32140FS - 15000 mA/sa |
| Hücre numarası                          | 16S1P                                                           |
| Hücre Kapasitesi                        | 768 W/sa                                                        |
| AC Girişi                               | 220-240 V~ 10 A Maks., 50 Hz/60 Hz, L+N+PE                      |
| AC Giriş Gücü (Şarj)                    | 750 W Maks.                                                     |
| AC Giriş Gücü (Baypas Modu)             | 2070 W Maks.                                                    |
| AC Giriş Gücü (UltraFast ile Şarj Etme) | 1100 W Maks.                                                    |
| Güneş Paneli Girişi                     | 11-60 V=10 A (Maks. 300 W)                                      |
| Araba Şarj Cihazı Çıkışı                | 12 V=10 A                                                       |
| AC Çıkışı                               | 230 V~ 5,22 A, 50 Hz, Maks. 1200 W                              |
| Maksimum Cihaz Gücü (SurgePad™ ile)     | 1600 W                                                          |
| USB-A Çıkışı                            | Bağlantı Noktası Başına 5 V=2,4 A                               |
| USB-C Çıkışı (100 W)                    | 5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A (Maks. 100 W)           |
| USB-C Çıkışı (30 W)                     | 5 V=3 A / 9 V=3 A / 12 V=2,5 A (Maks. 30 W)                     |
| AK-01 Kamp Lambası Kapasitesi           | 2600 mA/sa/adet                                                 |
| AK-01 Kamp Lambası Şarj Cihazı Çıkışı   | Bağlantı Noktası Başına 5 V=1 A                                 |
| UPS                                     | 20 ms                                                           |
| Deşarj Sıcaklığı                        | -4° F-104° F / -20° C-40° C                                     |
| Şarj Sıcaklığı                          | 32° F-104° F / 0° C-40° C                                       |
| Boyut                                   | 37,1×20,5×25 cm                                                 |
| Net Ağırlık                             | 10,9 kg                                                         |