

包装盒内的物品

概述

产品概述

LCD 屏幕指南

为发电站充电

交流充电（最大 750W）

超快充电（最大 1100W）

太阳能电池板充电（最大 300W）

直流充电

开机 / 关机

为设备供电

AC 充电

USB 充电

汽车插座充电

充电舱

AK-01 露营灯

为您的露营灯充电

使用延长杆

不间断电源（UPS）

SurgePad™

Anker 智能控制应用程序

光源


环境光

SOS 模式

常见问题解答

规格


包装盒内的物品

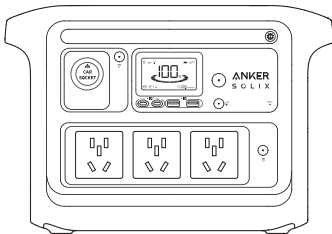

Anker SOLIX C800X
Portable Power Station



AC 充电线






直流充电线



重要信息


概述

产品概述

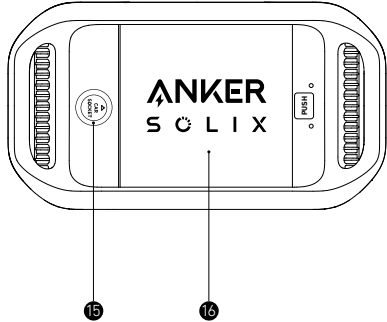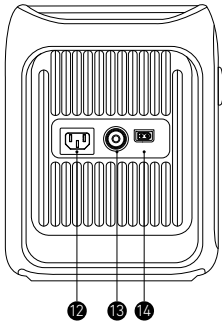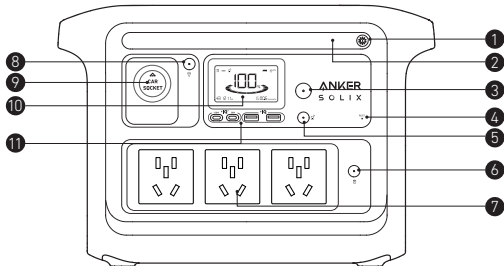

❶ 环境光按钮	❷ 环境光
❸ 主电源按钮	❹ 重置按钮
❺ IoT 按钮	❻ 交流电源插座按钮
❼ 交流输出端口	❽ 点烟器按钮
❾ 点烟器	❿ 液晶屏幕
⓫ USB 端口	⓬ 交流输入端口
⓭ 过载保护开关	⓮ 直流输入端口
⓯ 延长杆连接孔	⓰ 露营灯充电舱

LCD 屏幕指南

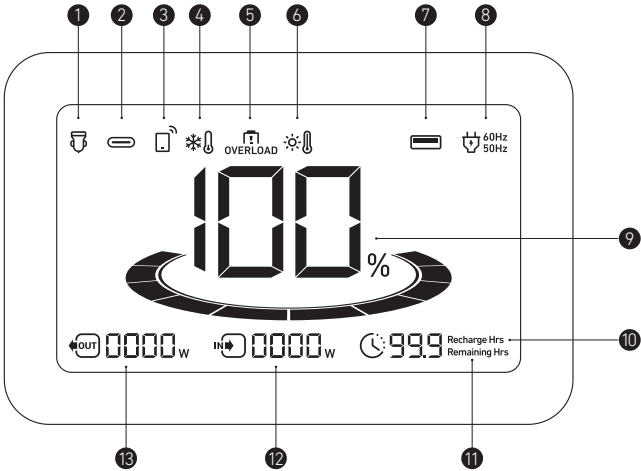


- ❶ 汽车充电
- ❷ USB-C 输出
- ❸ IoT：
按一次 IoT 按钮打开蓝牙和 Wi-Fi。当屏幕上出现此图标时，通过应用连接您的设备。
按住 IoT 按钮 2 秒钟以关闭蓝牙和 Wi-Fi。
按住 IoT 按钮 7 秒钟以重置蓝牙和 Wi-Fi。
- ❹ 低温报警：当此图标显示时，停止使用本发电站，直到图标消失。
- ❺ 过载警告：
当端口过载时会显示此图标。为避免任何损坏，请关闭端口。请移除导致过载的设备。
- ❻ 高温报警：
当此图标显示时，停止使用本发电站并让其冷却，直到图标消失。
- ❼ USB-A 输出
- ❽ AC 充电和电压频率
- ❾ 发电站剩余电池
- ❿ 预计充满电所需时间
- ⓫ 预计电池耗尽所需时间
- ⓬ 当前输入功率
- ⓭ 当前输出功率

为发电站充电

交流充电（最大 750W）

使用 AC 充电线将本发电站连接到壁装插座进行充电。

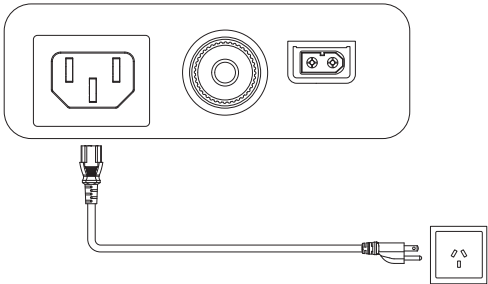


超快充电（最大 1100W）

超快充电需要从 Anker 应用主页激活。

 定期充电可以为电池提供最好的保护。我们建议在必要时使用超快充电。

太阳能电池板充电（最大 300W）


使用太阳能为您的便携电源充电，最大功率为 300W。

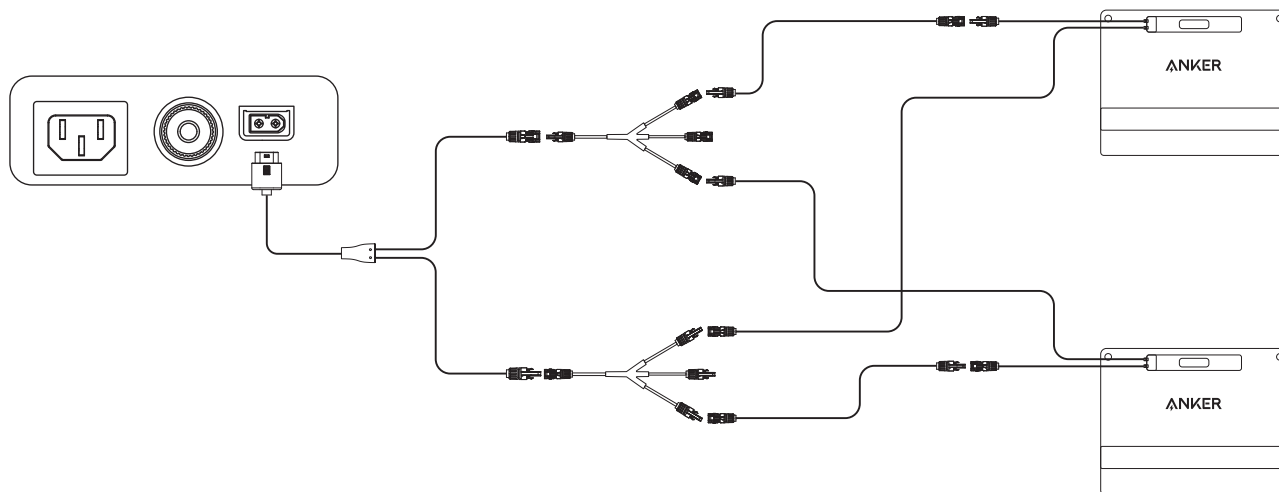

 Anker SOLIX 太阳能电池板内，包含 XT-60 充电线的 PV 连接器和太阳能电池板的延长线（3m）。如果您需要并联多个太阳能电池板，可以从 Anker 的官方网站购买太阳能电池板连接器。


直流充电

将直流充电线连接到直流输出端口，为您的便携电源充电。

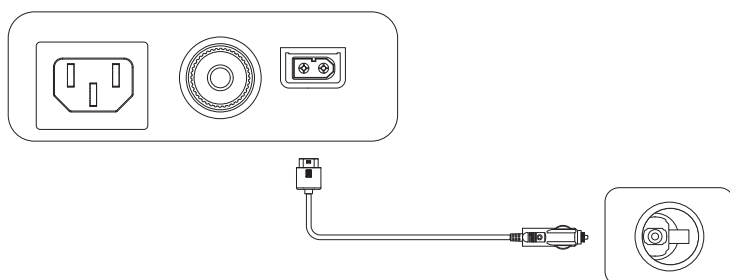

 当您的便携电源只剩 1% 电量时，“剩余电量”指示灯会闪烁，提醒您充电。

开机 / 关机

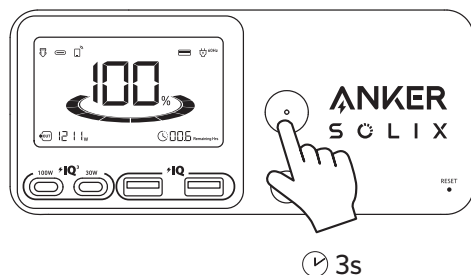

按下主电源按钮 3 秒钟可打开或关闭本发电站。


当 LCD 屏幕上显示“剩余电量”指示灯时，本发电站可以给设备充电。

-  开机后，按主电源按钮可打开或关闭屏幕。
- 屏幕将在点亮 30 秒后自动关闭。自动关闭时间可以在 Anker 应用程序中设置。
- 如果关闭输出按钮且 12 小时内未检测到用电负载，便携电源将自动关机。待机时长可以在 Anker 应用程序中设置。

为设备供电


AC 充电

按下 AC 插座按钮，将设备连接到 AC 输出端口。
AC 插座可以智能识别插头是否插入。这有助于防止浪费电能，如果未检测到插头超过 15 分钟，会自动关闭本发电站。

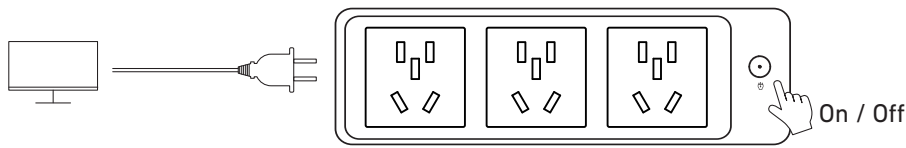


USB 充电

将设备连接到 USB 端口。

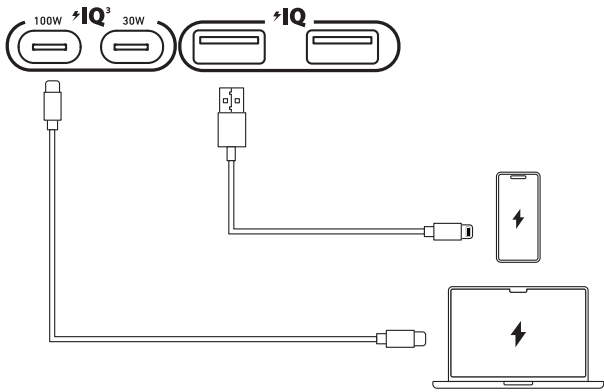


汽车插座充电

打开汽车插座，然后连接设备开始充电。

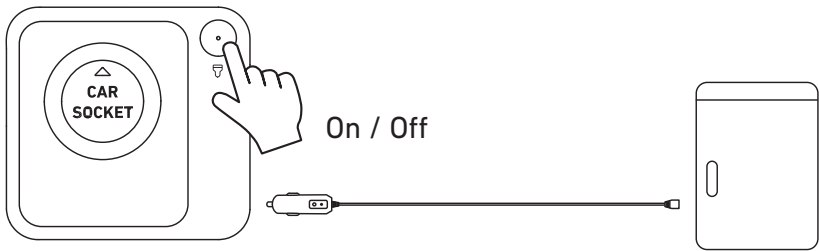


充电舱

产品顶部的充电舱是露营灯的储物箱，可同时为 2 个露营灯充电。

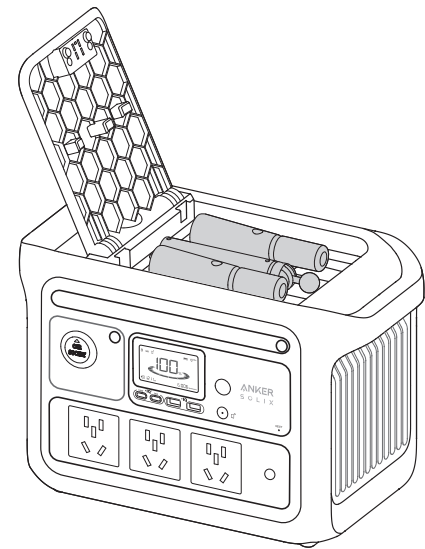

AK-01 露营灯

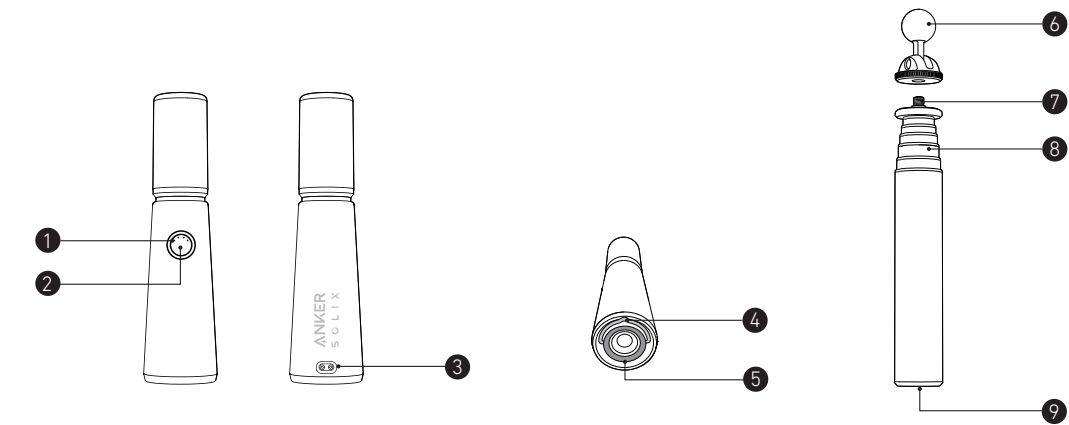


① 电源指示灯	② 电源开关
③ 弹簧针	④ 挂钩
⑤ 磁环	⑥ 磁球
⑦ 1/4" 螺钉	⑧ 多功能延长杆
⑨ 螺纹孔	

为您的露营灯充电

使用弹簧针为露营灯充电。


- 充电时指示灯闪烁。
- 充满电后所有指示灯都会亮起。

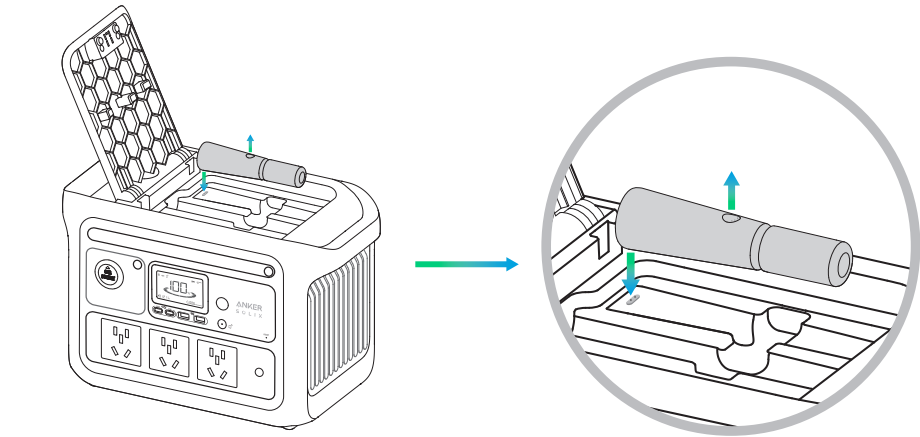

⚠ 给露营灯充电时，请确保便携电源已打开。


使用延长杆

1. 根据需要拉长多功能延长杆，最大长度为 1 米。
2. 打开延长杆连接口。
3. 通过底部螺钉拧紧延长杆。
4. 露营灯可以通过磁球连接到延长杆上。

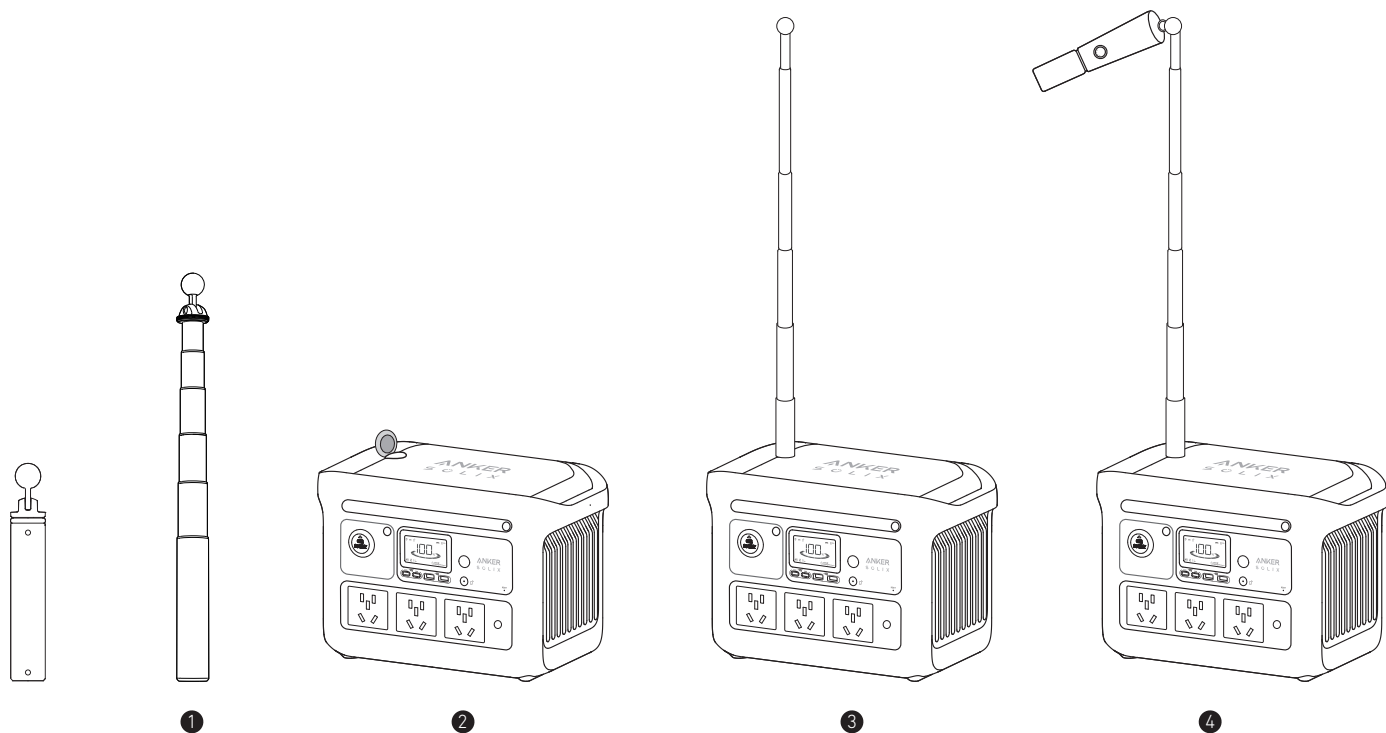

不间断电源（UPS）

需要使用 UPS 功能时，请使用 AC 充电线将本发电站连接到壁装插座，然后按下 AC 插座按钮并通过 AC 输出端口连接设备。

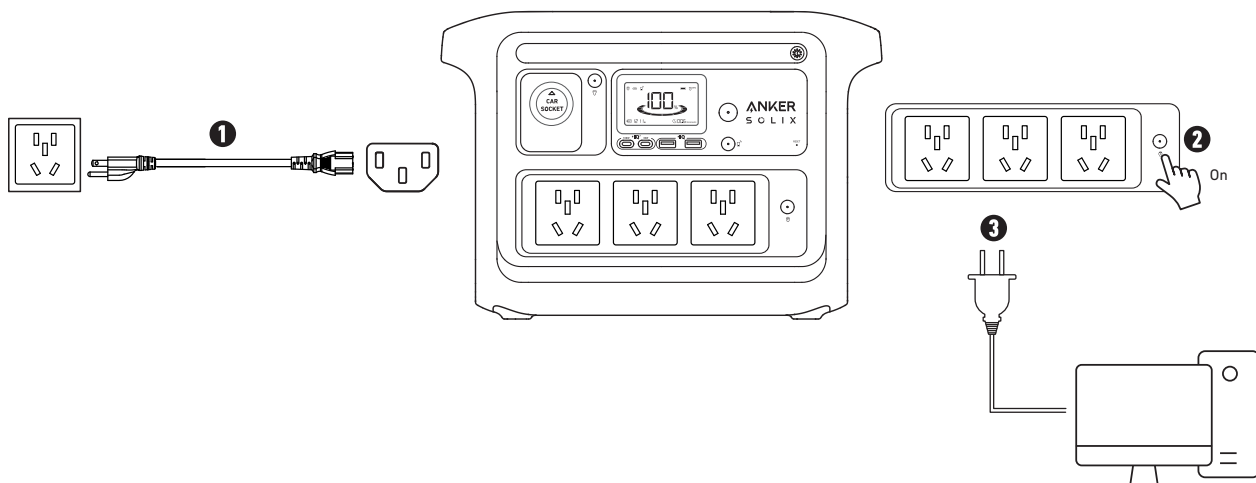

SurgePad™


利用 SurgePad™ 功能，该便携电源可为高达 1600W 的高功率设备供电而不会过载。

- 当总输出超过额定输出时，SurgePad™ 会自动开启，使本发电站向高功率设备提供额定功率。
- SurgePad™ 功能处于旁路模式下（当本发电站在 AC 输出开启的情况下进行充电时）。
- SurgePad™ 与发热的设备配合使用效果更好，但不支持精密仪器和其他有电压保护或严格电压要求的设备。要查看 SurgePad™ 是否适用于您的高功率设备，请尝试使用便携电源为其供电。

Anker 智能控制应用程序

您可以使用 Anker 应用程序远程控制本发电站。

1. 从 App Store（iOS 设备）或 Google Play（Android 设备）下载 Anker 应用程序，或扫描二维码下载。

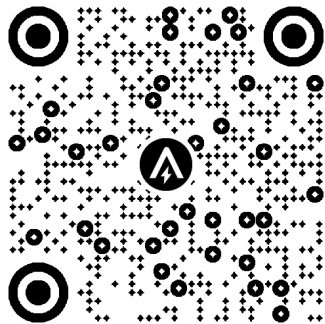


2. 首次使用应用程序前，请将设备连接到网络。连接成功后，您可以离网连接设备。
3. 固件更新：当您将本发电站连接到应用程序时，检测到有新的固件版本后，您将收到通知。更新期间，请确保便携电源已交流充电并连接到 Wi-Fi。

光源


环境光

该按钮按下一次开启环境光，再按下 2 次切换亮度级别。

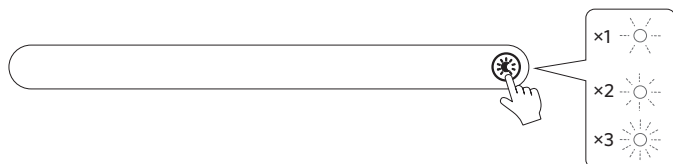

SOS 模式

按住该按钮 2 秒钟打开 SOS 模式。



常见问题解答

问题 1：交流输出端口的最大输出功率是多少？

交流输出端口可为连接的设备提供最大 1200W 的额定功率。

问题 2：当我使用太阳能充电器为便携电源充电时，应如何操作？


太阳能输入支持带有 XT-60 接口的 11-60V 太阳能充电器。支持的最大电流为 10A。我们建议使用 Anker 太阳能电池板（200W 或 400W）以获得最佳兼容性。

问题 3：USB-C 端口能否用于为便携电源充电（仅输入）？还是仅用于输出？

USB-C 端口仅支持输出。


问题 4：如果交流充电失败，该怎么办？

如果 AC 充电无法工作，请检查过载保护开关是否已开启。如果它已经开启，按下重置按钮，然后继续充电。

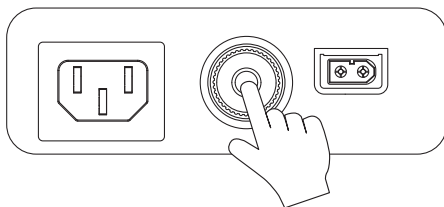

问题 5：如何重置我的便携电源？

如果发电站工作不正常，请将一个回形针或大头针插入重置孔中 1 秒钟，可进行出厂重置。如果本发电站仍然无法工作，请联系 support@anker.com。

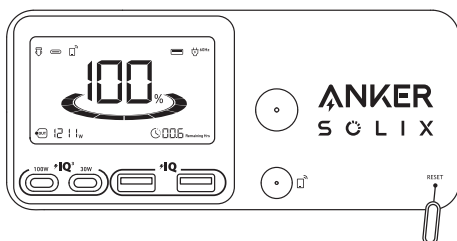

问题 6：长时间不用的便携电源为什么不工作？
如果发电站长时间以低电量储存，锂电池将自行耗电，可能导致快速放电。因此，经常造成导电性变差和电池寿命缩短，导致电池无法工作。

问题 7：我应该如何存放和维护便携电源？
当储存发电站时，请确保：
1) 关闭主电源按钮。
2) 将本发电站存放在干燥、凉爽的环境中。
3) 每周检查剩余电量。如果电池电量低于 30%，给本发电站充满电。请牢记，每三个月将其充电至 100%。

规格

电池类型	LiFePO(4) 电池
电池零件号	南京中比新能源科技有限 公司 32140FS - 15000mAh
电池号	16S1P
电池容量	768Wh
交流输入	220-240V~ 10A 最大，50Hz/60Hz，L+N+PE
AC 输入功率（充电）	最大 750W
AC 输入功率（旁路模式）	最大 2070W
交流输入电源（超快充电）	最大 1100W
太阳能电池板输入	11-60V = 10A（最大 300W）
汽车充电器输出	12V = 10A
AC 输出	230V~ 5.22A,，50Hz，最大 1200W
最大设备功率（使用 SurgePad ™）	1600W
USB-A 输出	5V = 2.4A（每个端口）
USB-C 输出（100W）	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A（最大 100W）
USB-C 输出（30W）	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A（最大 30W）
AK-01 露营灯容量	2600mAh / 台
AK-01 露营灯充电器输出	5V = 1A（每个端口）
UPS	20ms
放电温度	-4° F-104° F/-20° C-40° C
充电温度	32° F-104° F/0° C-40° C
尺寸	37.1×20.5×25 厘米
净重	10.9 公斤