


[תכולת האריזה](#)


[שימוש במוצר](#)

[מפרט טכני](#)


תכולת האריזה




Anker SOLIX PS100
Portable Solar Panel

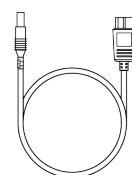

כבל טעינה מ-XT-60 ל-
DC7909



כבל טעינה מלוח סולארי ל-XT-
60

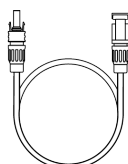


כבל מאריך (3 מ')
(2x)




מידע חשוב

שימוש במוצר


1. פרוש את הלוח הסולרי הנייד Anker SOLIX PS100 Portable Solar Panel ואת זרועות התמיכה שלו. כדי להשיג טעינה מרבית, כוון את הלוח הסולרי באחת מבין 4 הזוויות האפשריות והצב אותו ישירות מול השמש.

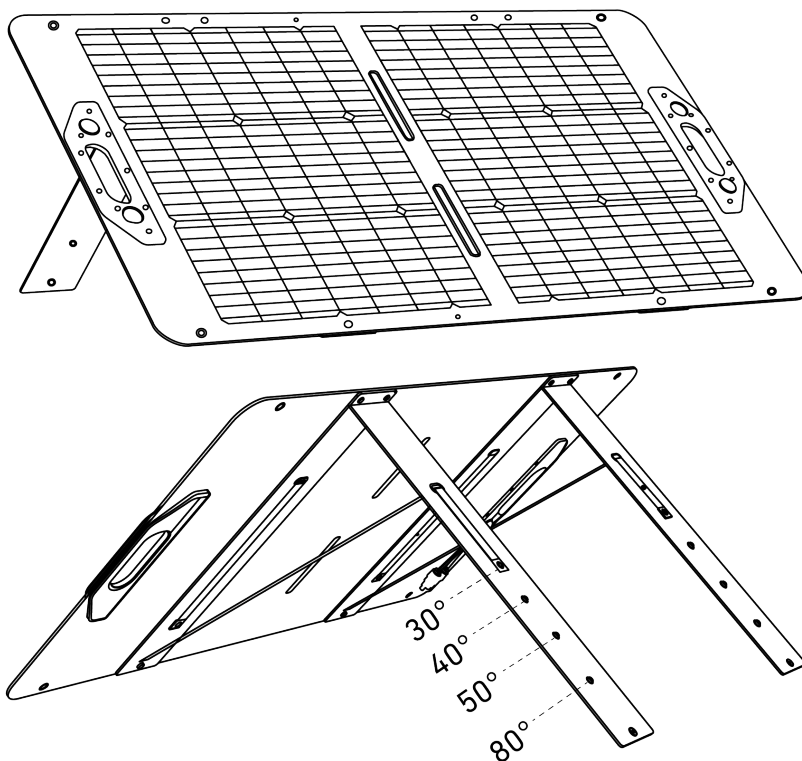

2. טען את תחנת הכוח הניידת עם כבל הטעינה XT-60 ל-DC7909 או כבל הטעינה מלוח סולארי ל-XT-60. ניתן להשתמש בכבלי ההארכה המצורפים באורך 3 מ'. אם יציאת הקלט הסולארי של תחנת הכוח הניידת היא XT60, ניתן לטעון אותה עם כבל טעינה מלוח סולארי ל-XT-60.

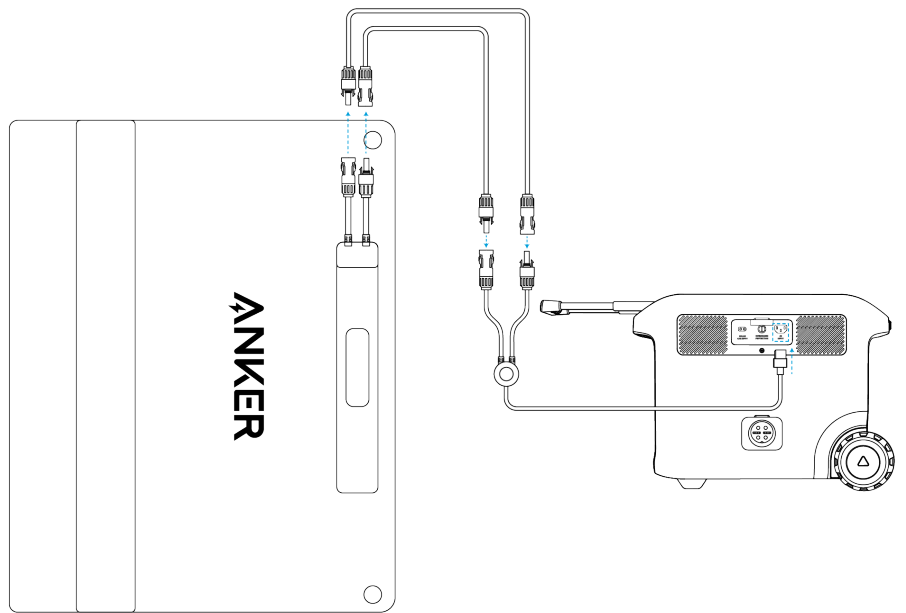

2 אם יציאת הקלט הסולארית של תחנת הכוח הניידת היא DC7909, ניתן להטעין אותה עם כבל הטעינה מלוח סולארי ל-XT-60 וכבל הטעינה XT-60 ל-DC7909 הכלול.

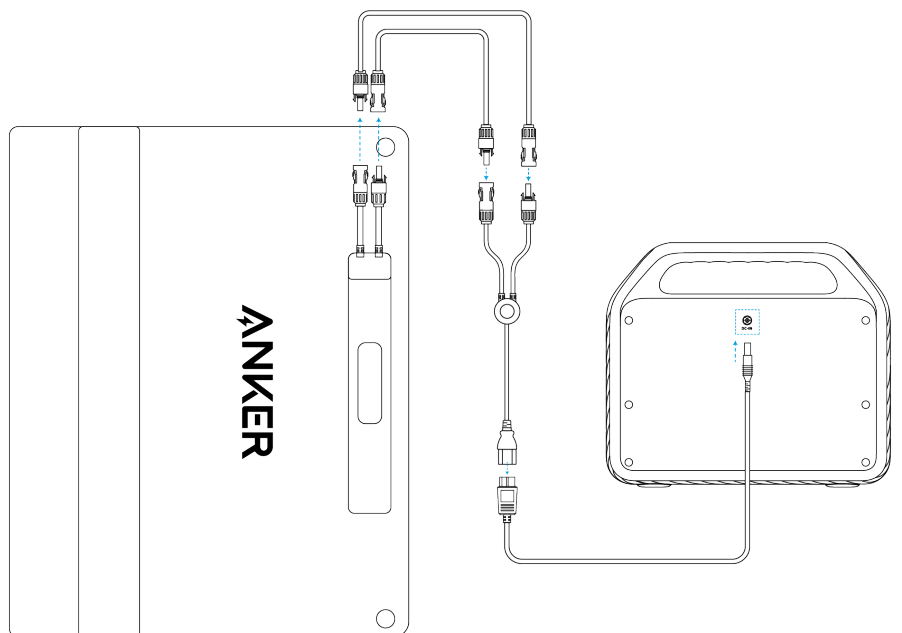

ערות:

Anker SOLIX PS100 Portable Solar Pane לא יכול לאגור חשמל. צריך לחבר אותו לתחנת מתח ניידת כדי לאגור את החשמל. עילות הטעינה תלויה בעוצמה של אור השמש.

ש להרחיק את תחנת הכוח הניידת מאור שמש ישיר. חימום יתר עלול לגרום נזק.

· הנתון 100W מתייחס להספק של הלוח הסולרי, שאינו שווה ערך להספק בפועל של יציאות הפלט. אבדן הספק מסוים קביל כאשר ממירים אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית, לכן ההספק בפועל ביציאות הפלט יהיה נמוך מההספק של הלוח הסולרי.

מפרט טכני

הספק מרבי	100W
מתח נקוב	24.5V
זרם נקוב	4.1A
ממדים (מקופל)	557 × 608 × 47 מ"מ
ממדים (פרוש)	1120 × 608 × 30 מ"מ
משקל נטו	4.74 ק"ג