



Aufladen der Geräte

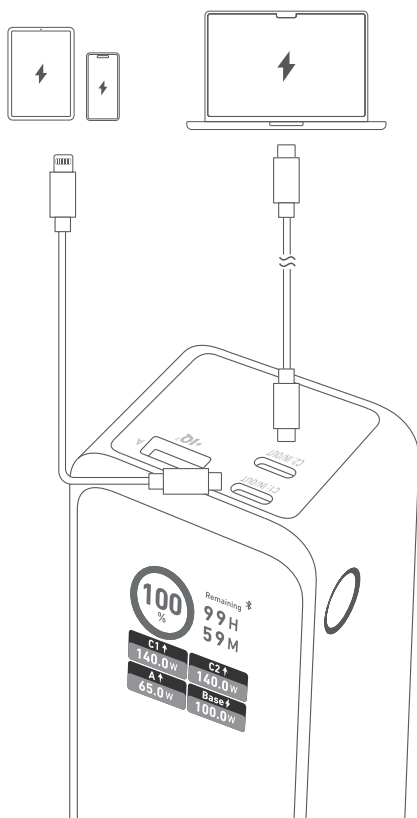


Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank über die USB-C-Anschlüsse auf.

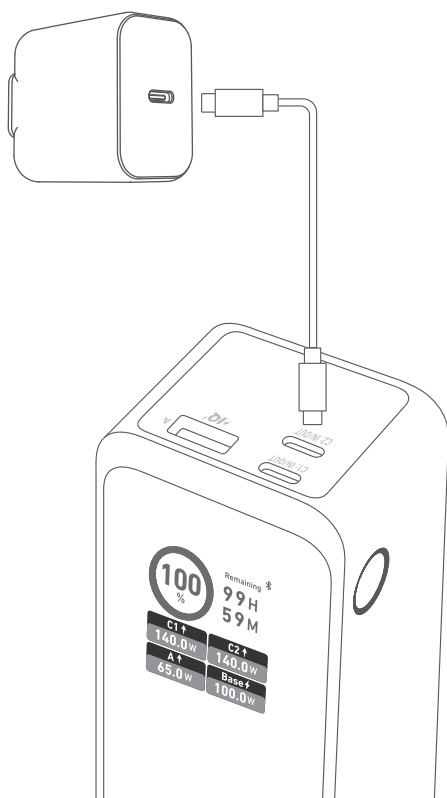

Wenn Sie die Anker 100-W-Ladestation erworben haben, können Sie diese auch zum Aufladen der Powerbank verwenden.

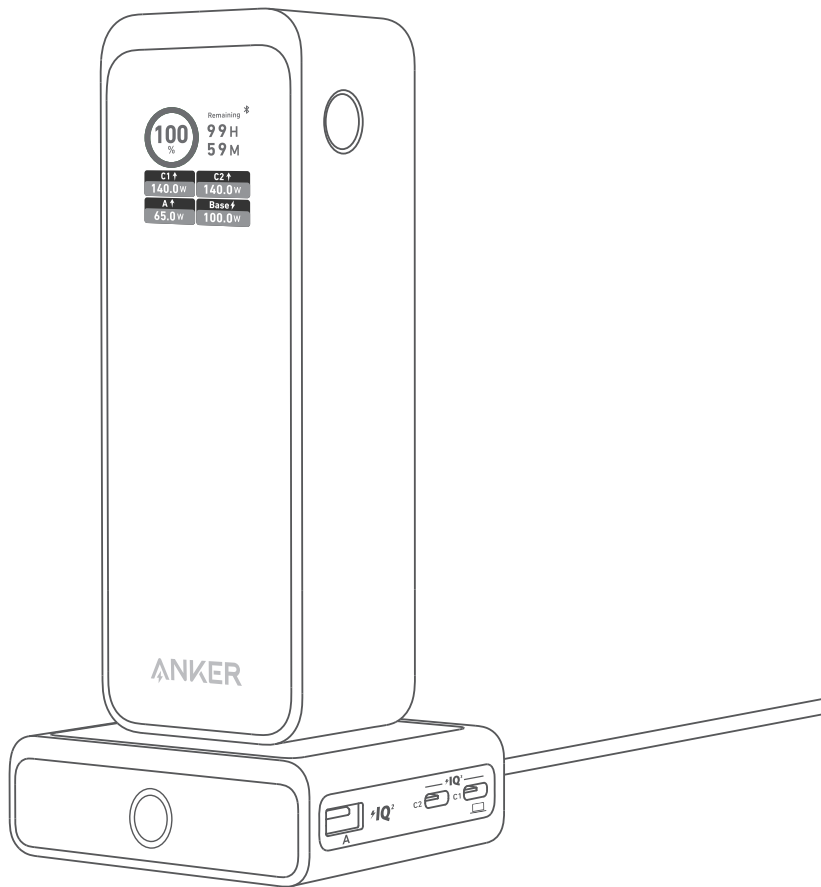

Verbindung der Power Bank mit der App


1. Laden Sie die Anker-App herunter und öffnen Sie sie.

1




2. Wechseln Sie durch Drücken der Taste zur Bluetooth-Schnittstelle.

2

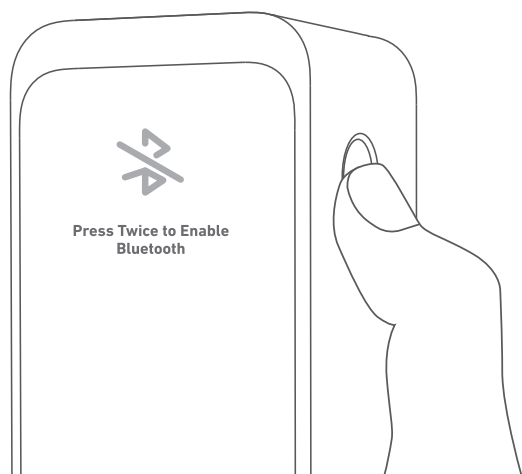


3. Drücken Sie die Taste zweimal, um Bluetooth zu aktivieren.

3

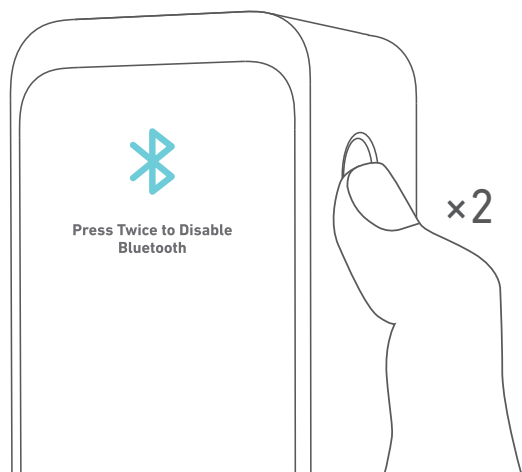

4. Suchen Sie in der App nach Bluetooth und stellen Sie eine Verbindung her.


4

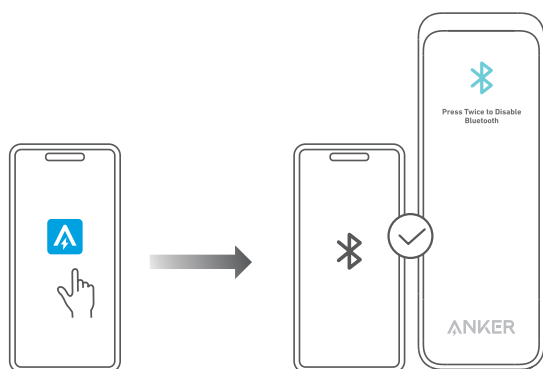

Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)


1. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.

1

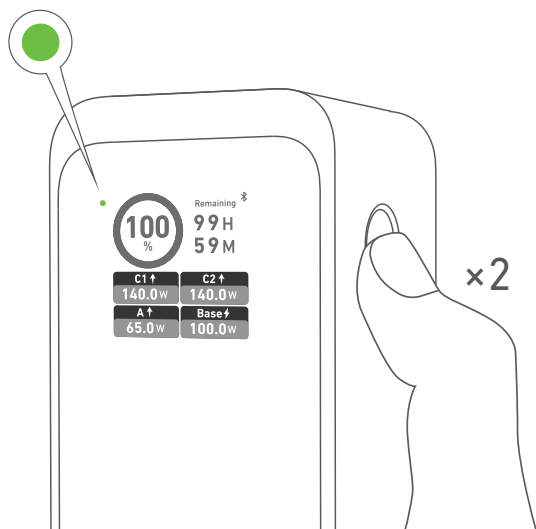


2. Schließen Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringem Stromverbrauch an den USB-A-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten.

2

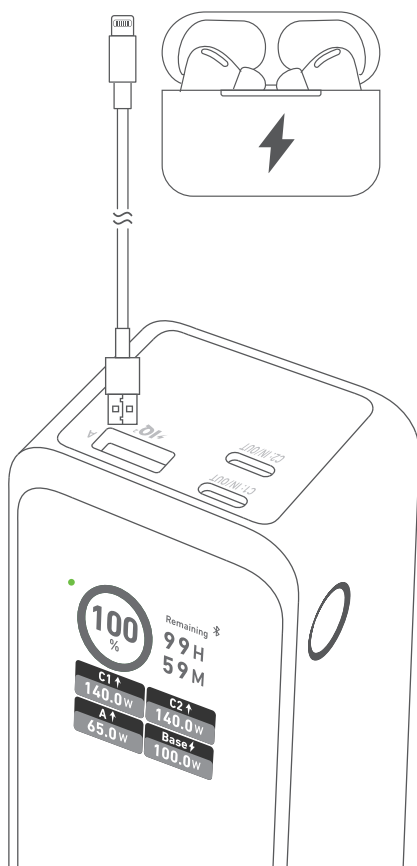



3. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu deaktivieren.

3

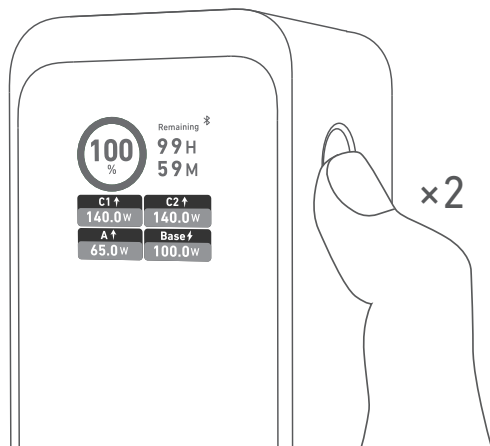

Bildschirmanzeige-Leitfaden

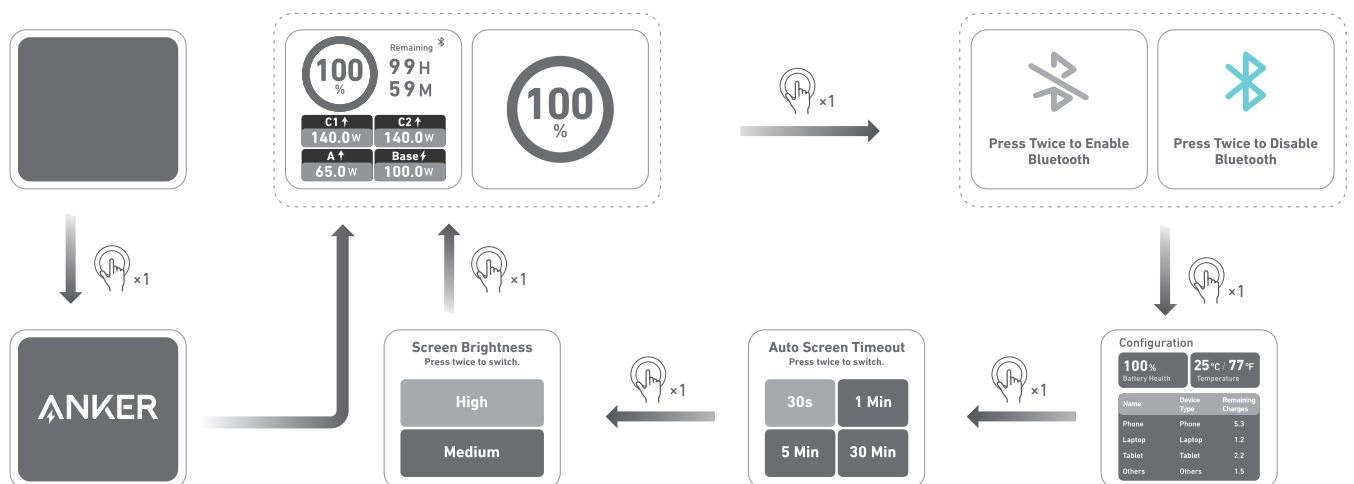

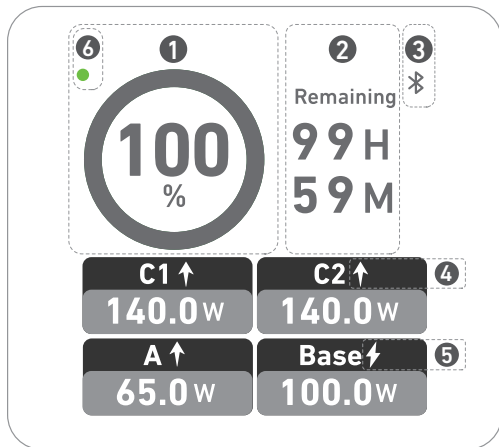

1. Verbleibende Batterie
2. Verbleibende Akkulaufzeit/Zeit bis zur vollständigen Aufladung
3. Bluetooth
4. Ausgang
5. Eingang
6. Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)

Technische Daten

Zellenkapazität	27.650 mAh (3.950 mAh × 7)
USB-C1 / USB-C2 Eingang	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
Ladebasis Eingang	21,5V ≡ 4,65A
USB-C1 / USB-C2 Ausgang	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
USB-A Ausgang	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 6,5A / 12V ≡ 1,5A
USB-C1 + USB-C2 Ausgang	240W Max
USB-C1 / USB-C2 + USB-A Ausgang	250W Max
USB-C1 + USB-C2 + USB-A Ausgang	250W Max
Gesamtleistung	250W Max

Standardmäßig freigegebene Netzwerkschnittstellen und Dienste

Beschreibung des BLE-Konfigurationsstatus (Bluetooth Low Energy): Wenn das Gerät noch nicht verbunden ist, wird die BLE-Übertragung automatisch aktiviert und der BLE-Dienst aktiviert, um die Bluetooth-Fernsteuerungsfunktion bereitzustellen.