




## فحص مستوى البطارية

اضغط على الزر للتحقق من مستوى البطارية.

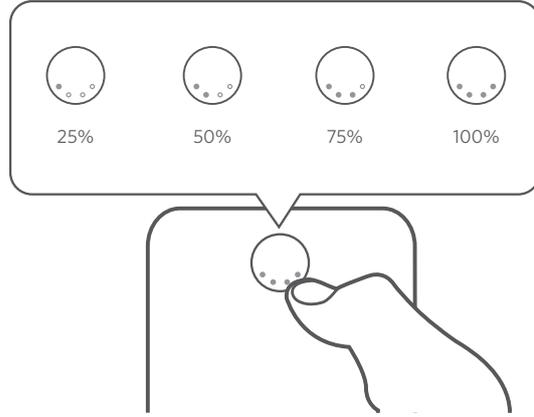


## شحن أجهزتك

لشحن الكمبيوتر المحمول، يرجى توصيله إما بأحد مداخل USB-C، أو توصيله بمدخل USB-C 1 عندما تكون المداخل الأخرى مشغولة.

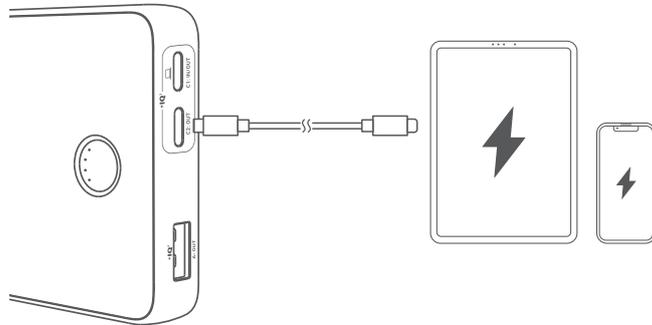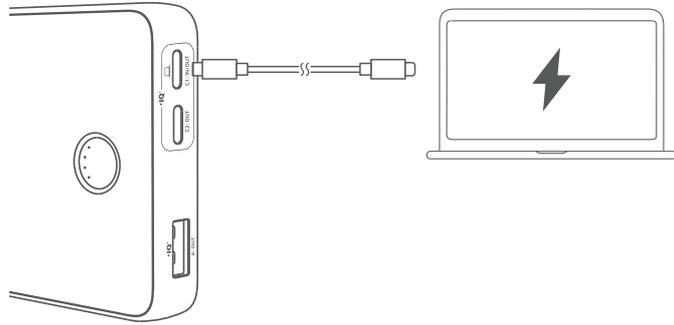


## إعادة شحن بنك الطاقة أعد شحن بنك الطاقة الخاص بك عبر منفذ 1 USB-C.

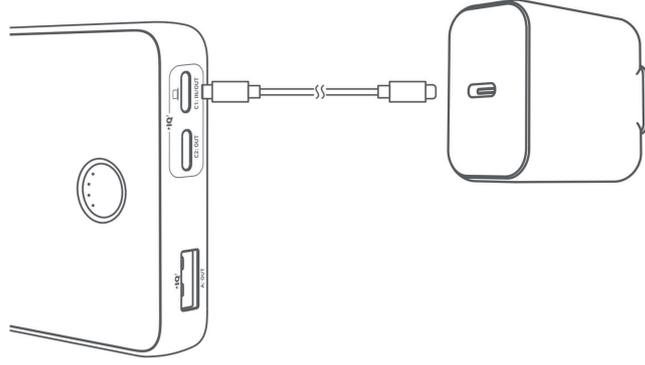


## وضع الشحن التدريجي طريقة أفضل لشحن سماعات الأذن الخاصة بك


1. اضغط على الزر مرتين لتفعيل وضع الشحن التدريجي.

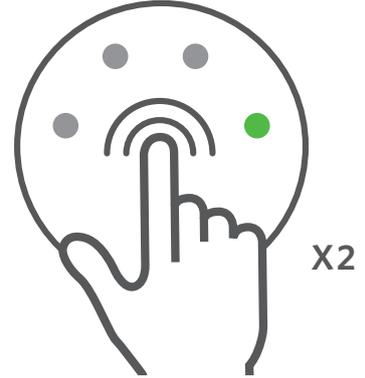

2. شحن سماعات الأذن الخاصة بك أو أي ملحقات أخرى ذات قدرة منخفضة.

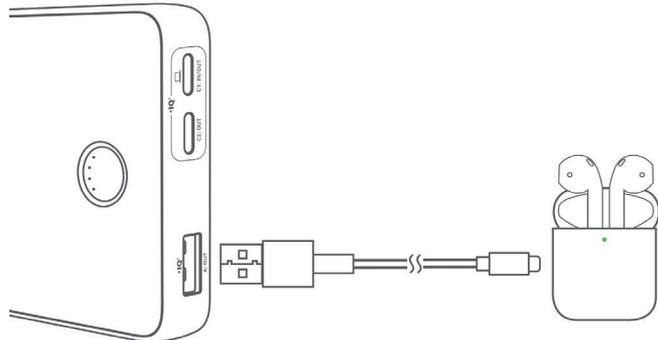

3. اضغط مرة واحدة للخروج من وضع الشحن التدريجي.

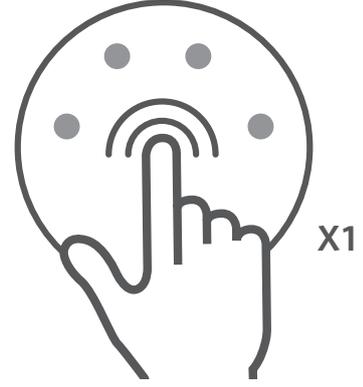

## المواصفات

سعة الخلية	(24000mAh (4800mAh x 5
مدخل USB-C 1	/ 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A 15V = 2A / 20V = 1.5A
المخرج USB-C 1/USB-C 2	/ 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A 15V = 3A / 20V = 3.25A
إخراج USB-A	/ 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A 12V = 1.5A
المخرج USB-C1 + USB-C2	أقصى قدر من الطاقة 65 واط
المخرج USB-C1 + USB-A	أقصى قدر من الطاقة 67.5 واط
مخرج USB-A + مخرج USB-C2	15 وات كحد أقصى
الإخراج USB-C1 + USB-C2 + USB-A	60 واط كحد أقصى
إجمالي الخرج	أقصى قدر من الطاقة 67.5 واط