




Comprobación del nivel de batería

Presione el botón para verificar el nivel de la batería.

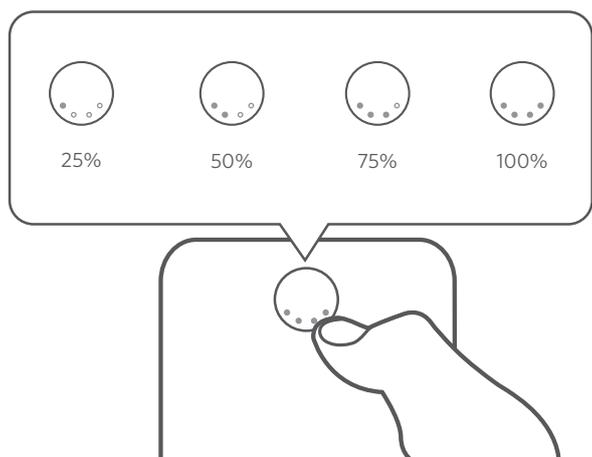


Modo de carga de dispositivos

Para cargar una laptop, conéctela a cualquiera de los puertos USB-C o conéctela al puerto USB-C 1 cuando los demás puertos estén ocupados.

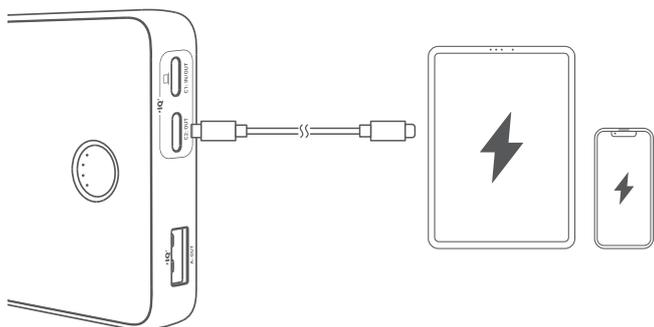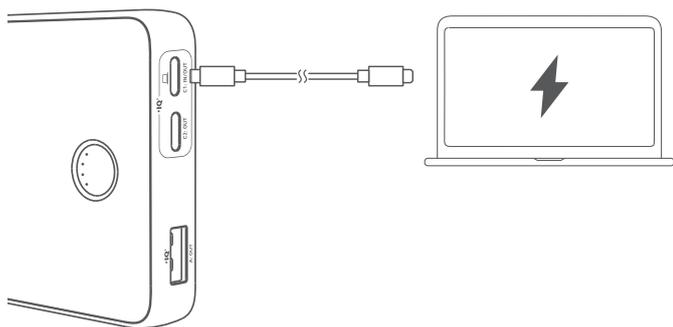

Recarga del Power Bank


Recargue su power bank a través del puerto USB-C 1.

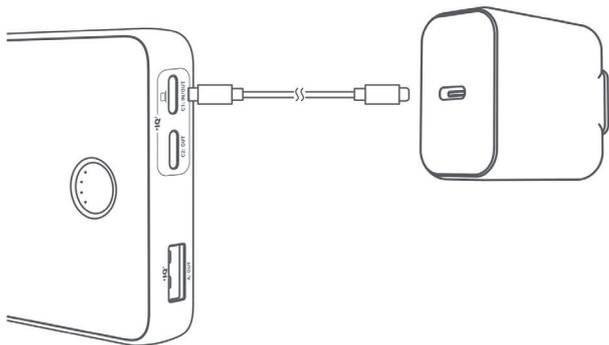


Modo de carga lenta

Una mejor manera de cargar tus auriculares


1. Presione el botón dos veces para activar el modo de carga lenta.

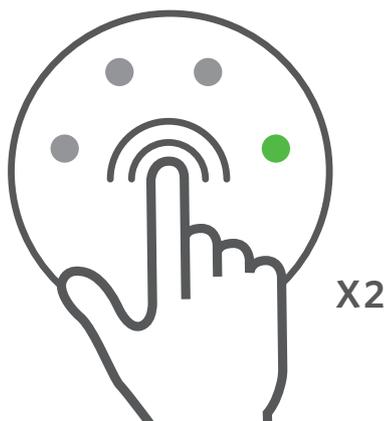

2. Cargue sus auriculares o cualquier otro accesorio de baja potencia.

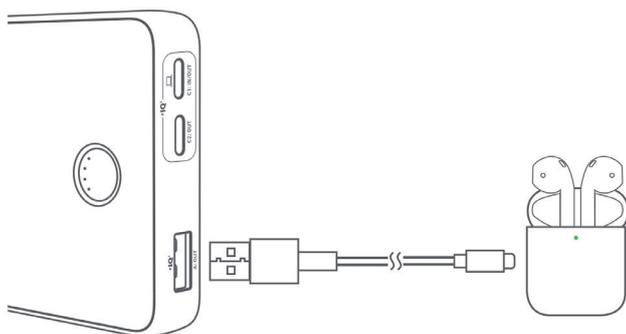

3.Presione una vez para salir del modo de carga lenta.

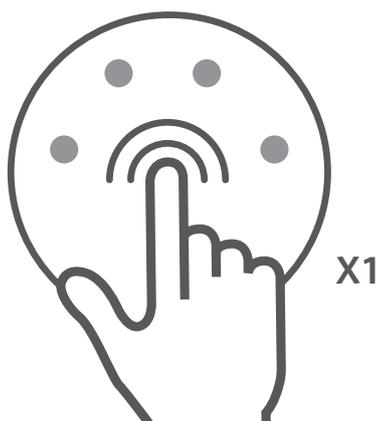

Especificaciones

Capacidad de la batería	24000mAh (4800mAh x 5)
Entrada USB-C 1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A
Salida USB-C 1/USB-C 2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 3,25A
Salida USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
Salida USB-C1 + USB-C2	65W Máx.
Salida USB-C1 + USB-A	67,5 W Máx.
Salida USB-C2 + USB-A	15W Máx
Salida USB-C1 + USB-C2 + USB-A	60W Máx.
Potencia de salida total	67,5 W Máx.