




Vérification du niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.

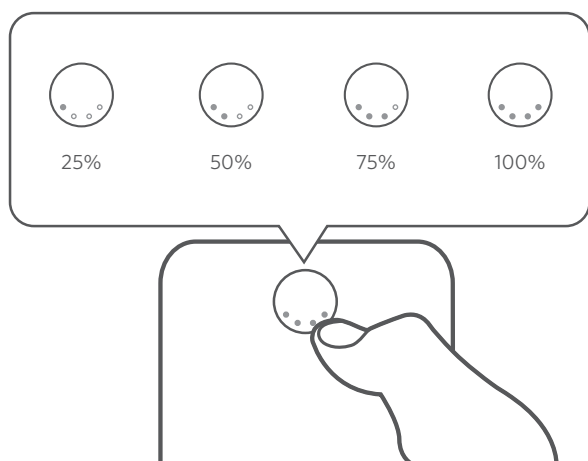


Charge de vos appareils

Pour charger un ordinateur portable, connectez-le soit au port USB-C, soit connectez-le au port USB-C 1 lorsque les autres ports sont occupés.

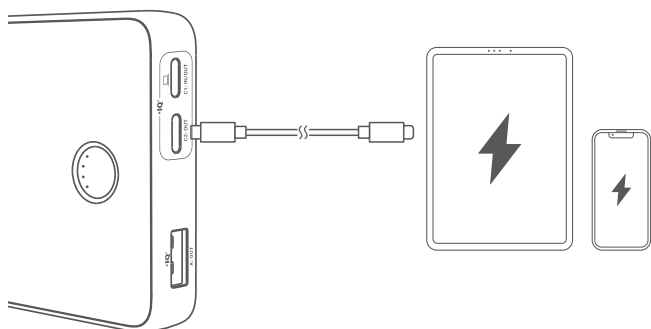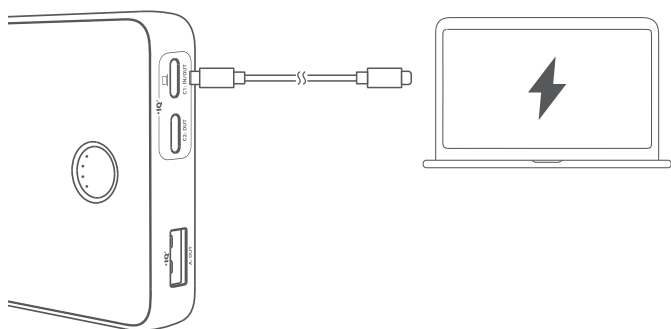

Recharge de votre banque d'alimentation


Rechargez votre batterie externe via le port USB-C 1

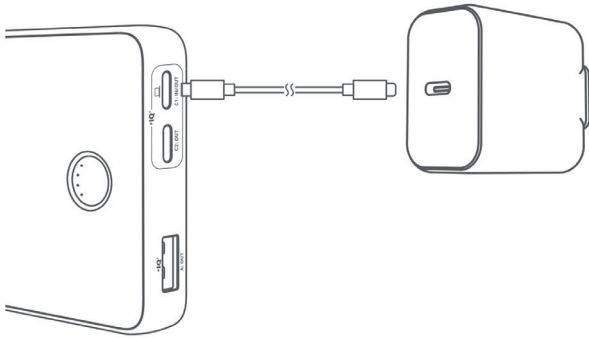


Mode de charge de maintien

Une meilleure façon de charger vos écouteurs


1.Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode de charge lente.

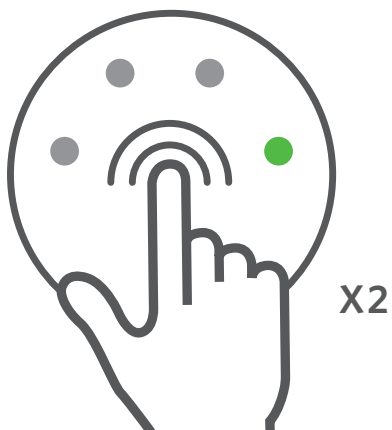

2.Chargez vos écouteurs ou autres accessoires à faible puissance.

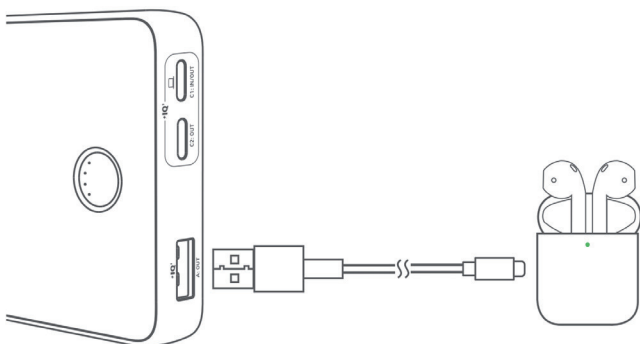

3.Appuyez une fois pour sortir du mode de charge lente.

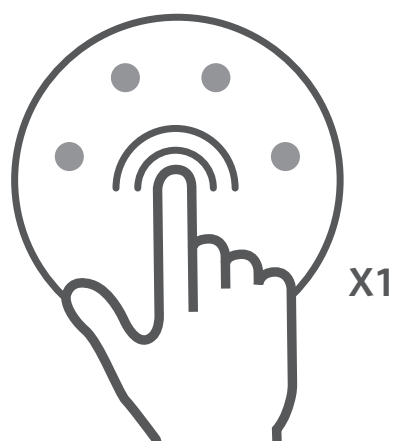

Spécifications

Capacité de la cellule	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Entrée	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A
Sortie USB-C 1/Sortie USB-C 2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A
Sortie USB-A	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A
Sortie USB-C1 + Sortie USB-C2	65W Max.
Sortie USB-C1 + USB-A	67,5 W Max.
Sortie USB-C2 + USB-A	15W Max.
Sortie USB-C1 + Sortie USB-C2 + Sortie USB-A	60W Max.
Sortie Totale	67,5 W Max.