



Überprüfen des Akkustandes

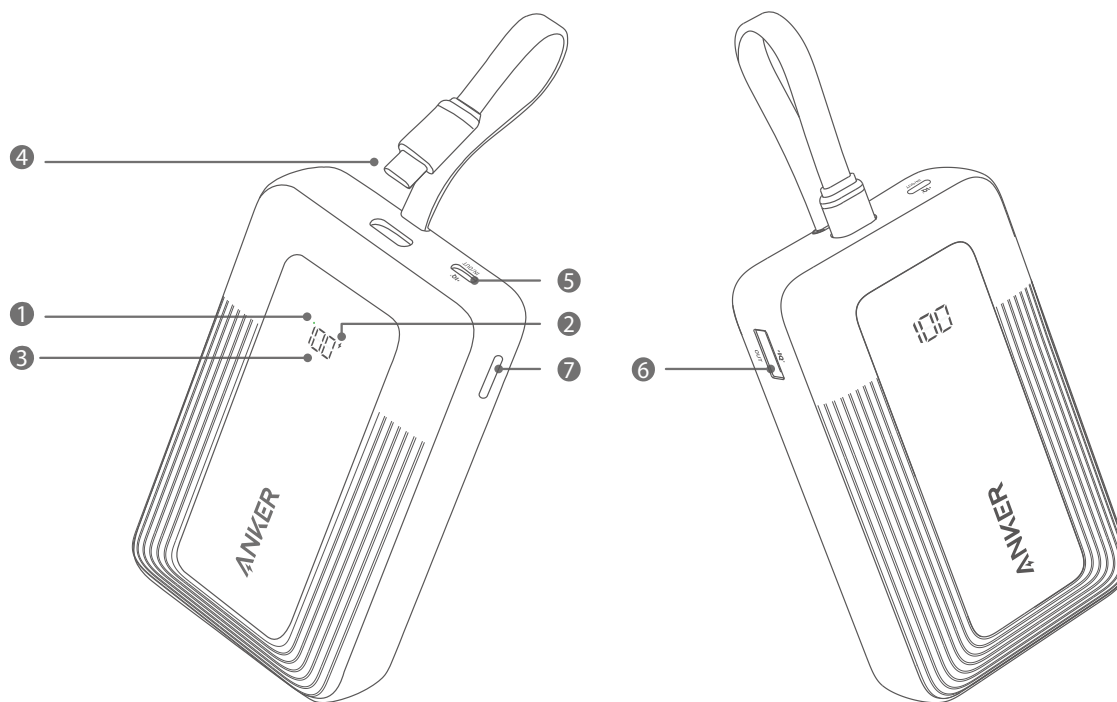

- ① Erhaltungslademodus
- ② Wiederaufladen
- ③ Verbleibender Batterieprozentsatz
- ④ USB-C Kabel
- ⑤ USB-C-Anschluss
- ⑥ USB-A-Anschluss
- ⑦ Einschalttaste

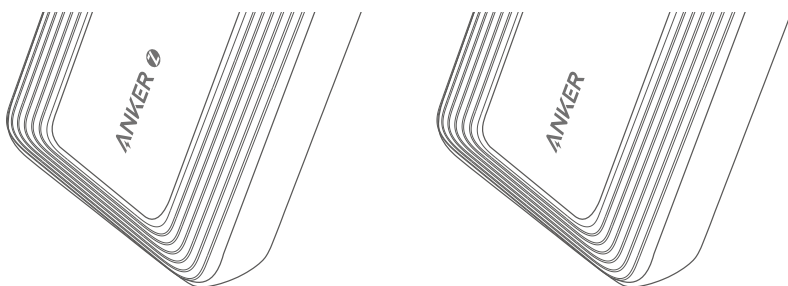


Hinweis: In letzter Zeit werden Powerbanks mit einer der beiden oben gezeigten Logo-Versionen zufällig versendet. Abgesehen vom Logo bleibt die Funktionalität der Produkte identisch. Bitte seien Sie sich der Qualität des Produkts sicher.


Aufladen der Geräte

Laden Sie Ihre Handys und Tablets über das integrierte USB-C-Kabel oder USB-Anschlüsse auf.

Mit dem integrierten USB-C-Kabel:

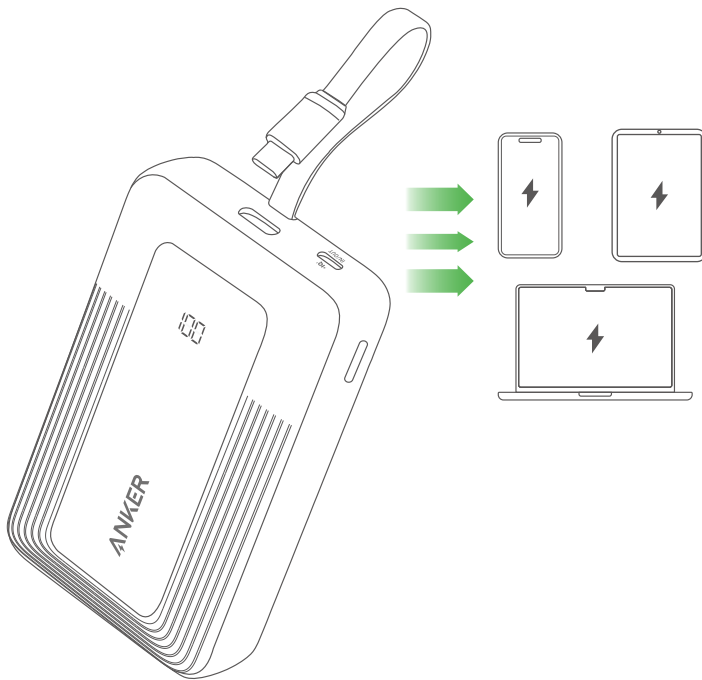


Mit USB-Anschlüssen:

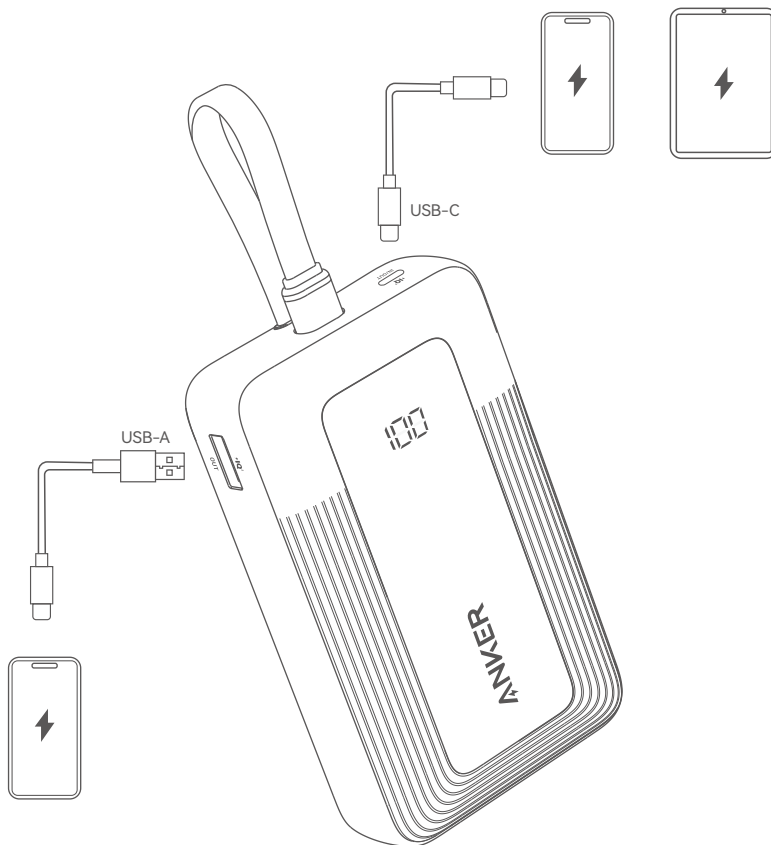


Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank über das integrierte USB-C-Kabel oder den USB-C-Anschluss auf.

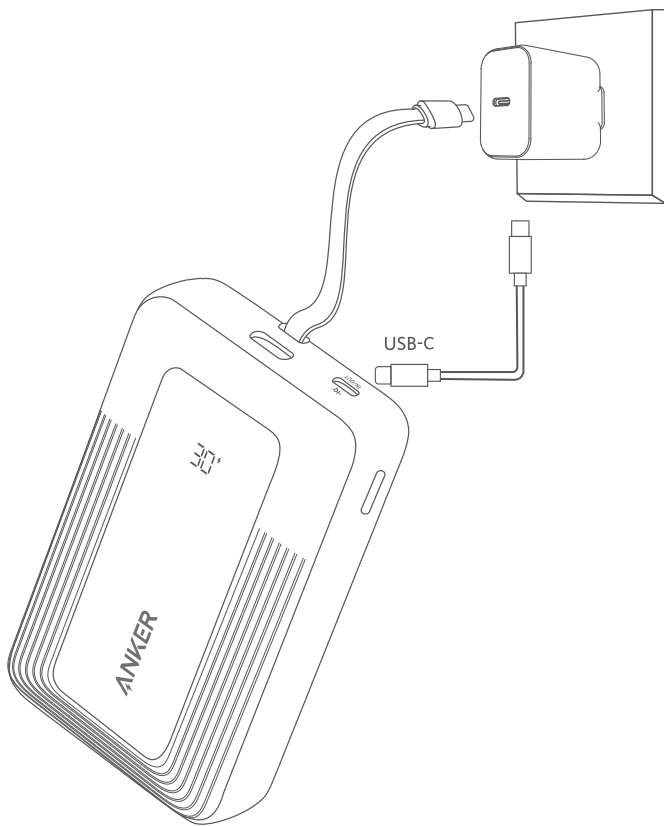


Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)


1. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.

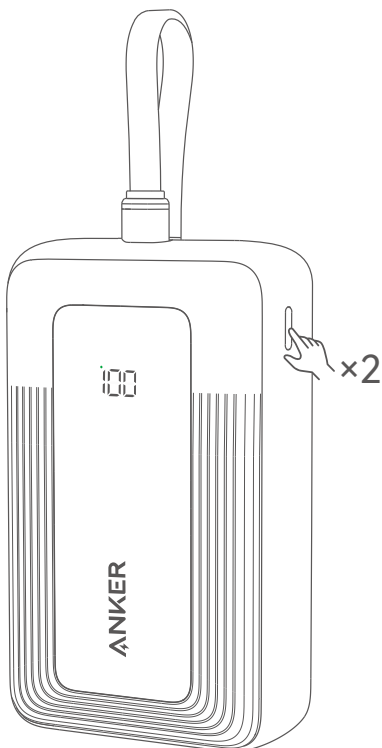

2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringem Stromverbrauch über den USB-A-Anschluss auf.

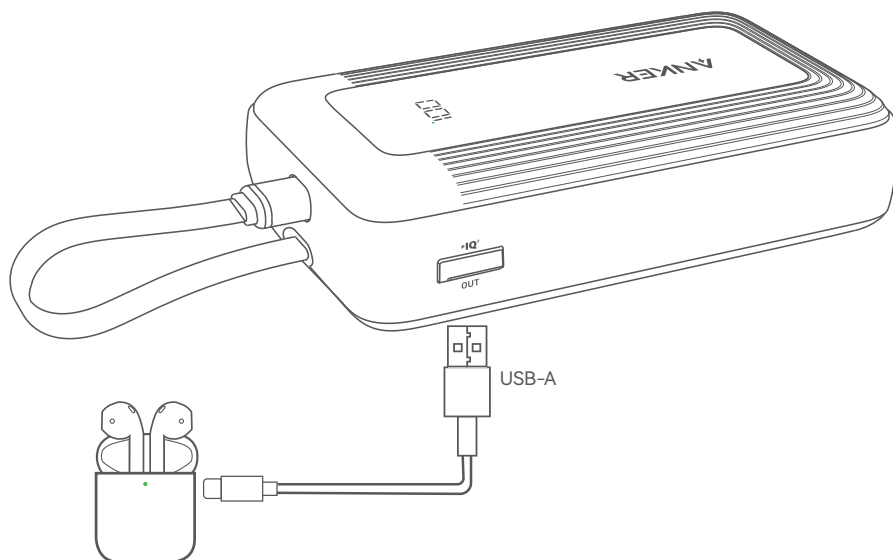

3. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu beenden.

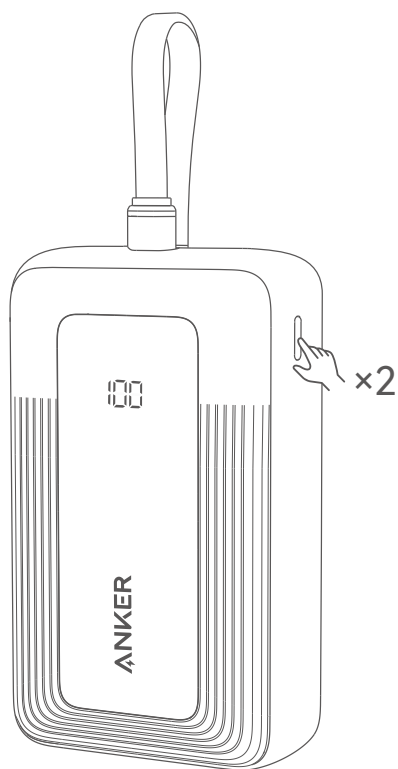

Technische Daten

Zellenkapazität	10.000 mAh
Eingang	USB-C-Kabel / USB-C-Anschluss: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Ausgang	USB-C-Kabel / USB-C-Anschluss: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) USB-A-Anschluss: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Gesamtleistung	5V = 3A (15W Max)