



## Überprüfen des Akkustandes

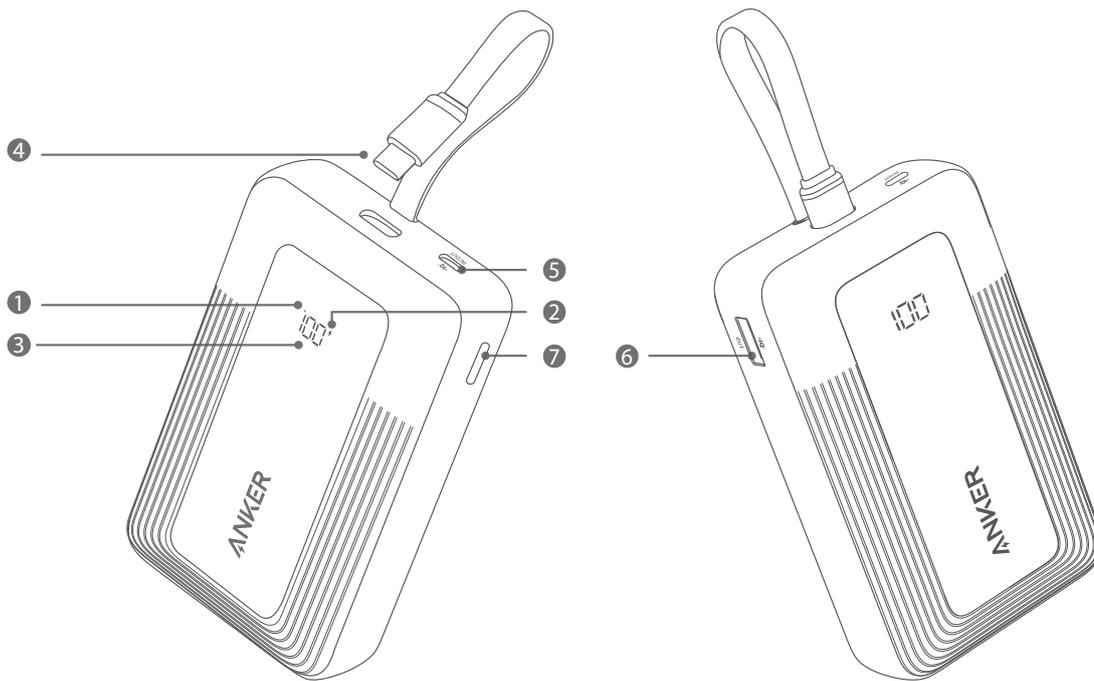

- ① Erhaltungs-Lademodus
- ② Wiederaufladen
- ③ Verbleibender Batterieprozentsatz
- ④ USB-C Kabel
- ⑤ USB-C-Anschluss
- ⑥ USB-A-Anschluss
- ⑦ Einschalttaste

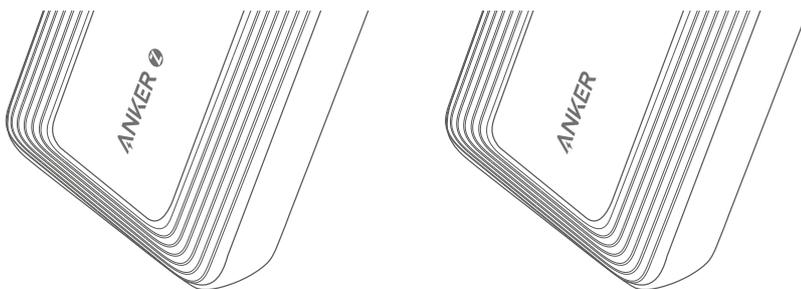


Hinweis: In letzter Zeit werden Powerbanks mit einer der beiden oben gezeigten Logo-Versionen zufällig versendet. Abgesehen vom Logo bleibt die Funktionalität der Produkte identisch. Bitte seien Sie sich der Qualität des Produkts sicher.


## Aufladen der Geräte

Laden Sie Ihre Handys und Tablets über das integrierte USB-C-Kabel oder USB-Anschlüsse auf.

Mit dem integrierten USB-C-Kabel:

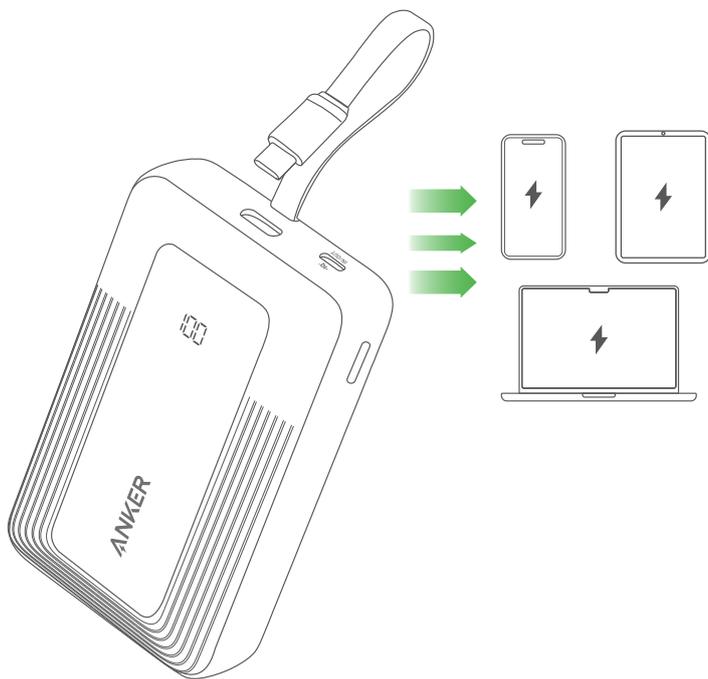


Mit USB-Anschlüssen:

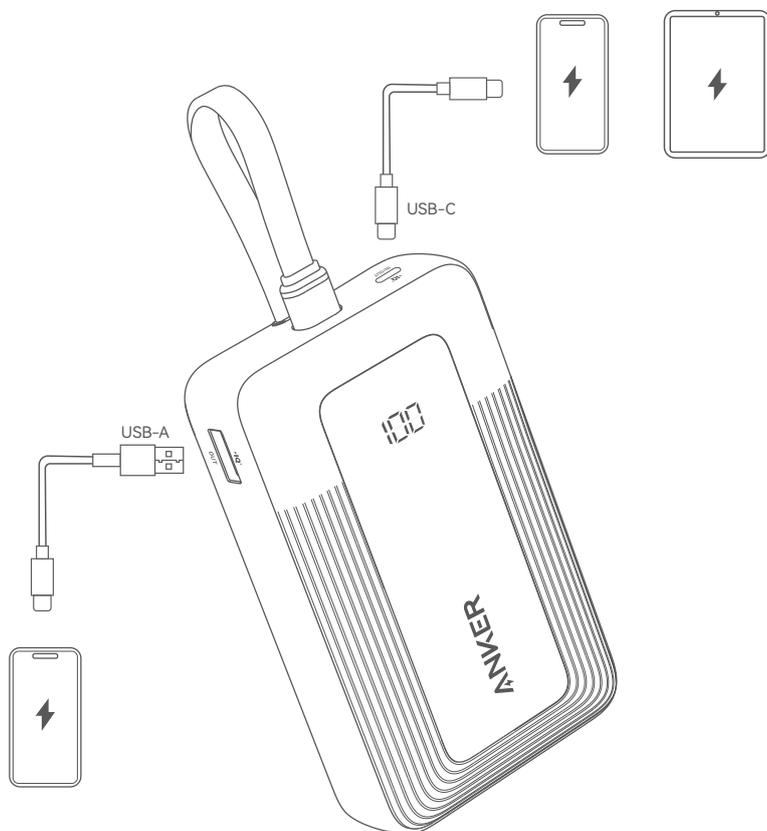


## Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank über das integrierte USB-C-Kabel oder den USB-C-Anschluss auf.

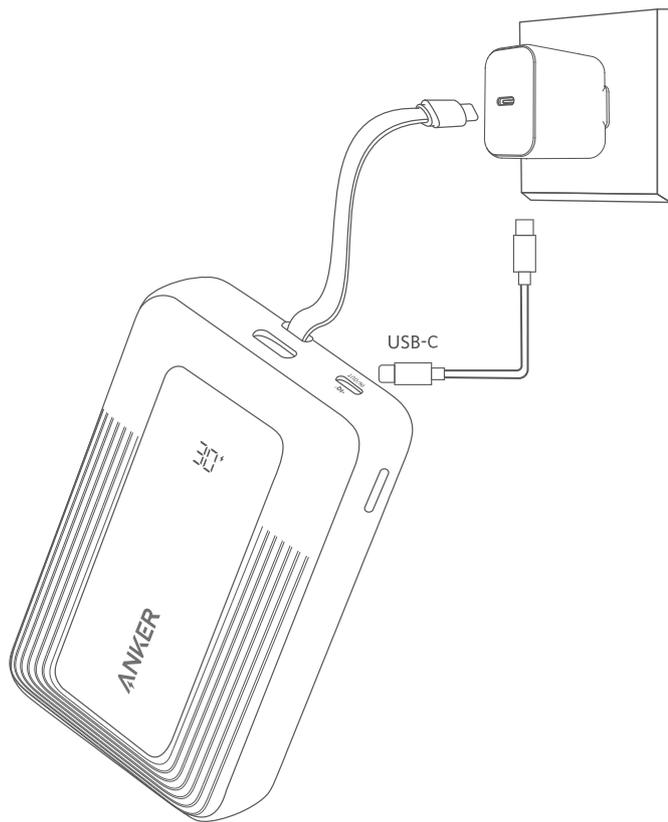


## Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)


1. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.

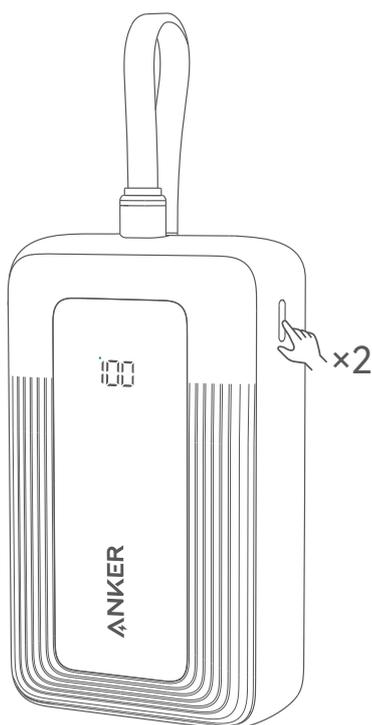

2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringem Stromverbrauch über den USB-A-Anschluss auf.

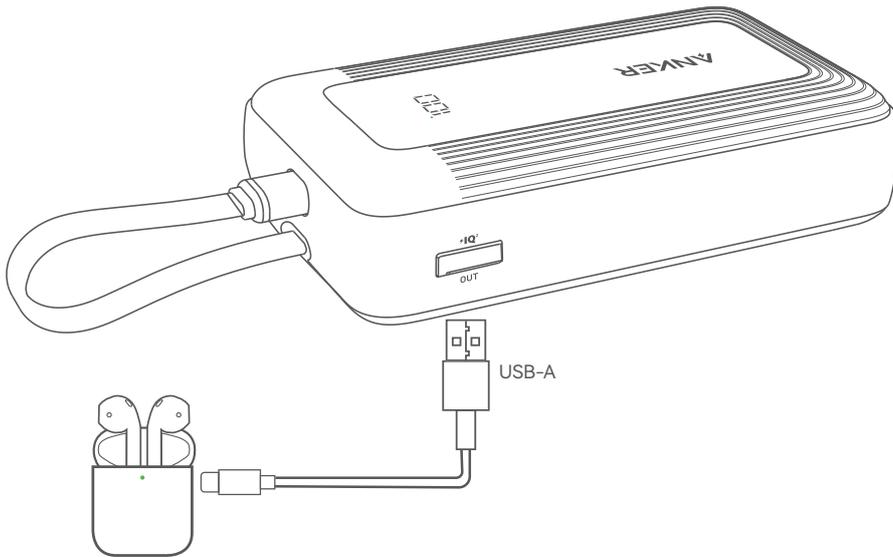

3. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um den Erhaltungs-Lademodus zu beenden.

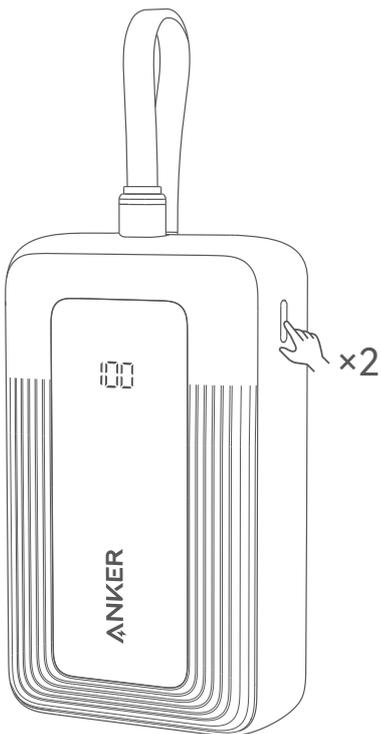

## Technische Daten

Zellenkapazität	20.000 mAh
Eingang	USB-C-Kabel / USB-C-Anschluss: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Ausgang	USB-C-Kabel / USB-C-Anschluss: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) USB-A-Anschluss: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Gesamtleistung	5V = 3A (15W Max)