



التحقق من مستوى البطارية

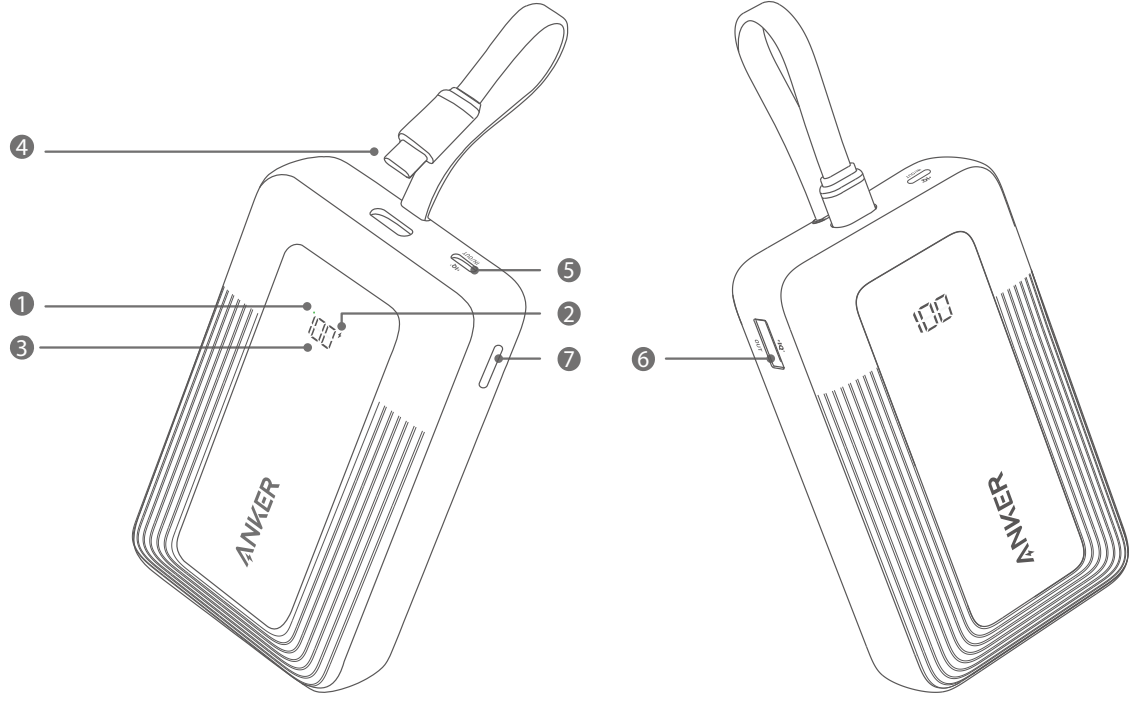

- ① وضع الشحن بالتنقيط
- ② إعادة الشحن
- ③ نسبة البطارية المتبقية
- ④ كابل USB-C
- ⑤ منفذ USB-C
- ⑥ منفذ USB-A
- ⑦ Power Button

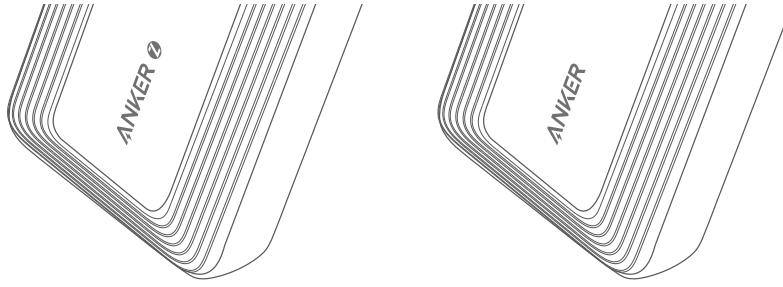


ملاحظة: في الفترة الأخيرة، سيتم شحن بنوك الطاقة التي تحمل أياً من الإصدارين الموضحين أعلاه مع الشعارات بشكل عشوائي. بصرف النظر عن الشعار، تظل وظيفة المنتجات متطابقة. يرجى التأكد من جودة المنتج.


شحن أجهزتك

شحن هواتفكم وأجهزة اللوحية عبر كابل USB-C المدمج أو منافذ USB.

مع كابل USB-C المدمج:

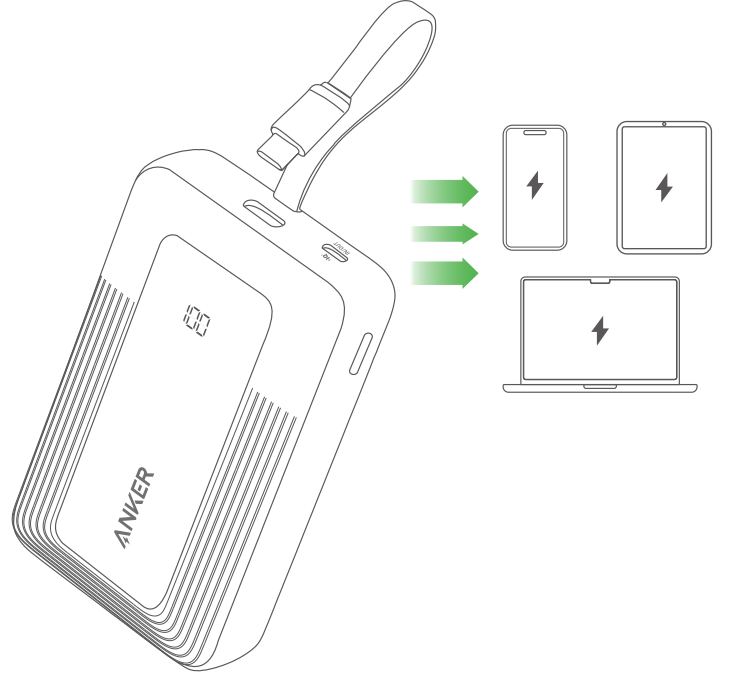


بمنافذ USB:

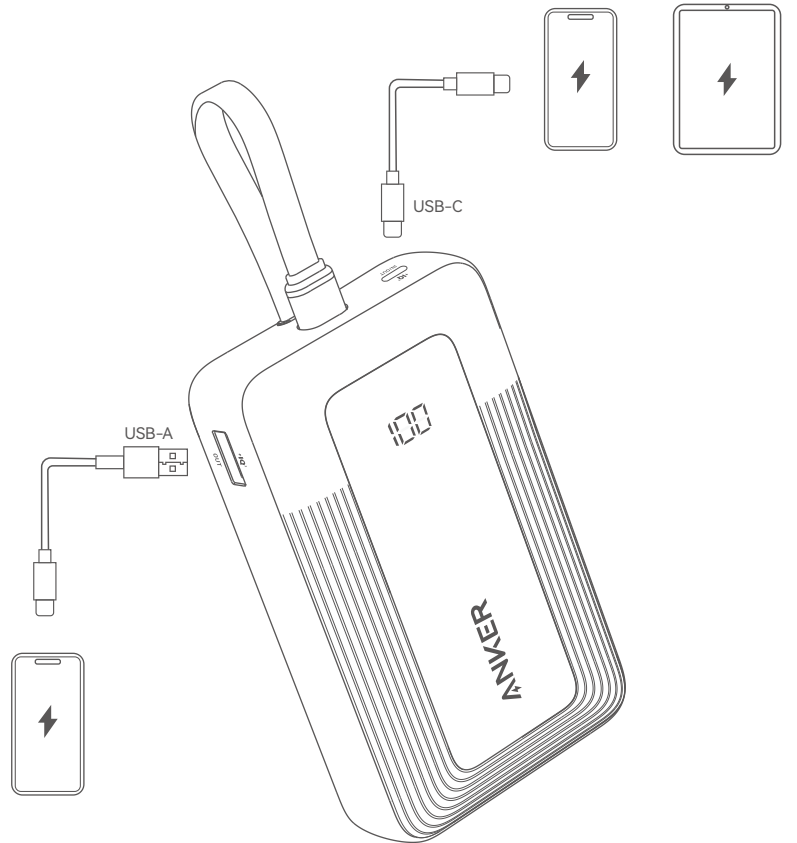


إعادة شحن بنك الطاقة

أعد شحن بنك الطاقة باستخدام كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C.

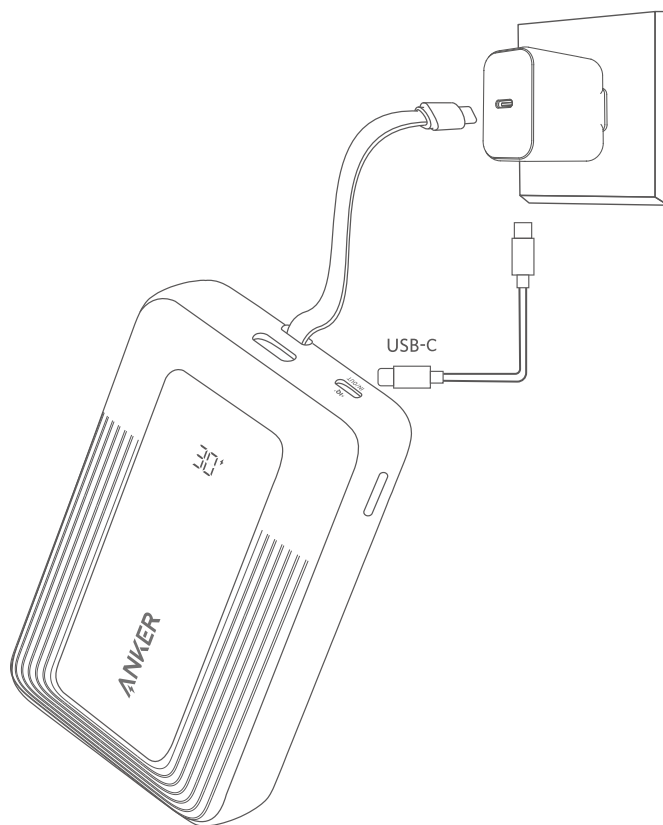


وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتنشيط وضع الشحن الهزيل.

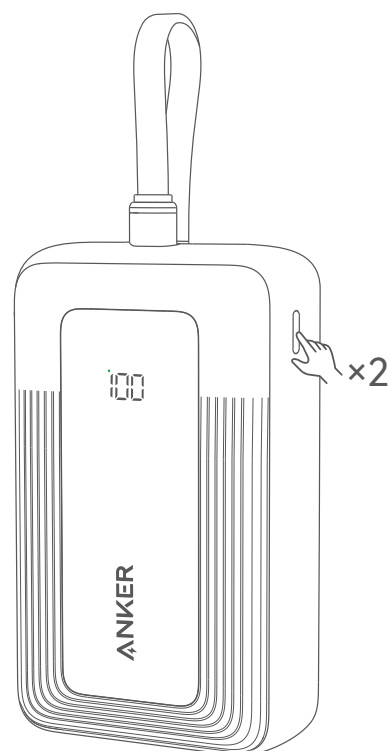

2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

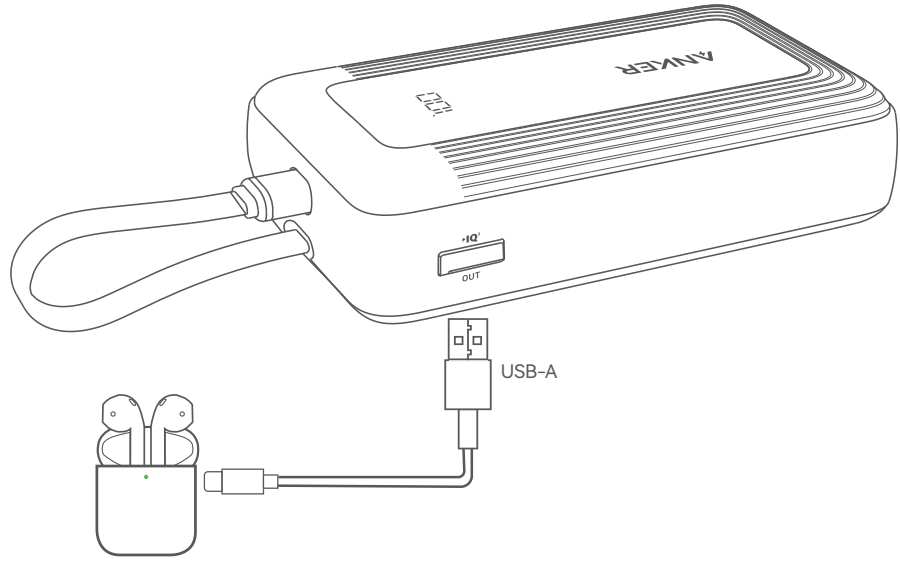

3. اضغط على زر الطاقة مرتين للخروج من وضع الشحن الهزيل.

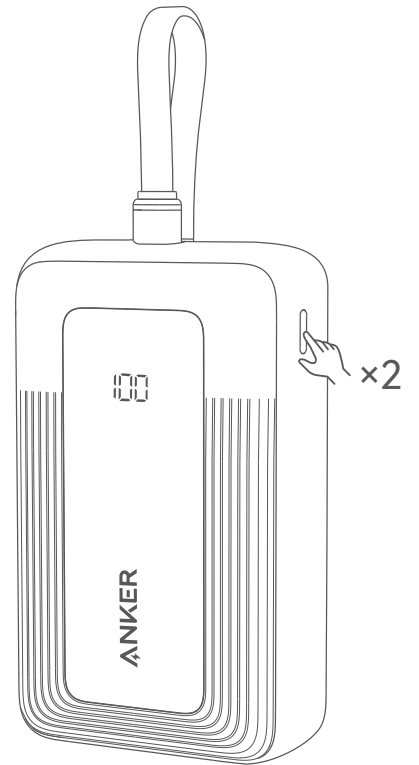

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير/ساعة
الإدخال	كابل USB-C / منفذ 5: USB-C فولت $\equiv$ 3 أمبير / 9 فولت $\equiv$ 2.22 أمبير / 12 فولت $\equiv$ 1.66 أمبير (20 وات كحد أقصى)
الإخراج	كابل USB-C / منفذ 5: USB-C فولت $\equiv$ 3 أمبير / 9 فولت $\equiv$ 3 أمبير / 10 فولت $\equiv$ 2.25 أمبير / 12 فولت $\equiv$ 2.5 أمبير / 15 فولت $\equiv$ 2 أمبير / 20 فولت $\equiv$ 1.5 أمبير (30 وات كحد أقصى) منفذ 5: USB-A: فولت $\equiv$ 3 أمبير / 9 فولت $\equiv$ 2 أمبير / 10 فولت $\equiv$ 2.25 أمبير / 12 فولت $\equiv$ 1.5 أمبير (22.5 وات كحد أقصى)
إجمالي الإخراج	5 فولت $\equiv$ 3 أمبير (15 وات كحد أقصى)