



Kontrola úrovně baterie

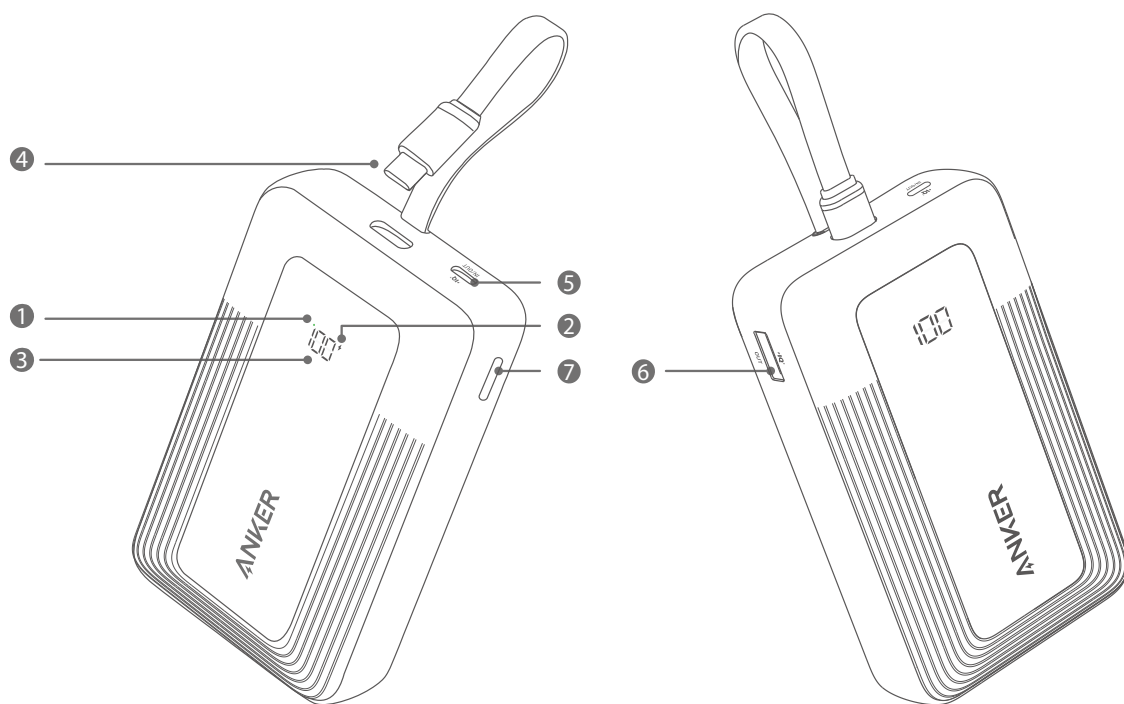

- ① Režim udržovacího nabíjení
- ② Dobíjení
- ③ Procent zbývajcí baterie
- ④ USB-C kabel
- ⑤ USB-C port
- ⑥ USB-A port
- ⑦ Tlačítko napájení

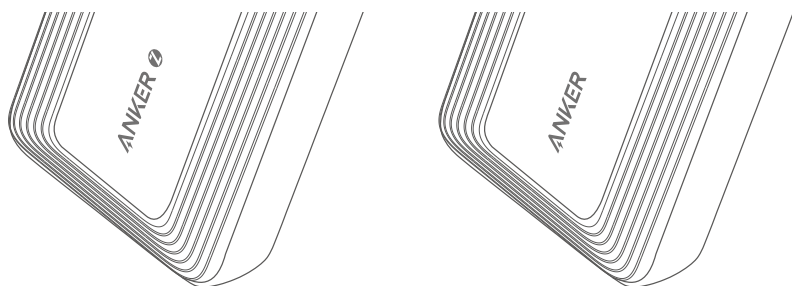


*Poznámka: V nedávném období budou powerbanky s jednou z výše uvedených verzí loga zasílány náhodně. Kromě loga zůstává funkčnost produktů stejná. Ujistujeme vás o kvalitě produktu.


Nabíjení zařízení

Nabíjejte své telefony a tablety pomocí vestavěného USB-C kabelu nebo USB portů.

S vestavěným USB-C kabelem:

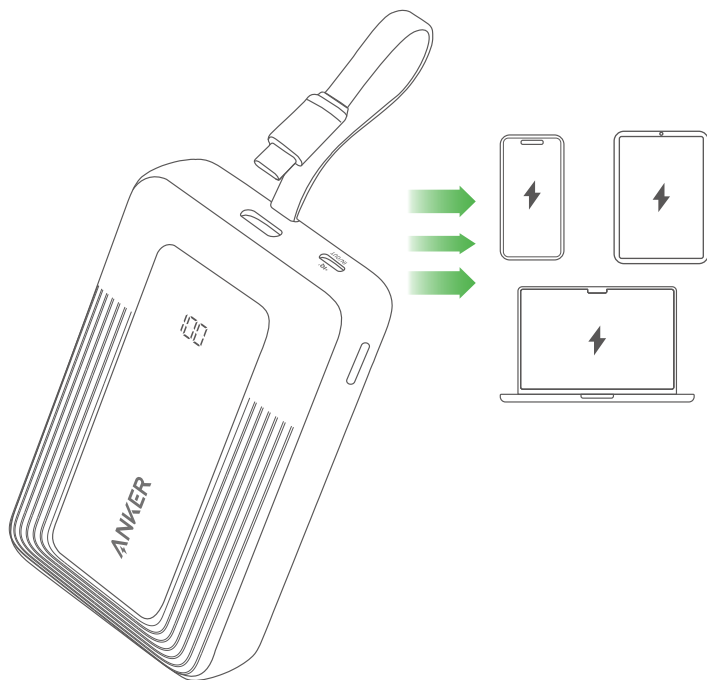


S USB porty:

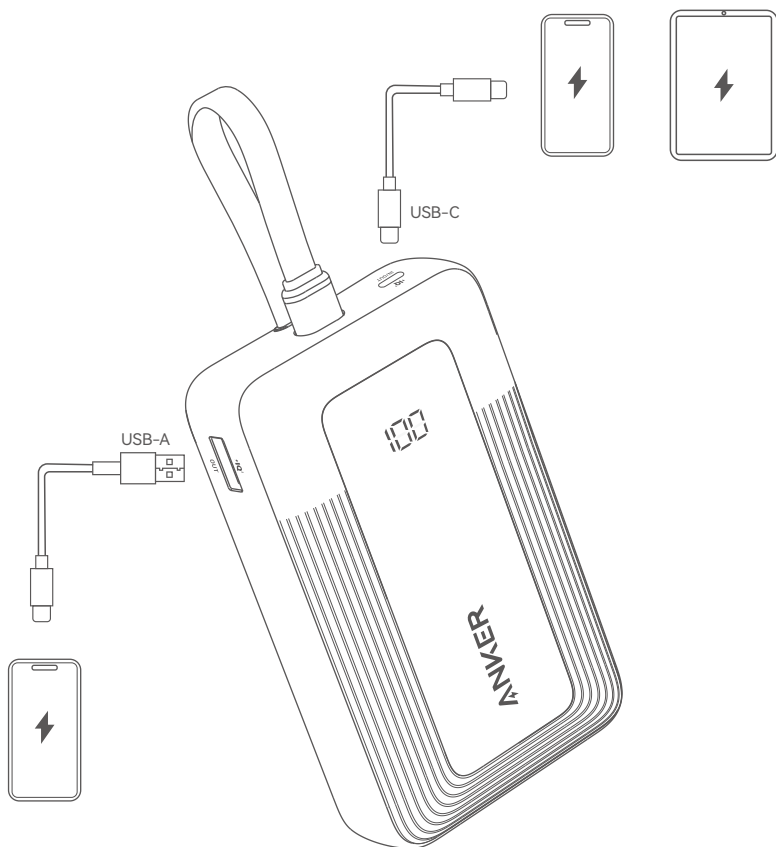


Dobíjení powerbanky

Dobíjejte powerbanky pomocí vestavěného USB-C kabelu nebo USB-C portu.

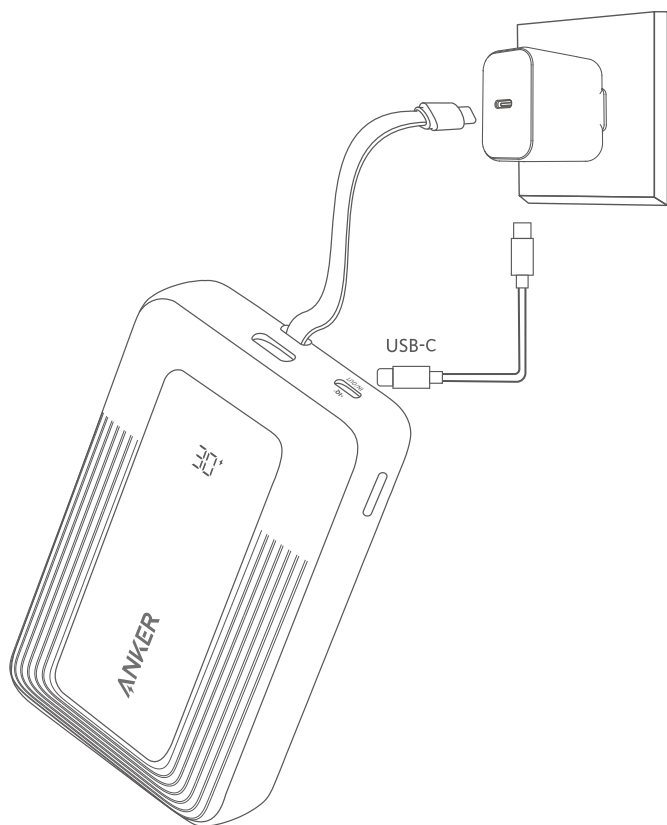


Režim udržovacího nabíjení (režim nabíjení nízkým proudem)


1. Stiskněte tlačítko napájení dvakrát pro aktivaci režimu trickle nabíjení.

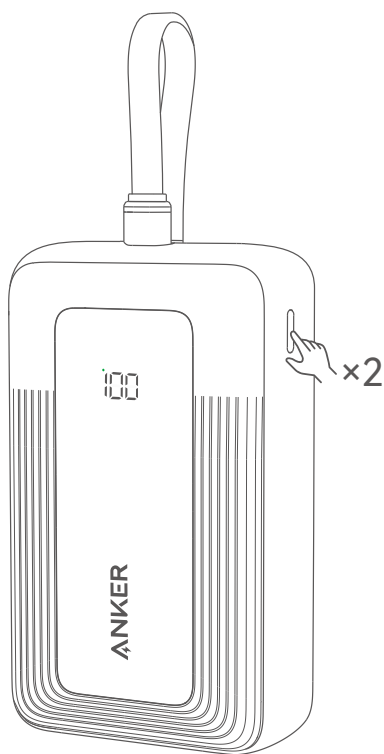

2. Nabijte svá sluchátka nebo jiná nízkopříkonová zařízení přes port USB-A.

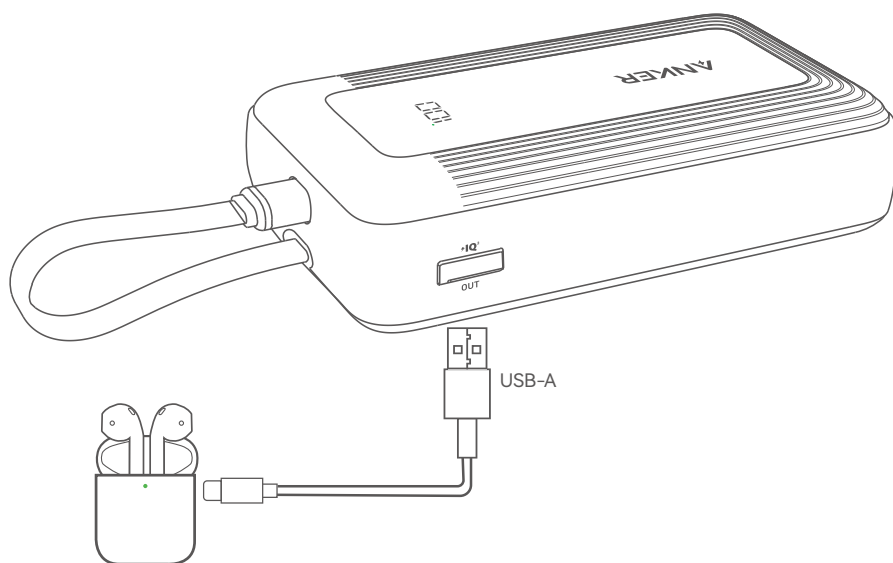

3. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení, abyste ukončili režim pomalého nabíjení.

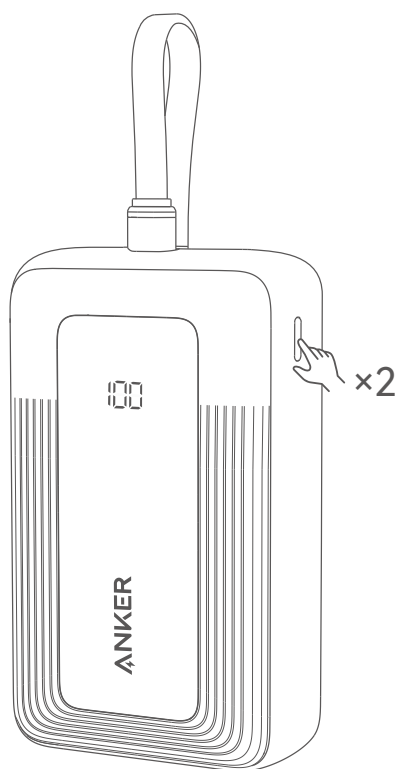

Specifikace

Kapacita článku	10.000 mAh
Vstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (max. 20W)
Výstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max. 30 W) USB-A port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (max. 22,5 W)
Celkový výstup	5V = 3A (max. 15W)