



Kontrollering af batteriniveauet

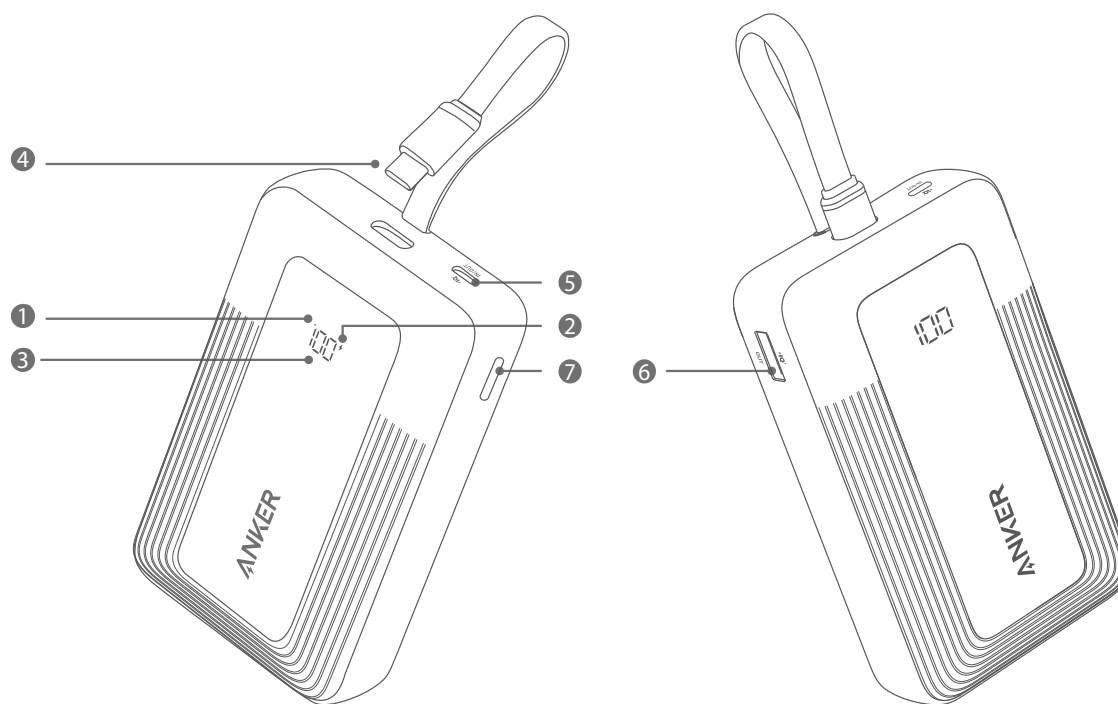

- ① Vedligeholdelse opladningstilstand
- ② Genopladning
- ③ Resterende batteriprocent
- ④ USB-C kabel
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ Tænd/sluk-knappen

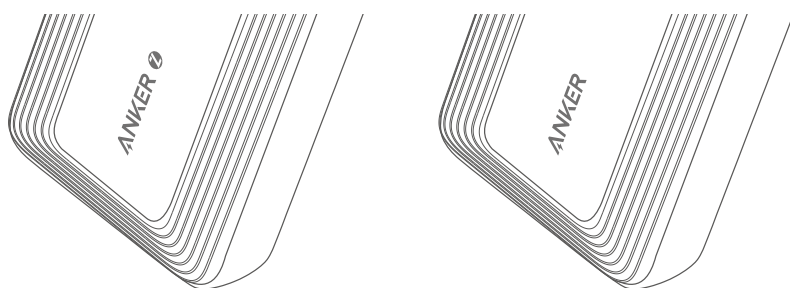


*Bemærk: I den seneste periode vil powerbanks med en af de to viste logoversioner blive sendt tilfældigt. Bortset fra logoet forbliver produkternes funktionalitet identisk. Vær venligst sikker på kvaliteten af produktet.


Opladning af dine enheder

Oplad dine telefoner og tablets via den indbyggede USB-C-kabel eller USB-porte.

Med det indbyggede USB-C-kabel:

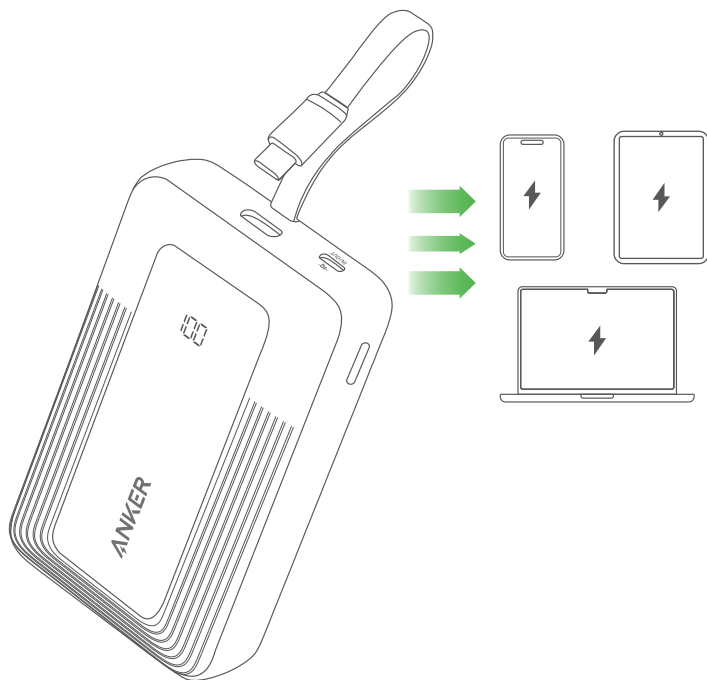


Med USB-porte:

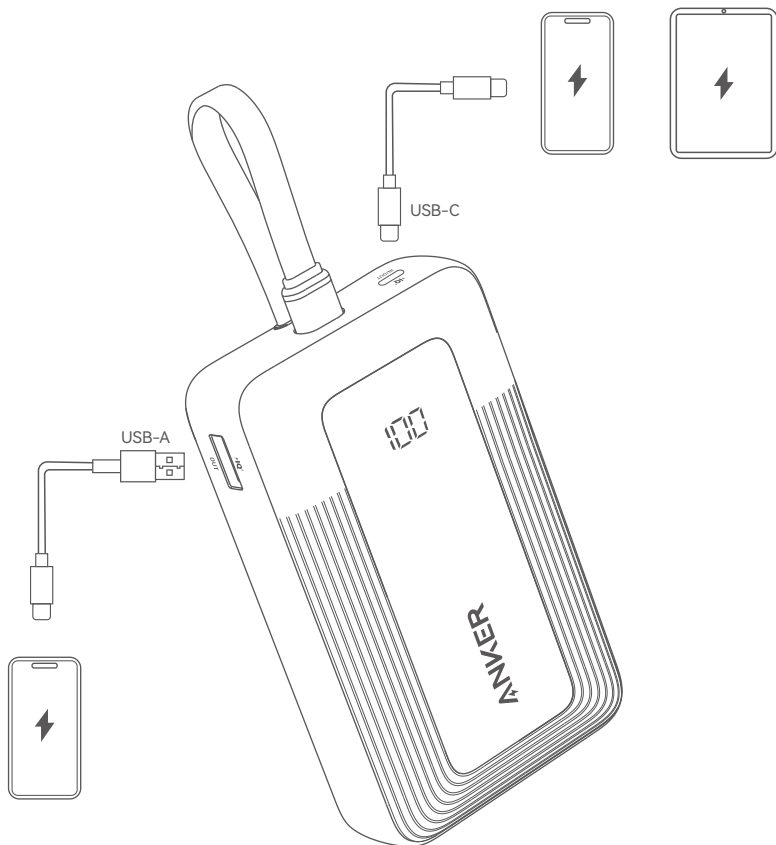


Genopladning af din powerbank

Genoplad powerbank via det indbyggede USB-C kabel eller USB-C porten.

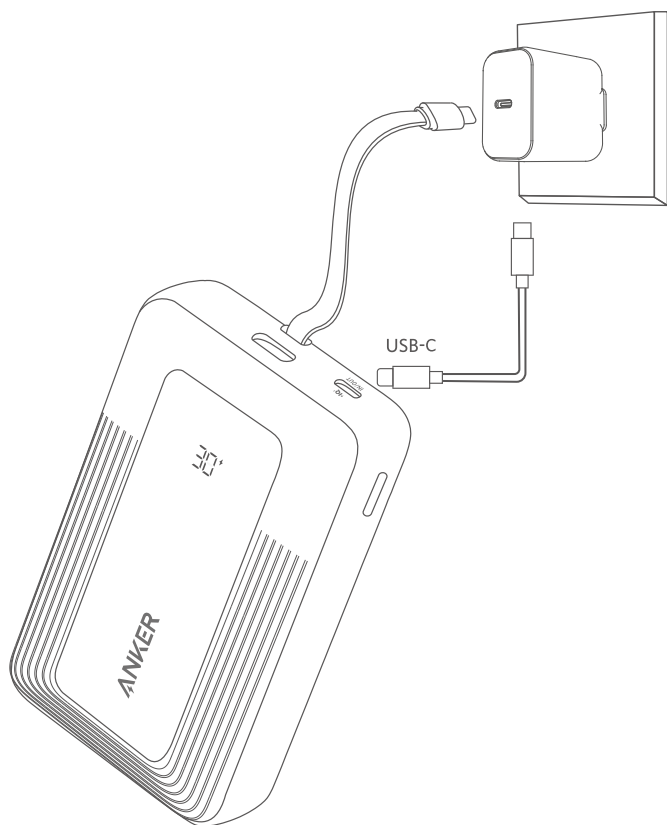


Vedligeholdelse opladningstilstand (lavstrøm opladningstilstand)


1. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at aktivere vedligeholdelse opladningstilstand.

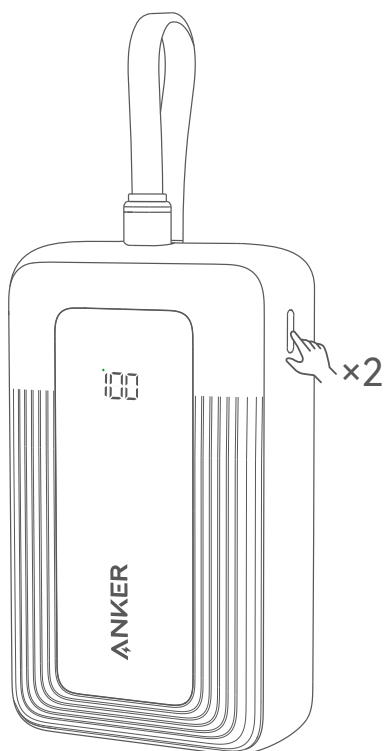

2. Oplad dine earbuds eller andre lavenergi-enheder via USB-A-porten.

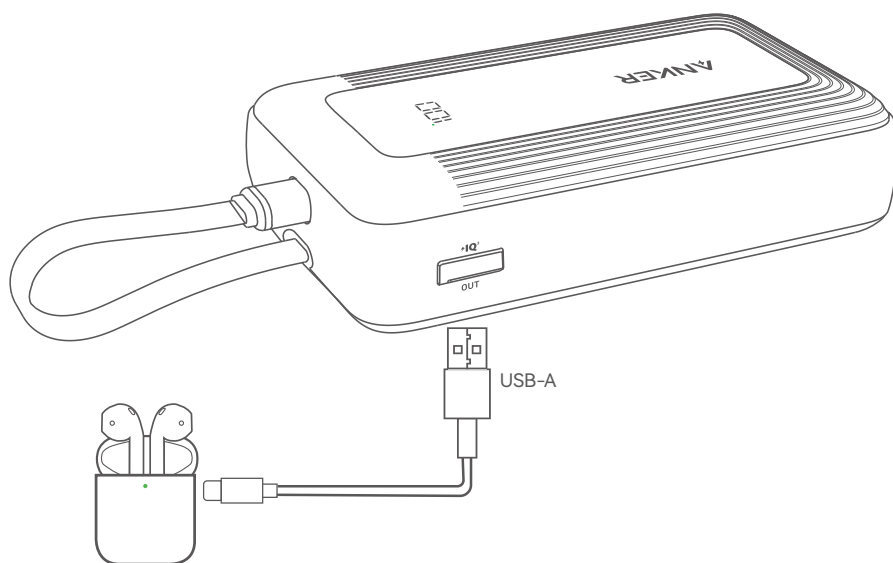

3. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at afslutte vedligeholdelse opladningstilstand.

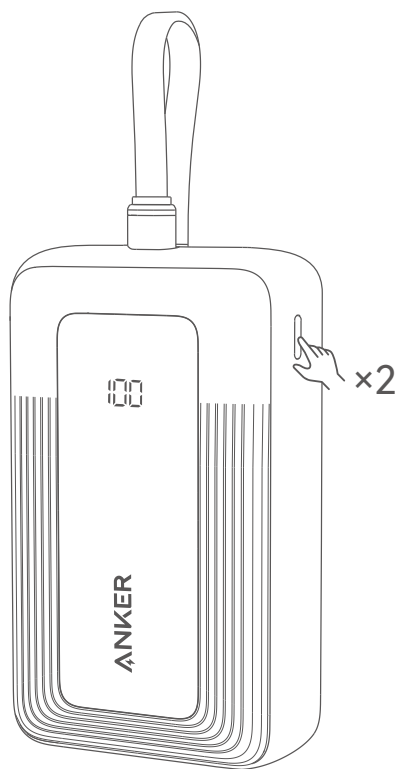

Specifikationer

Cellekapacitet	10.000 mAh
Indgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Maks)
Output	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Maks) USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Maks)
Samlet Udgang	5V = 3A (15W Maks)