



Kontrollera batterinivån

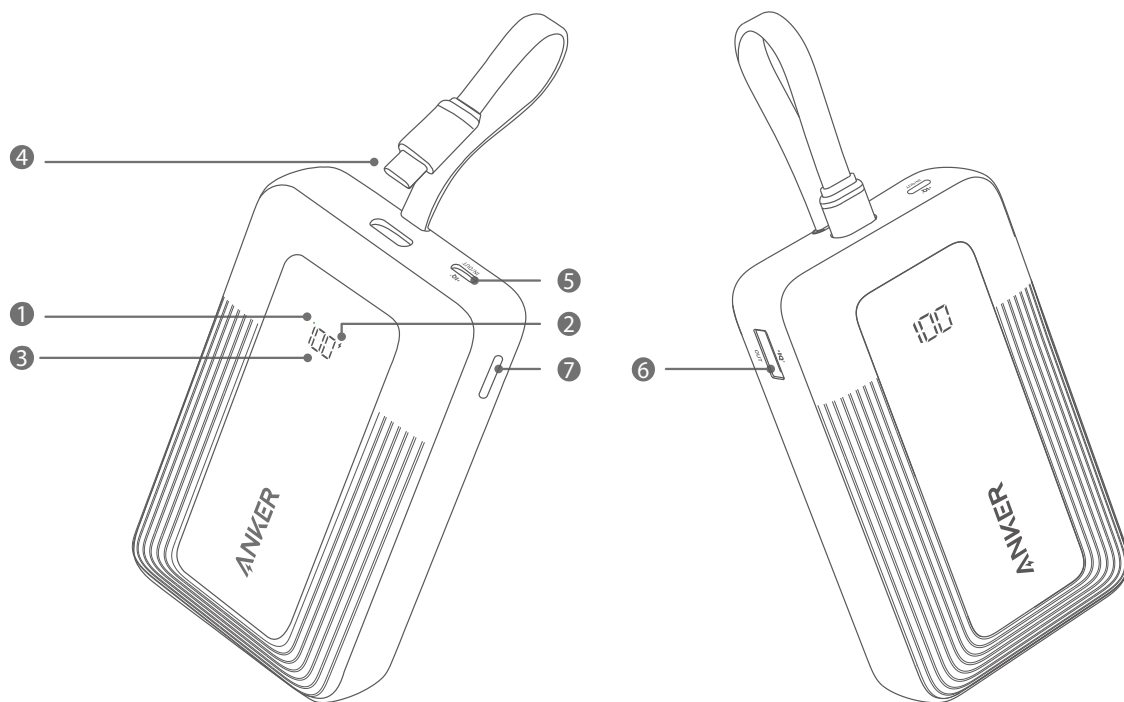

- ① Underhållsladdningsläge
- ② Återladdning
- ③ Återstående batteriprocent
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ Strömknappen

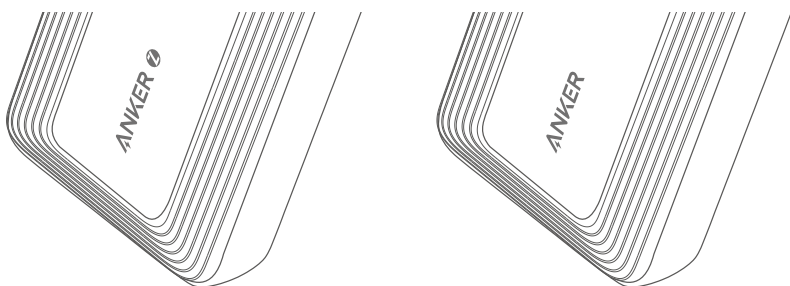


*Obs: Under den senaste tiden kommer powerbanker med någon av de två logotypversionerna som visas ovan att skickas slumpmässigt. Bortsett från logotypen förblir produktens funktionalitet identisk. Var säker på produktens kvalitet.


Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-portarna.

Med den inbyggda USB-C-kabeln:

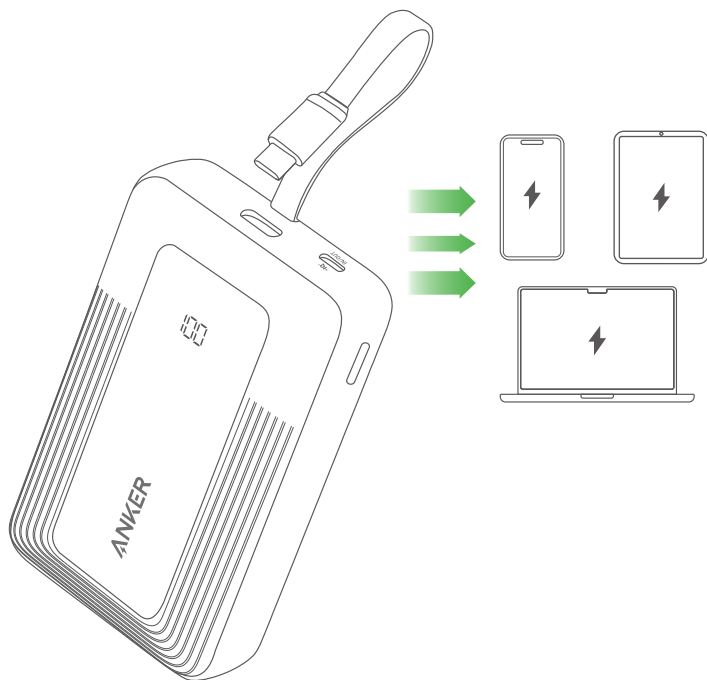


Med USB-portar:

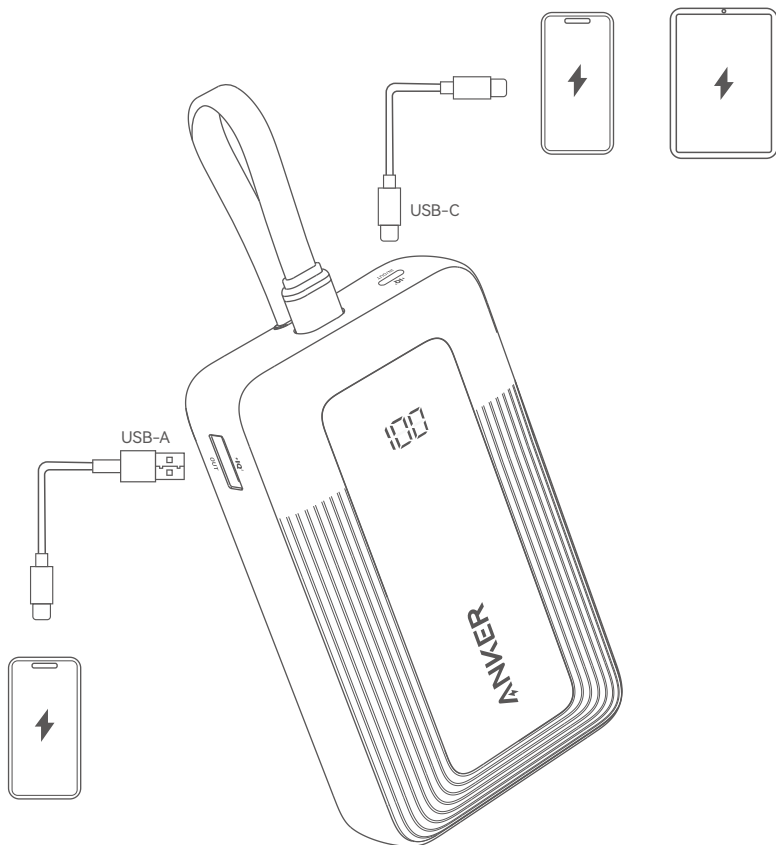


Återladdning av powerbanken

Ladda powerbanken via den inbyggda USB-C-kabeln eller USB-C-porten.

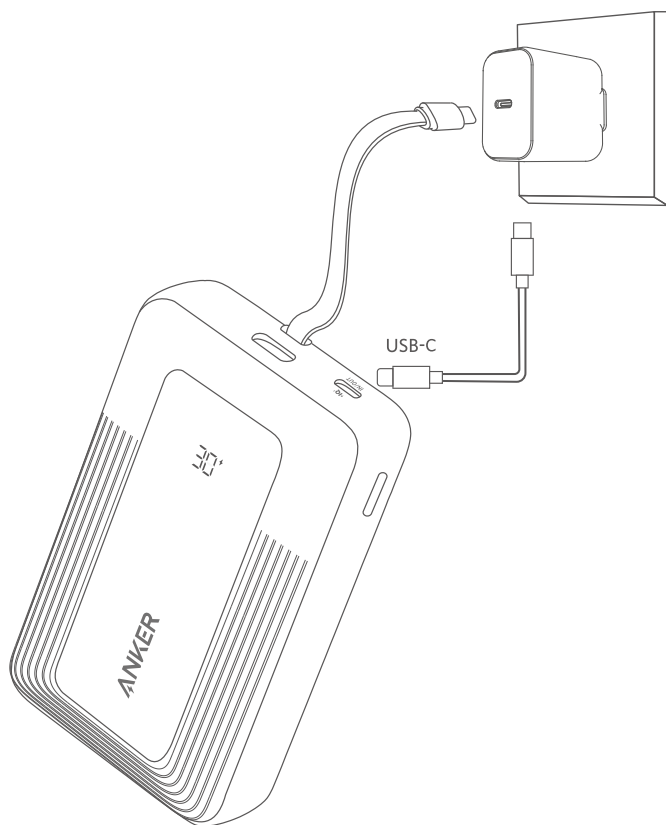


Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)


1. Tryck på strömknappen två gånger för att aktivera underhållsladdningsläge.

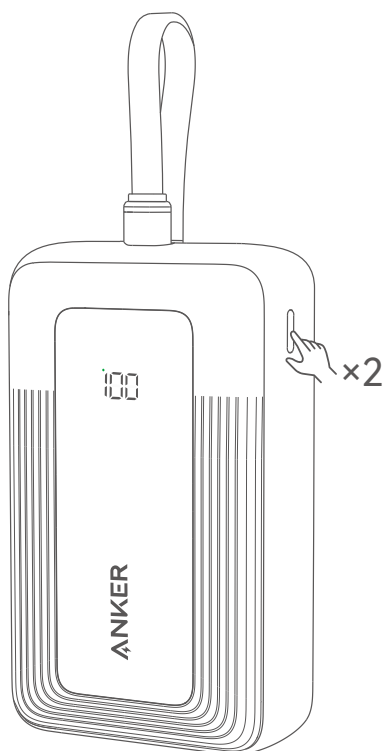

2. Ladda dina hörlurar eller andra lågströmsenheter via USB-A-porten.

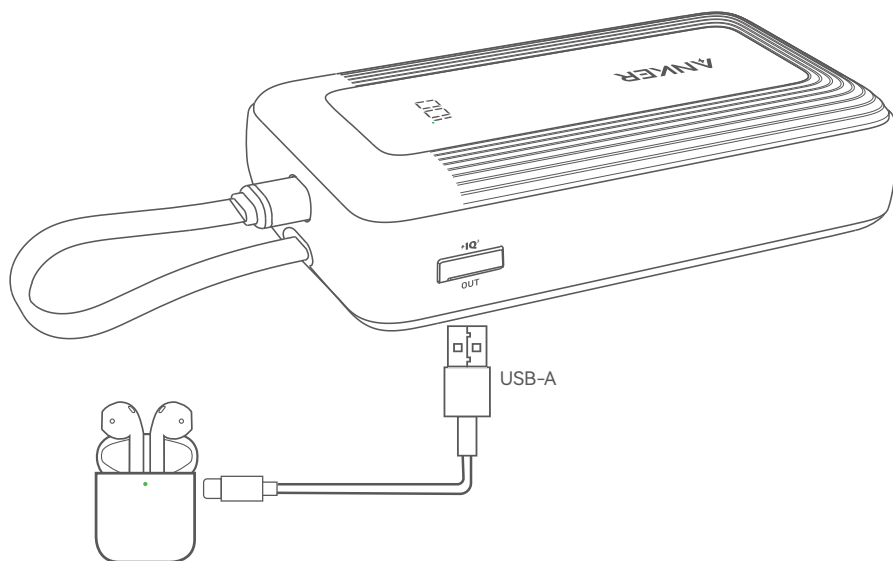

3. Tryck på strömknappen två gånger för att avsluta underhållsladdningsläge.

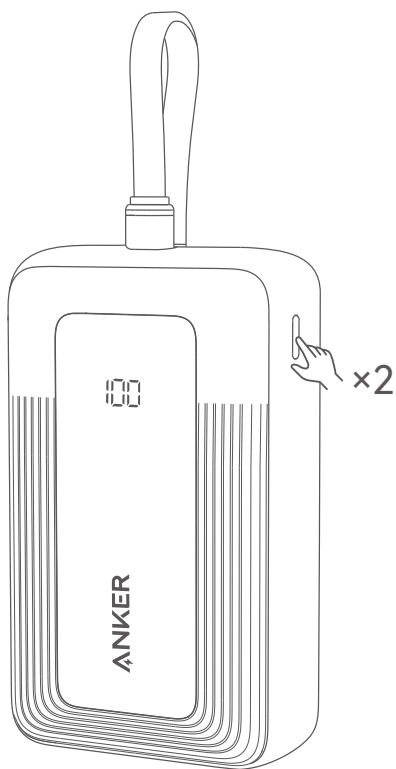

Specifikationer

Cellkapacitet	10.000 mAh
Ingång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Utgång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Total Utgång	5V = 3A (15W Max)