



## Controllo del livello della batteria

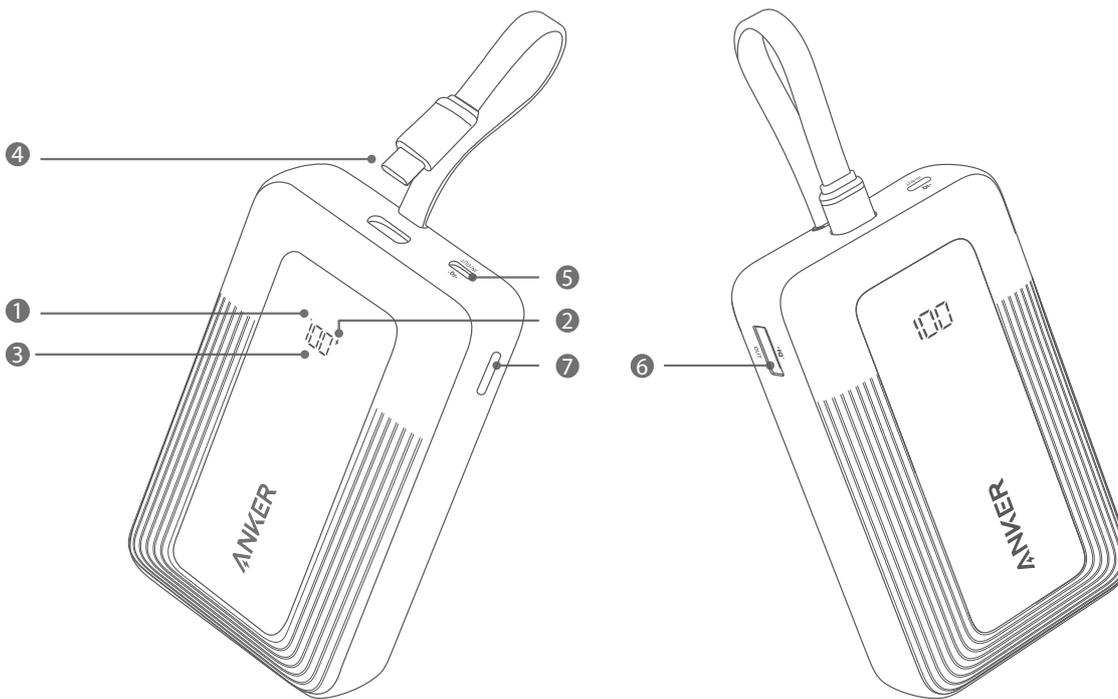

- ① Modalità di carica di mantenimento
- ② Ricarica
- ③ Percentuale di batteria rimanente
- ④ Cavo USB-C
- ⑤ Porta USB-C
- ⑥ Porta USB-A
- ⑦ Pulsante di accensione

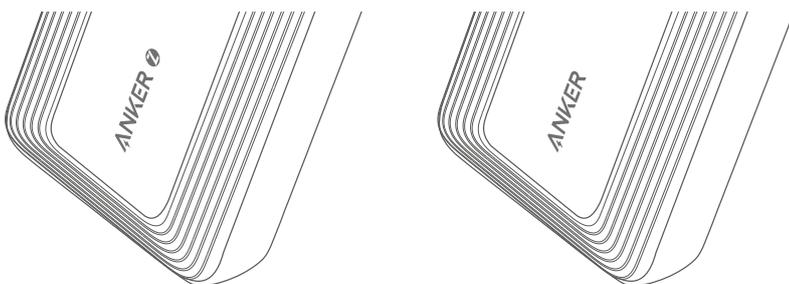


\*Nota: Nel periodo recente, i power bank con una delle due versioni del logo mostrate sopra saranno spediti in modo casuale. A parte il logo, la funzionalità dei prodotti rimane invariata. Si assicuri della qualità del prodotto.


## Ricarica dei dispositivi

Carica i tuoi telefoni e tablet tramite il cavo USB-C integrato o le porte USB.

Con il cavo USB-C integrato:

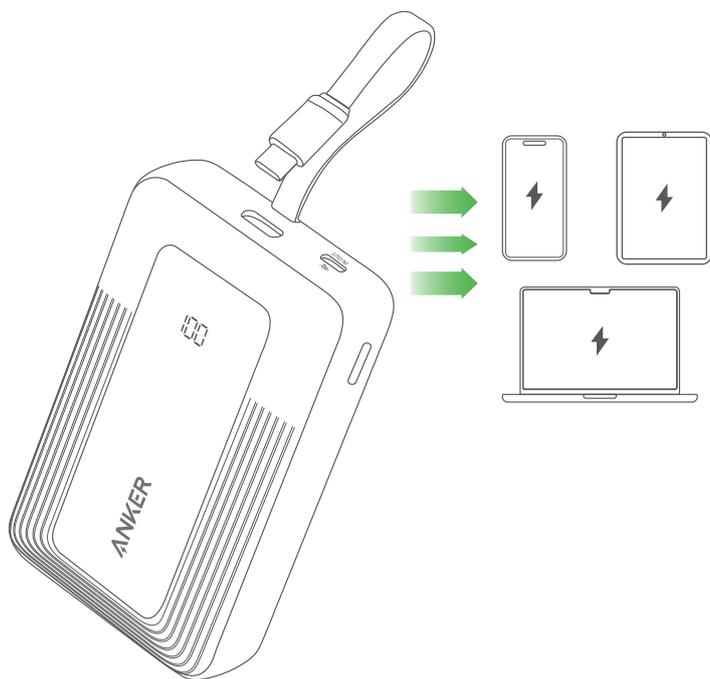


Con porte USB:

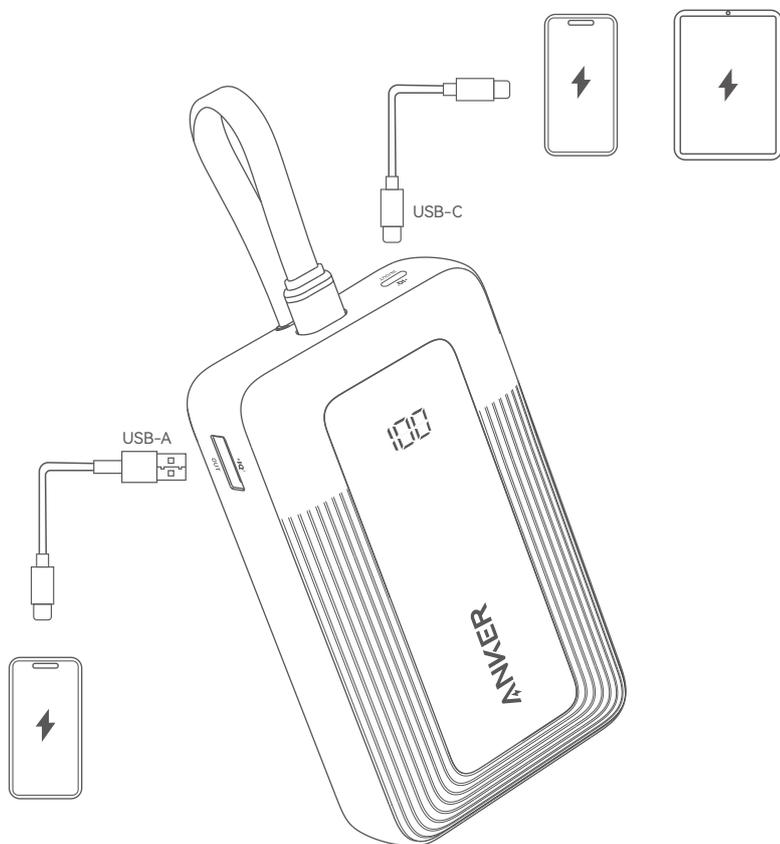


## Ricarica del power bank

Ricarica il power bank tramite il cavo USB-C integrato o la porta USB-C.

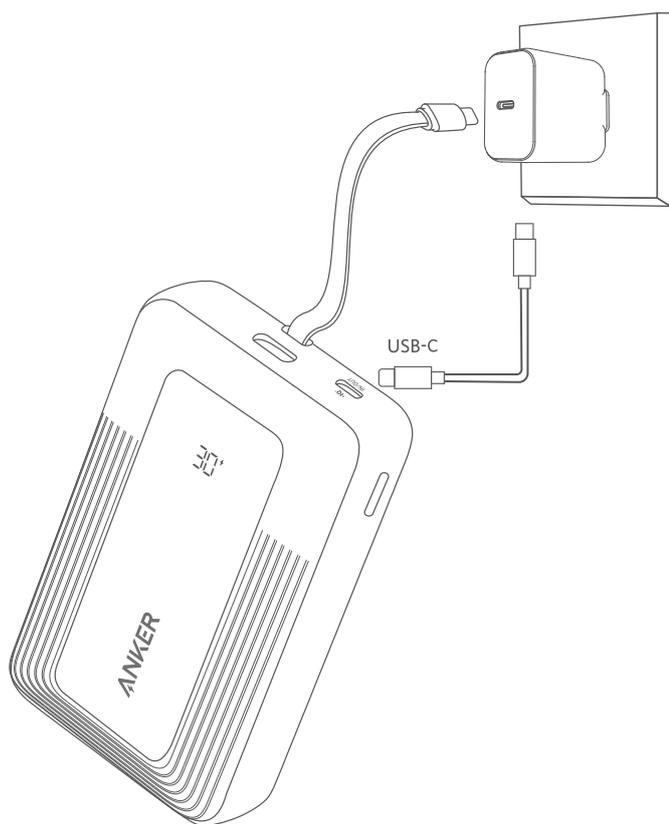


## Modalità di carica di mantenimento (modalità di ricarica a bassa corrente)


1. Premere il pulsante di accensione due volte per attivare la modalità di carica di mantenimento.

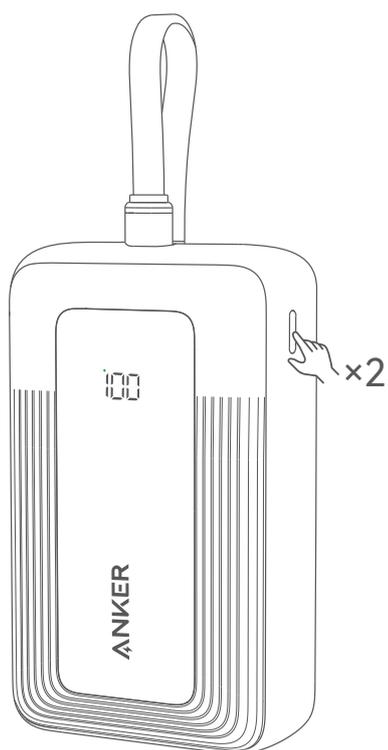

2. Carica i tuoi auricolari o altri dispositivi a basso consumo tramite la porta USB-A.

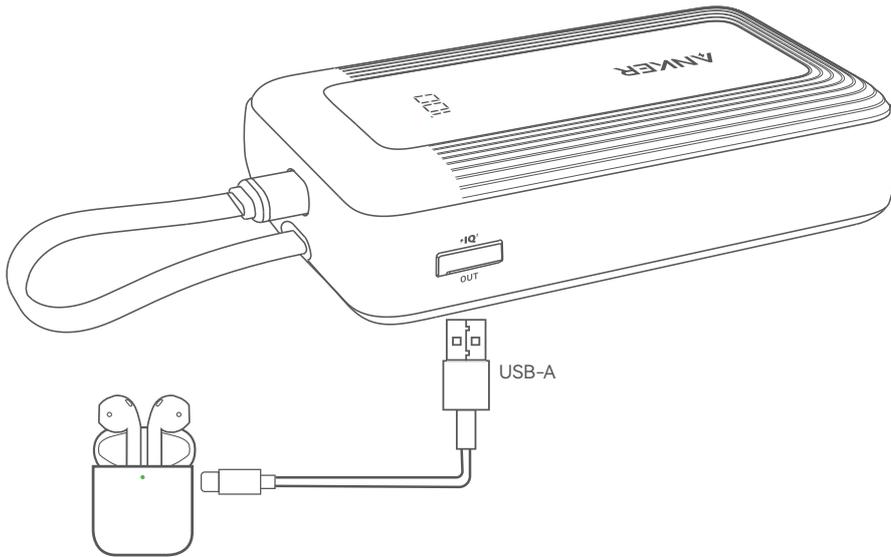

3. Premi due volte il pulsante di accensione per uscire dalla modalità di carica di mantenimento.

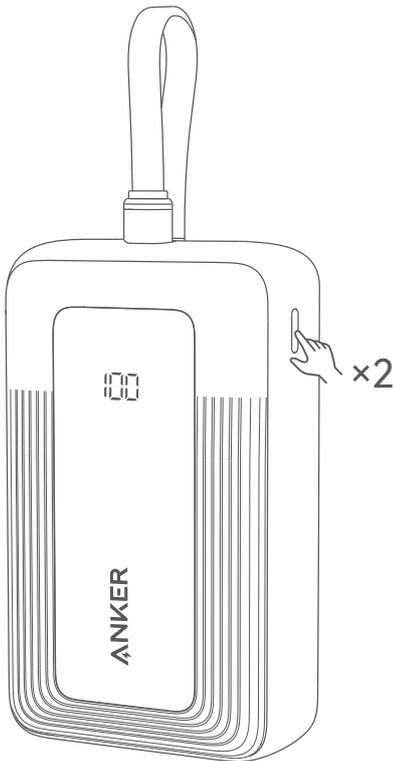

## Specifiche tecniche

Capacità cellulare	10.000 mAh
Ingresso	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Uscita	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) Porta USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Uscita totale	5V = 3A (15W Max)