



배터리 잔량 확인하기

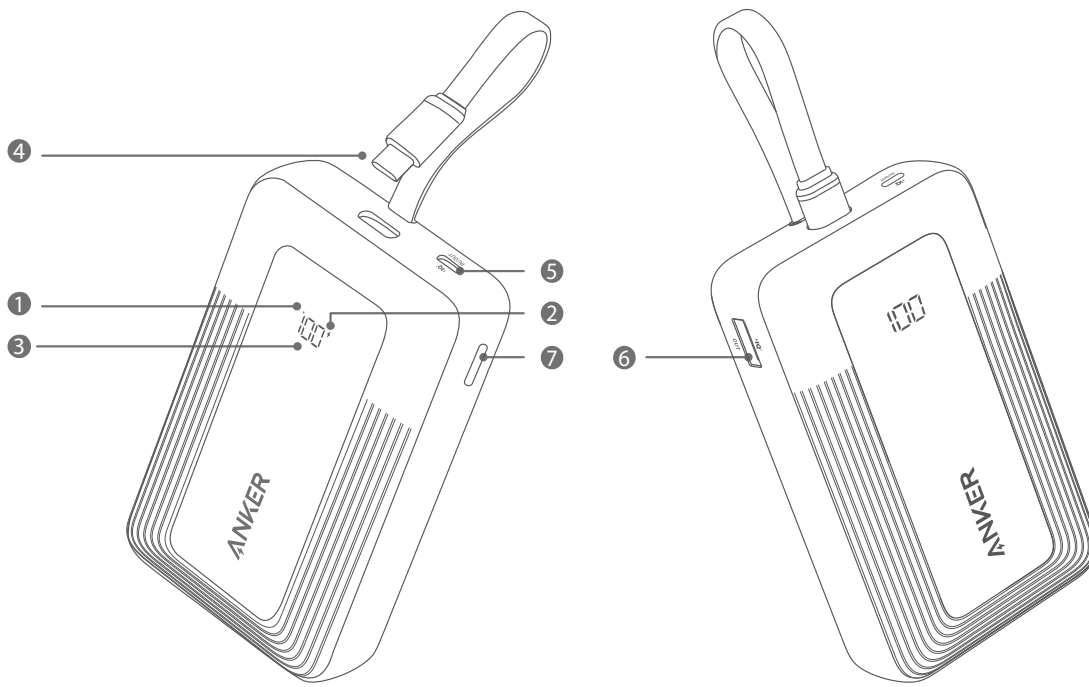

- ① 트리클 충전 모드
- ② 재충전
- ③ 남은 배터리 용량 백분율
- ④ USB-C 케이블
- ⑤ USB-C 포트
- ⑥ USB-A 포트
- ⑦ 전원 버튼

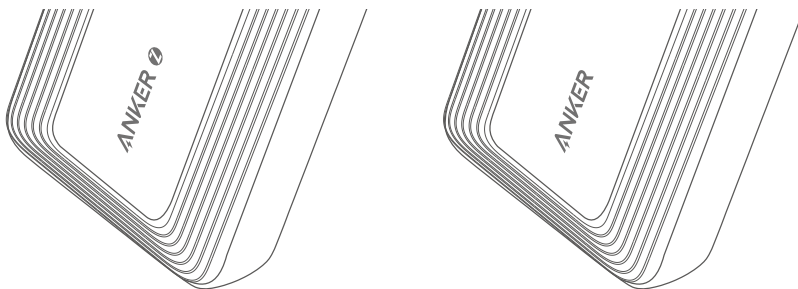


* 참고 : 최근 기간 동안 위에 표시된 두 가지 로고 버전 중 하나를 특징으로 하는 보조 배터리가 무작위로 발송됩니다 . 로고를 제외하면 제품의 기능은 동일합니다 . 제품의 품질에 대해 안심하십시오 .


디바이스 충전하기

내장된 USB-C 케이블 또는 USB 포트를 통해 핸드폰과 태블릿을 충전하세요 .

내장된 USB-C 케이블로 :

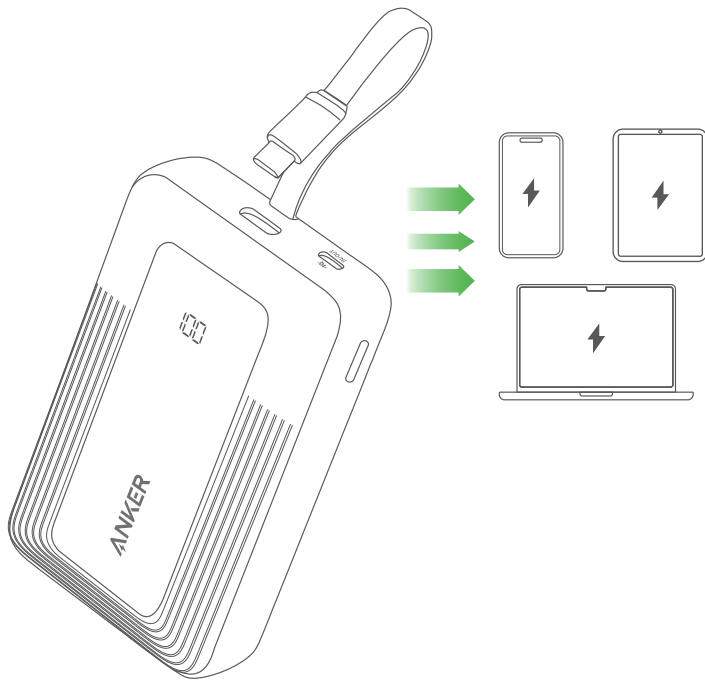


USB 포트와 함께 :

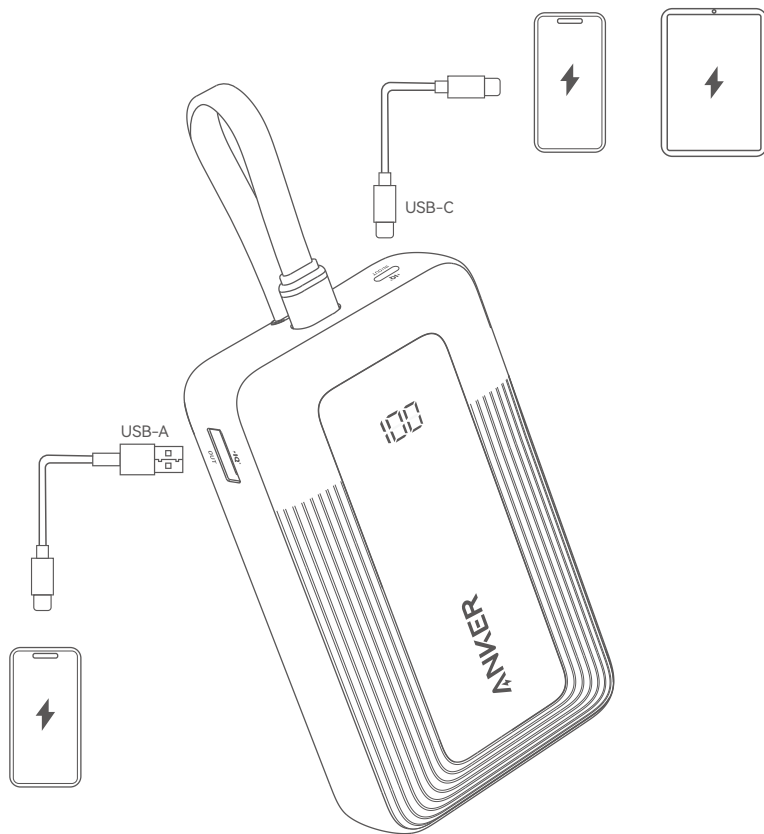


보조 배터리 재충전

내장된 USB-C 케이블 또는 USB-C 포트를 통해 보조 배터리를 충전하세요 .

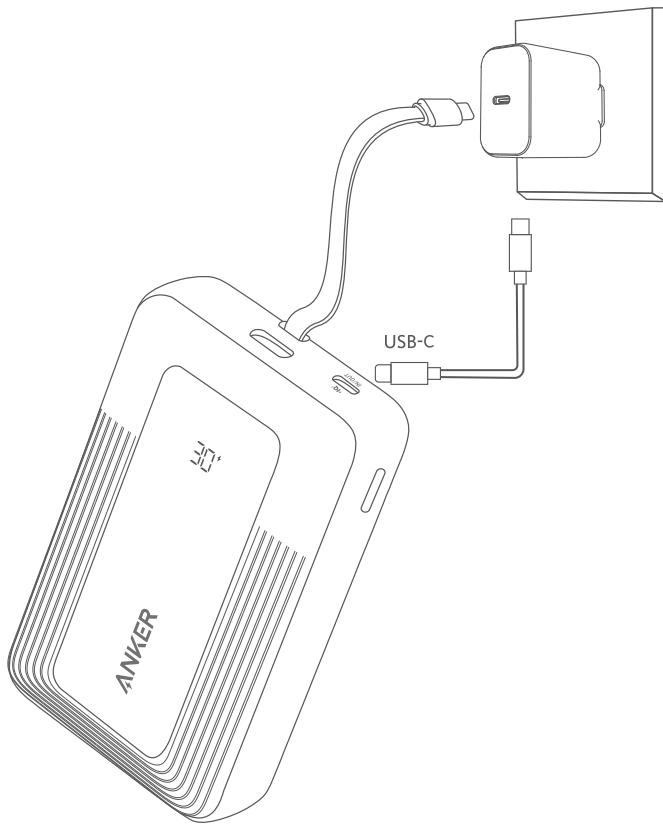


세류 충전 모드 (저전류 충전 모드)


1. 전원 버튼을 두 번 눌러 세류 충전 모드를 활성화하세요 .

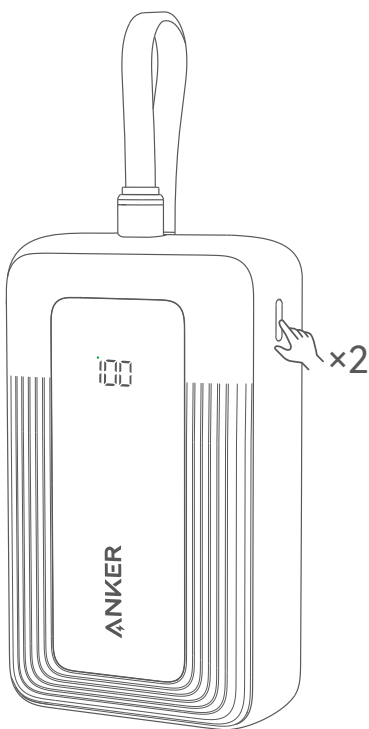

2. USB-A 포트를 통해 이어버드 또는 다른 저전력 기기를 충전하세요 .

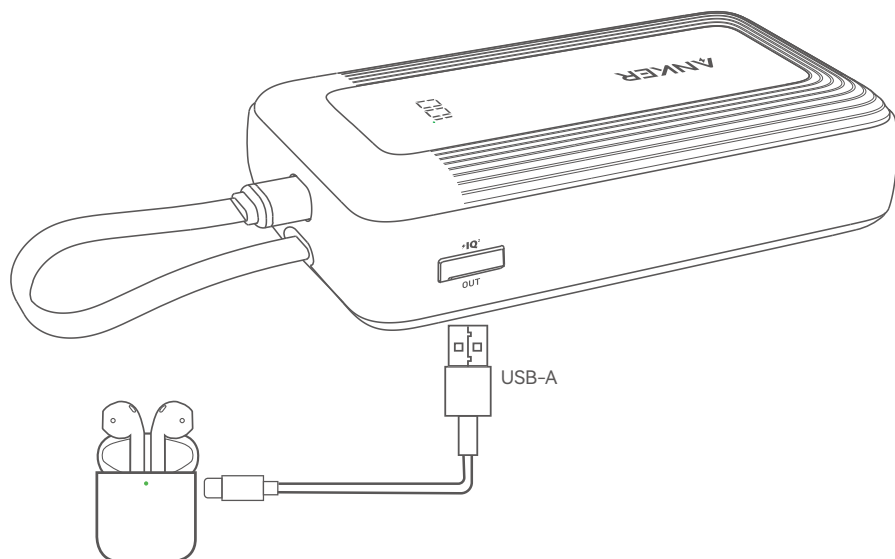

3. 전원 버튼을 두 번 눌러 세류 충전 모드를 종료합니다 .

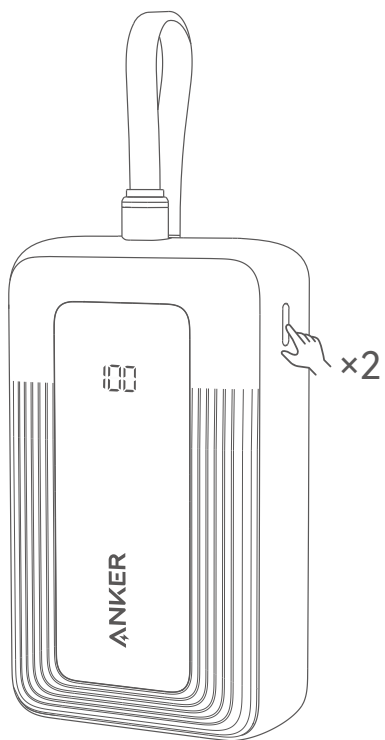

사양

셀 용량	20,000 mAh
입력	USB-C 케이블 / USB-C 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A (최대 20W)
출력	USB-C 케이블 / USB-C 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A (최대 30W) USB-A 포트 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (최대 22.5W)
총 출력	5V ≡ 3A (최대 15W)