



Het accuniveau controleren

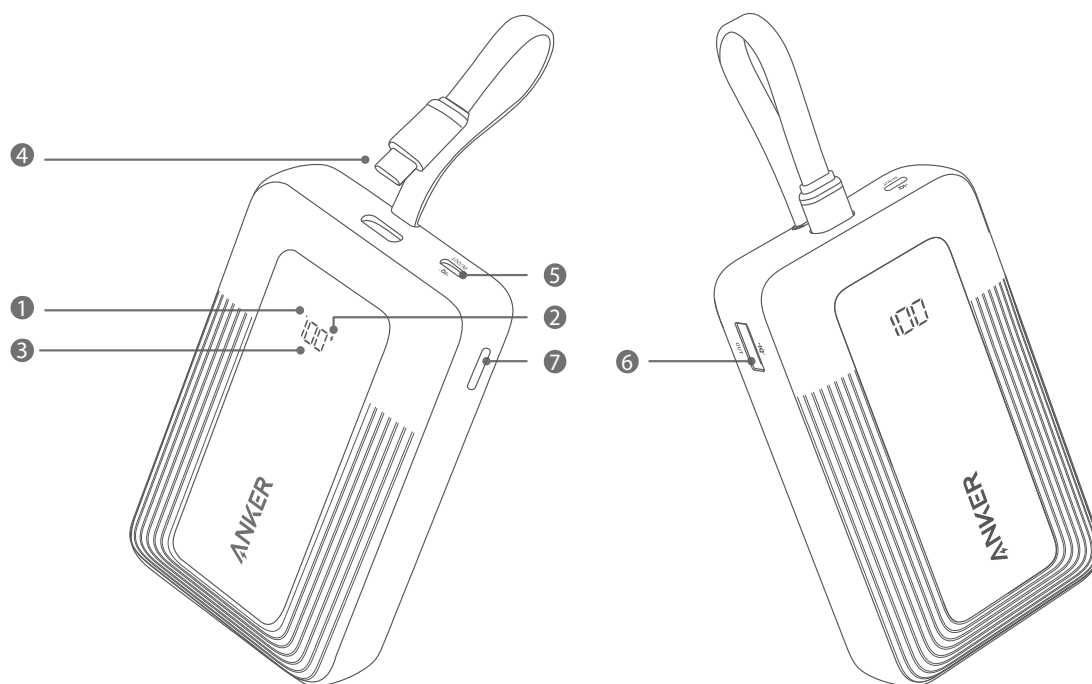

- ① Druppellaadmodus
- ② Herladen
- ③ Resterend Batterijpercentage
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ USB-C-poort
- ⑥ USB-A-poort
- ⑦ Aan/Uit-knop

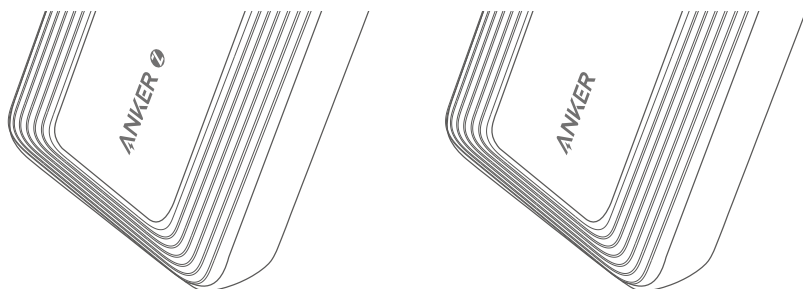


*Opmerking: In de recente periode worden powerbanks met een van de twee hierboven getoonde logo-versies willekeurig verzonden. Afgezien van het logo blijft de functionaliteit van de producten identiek. Maak je geen zorgen over de kwaliteit van het product.


Uw apparaten opladen

Laad uw telefoons en tablets op via de ingebouwde USB-C-kabel of USB-poorten.

Met de ingebouwde USB-C-kabel:

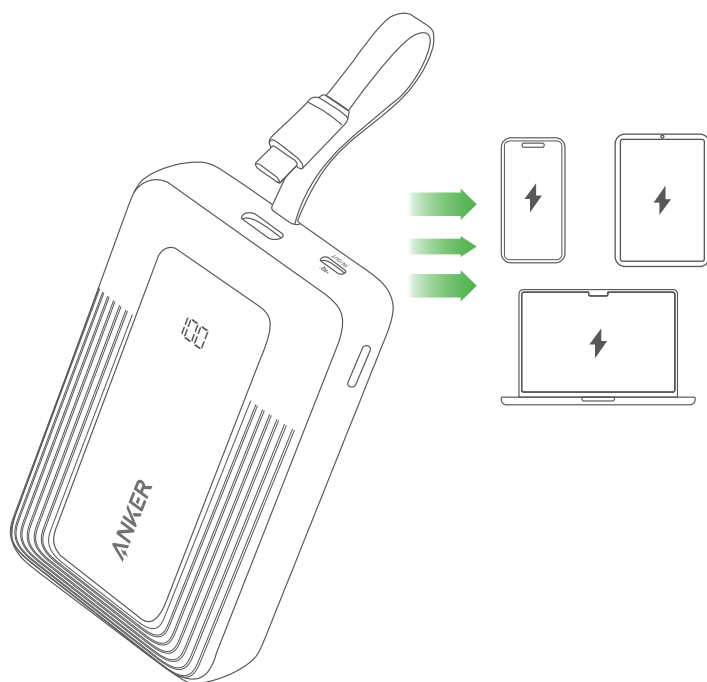


Met USB-poorten:

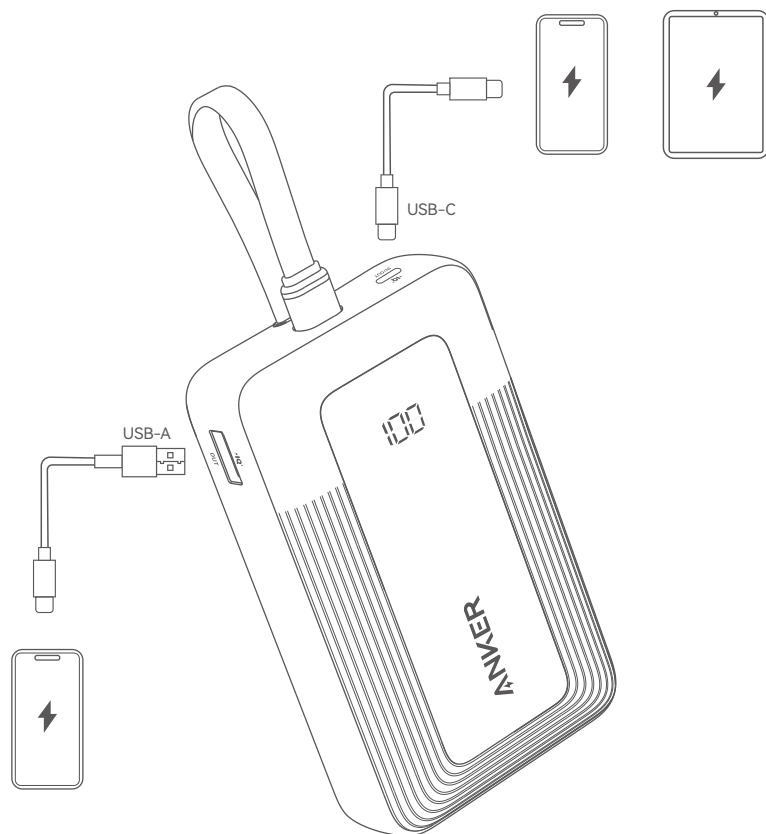


De powerbank herladen

Herlaad de powerbank via de ingebouwde USB-C kabel of USB-C poort.

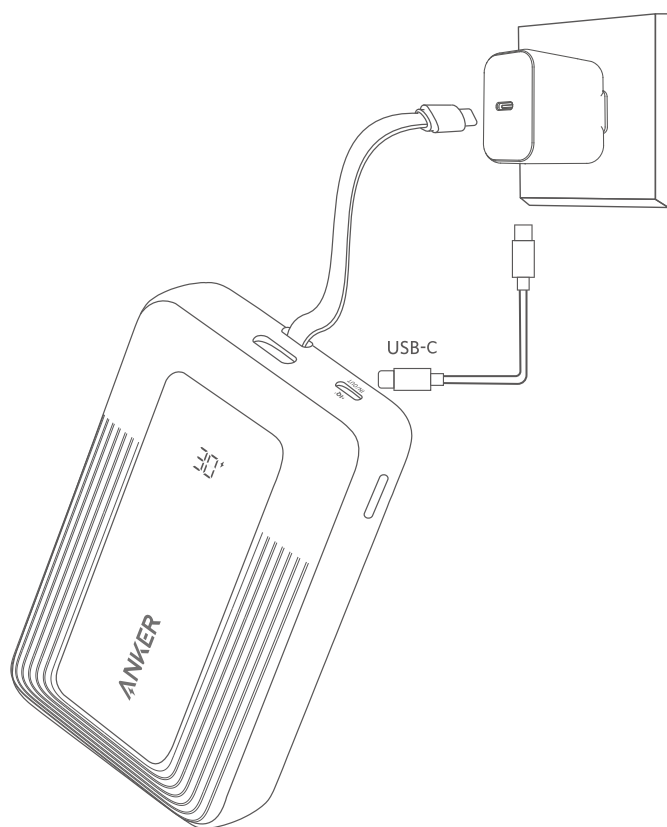


Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)


1. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te activeren.

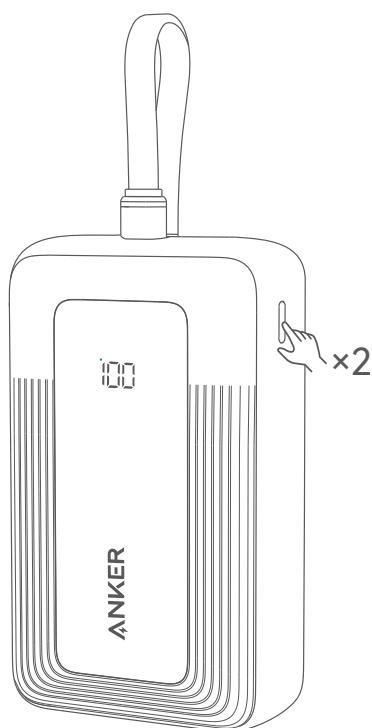

2. Laad uw oordopjes of andere apparaten met laag stroomverbruik op via de USB-A poort.

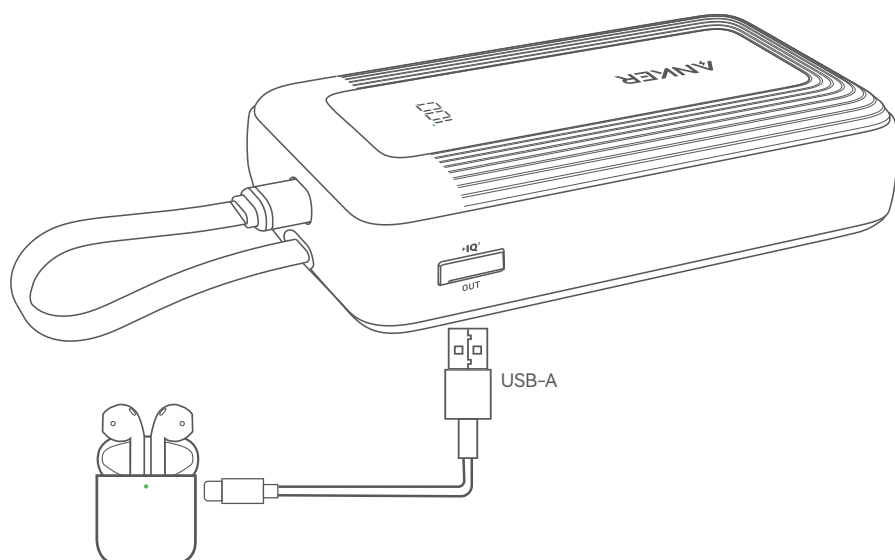

3. Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te verlaten.

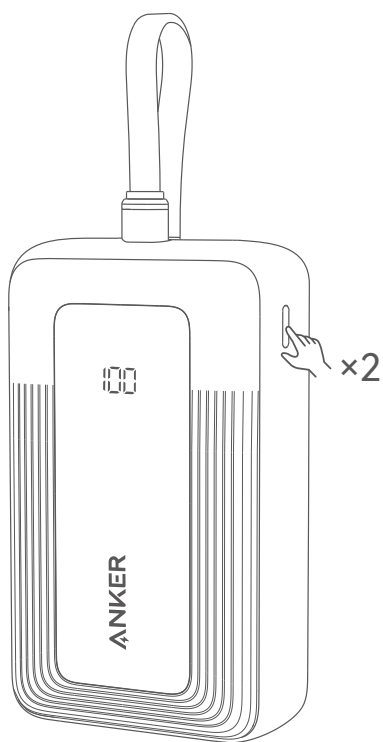

Specificaties

Celcapaciteit	20.000 mAh
Ingang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Uitgang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) USB-A-poort: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22.5W Max)
Totale Uitgang	5V = 3A (15W Max)