



Kontroller batterinivået

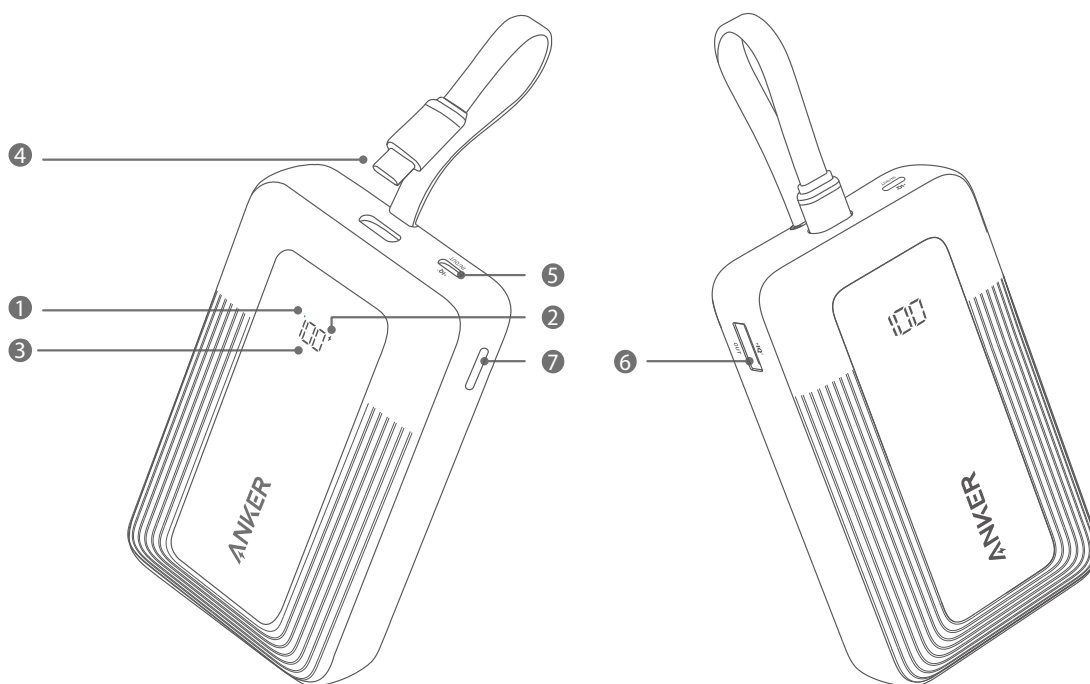

- ① Vedlikeholdslade modus
- ② Opplading
- ③ Gjenværende batteriprosent
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ Strømknapp

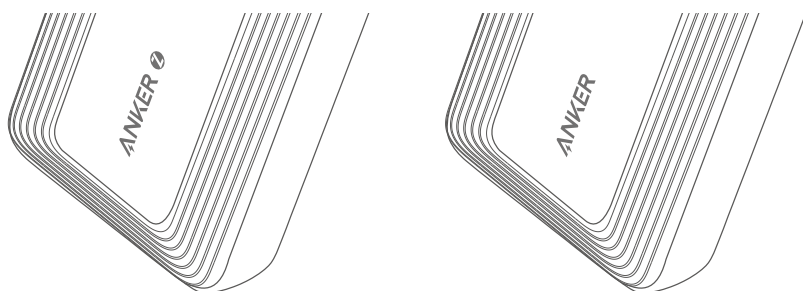


*Merk: I den siste tiden vil strømbanker med en av de to logoversjonene vist ovenfor bli sendt ut tilfeldig. Bortsett fra logoen forblir funksjonaliteten til produktene identisk. Vær trygg på produktets kvalitet.


Lading av enhetene dine

Lad telefonene og nettbrettene dine via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-portene.

Med den innebygde USB-C-kabelen:

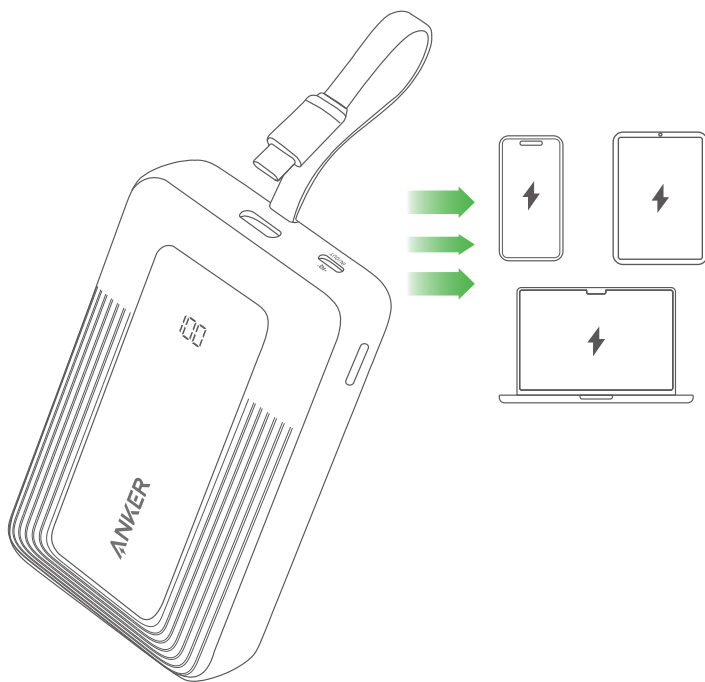


Med USB-porter:

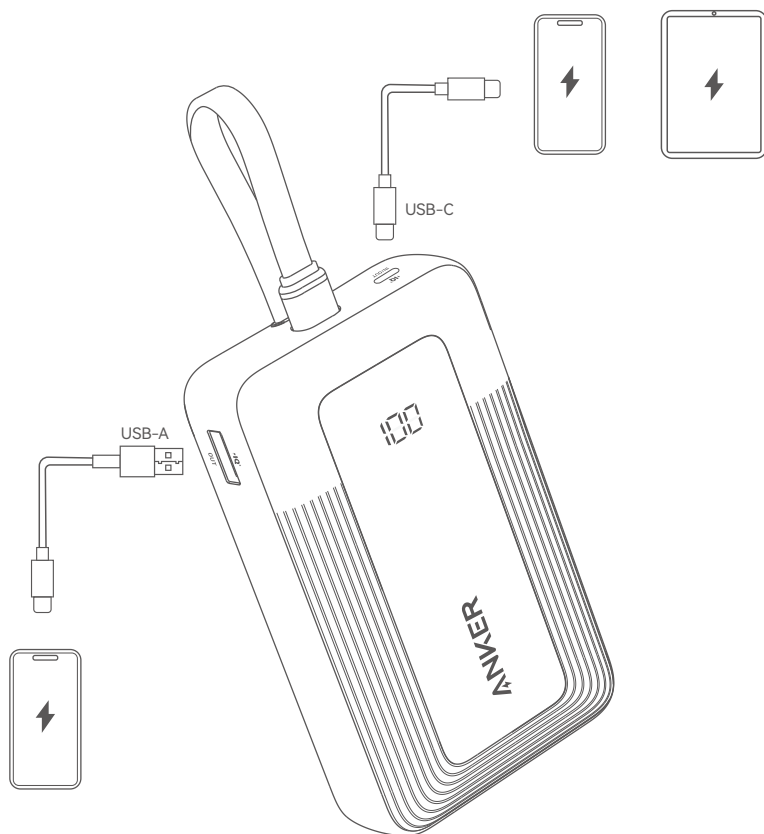


Lade opp strømbanken din

Lad opp strømbanken via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-C-porten.

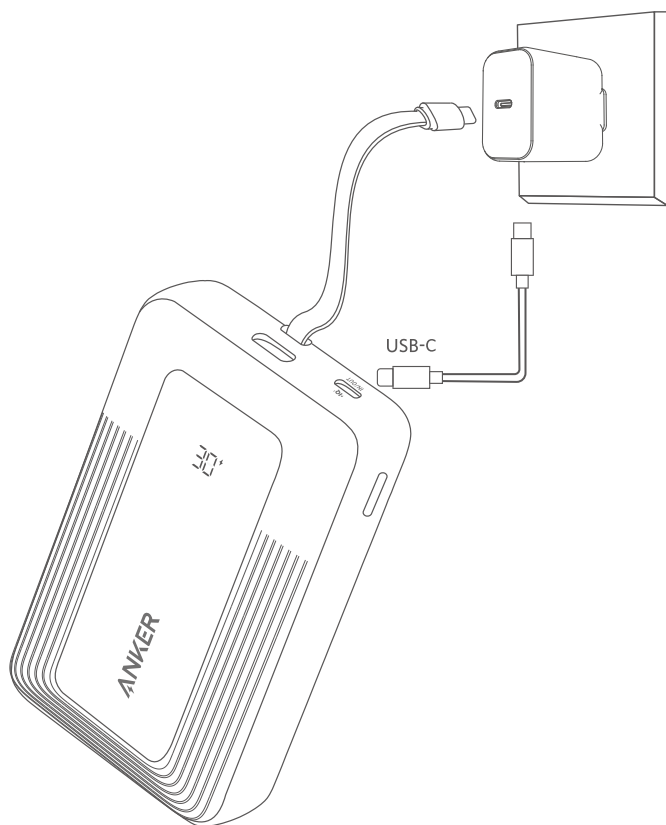


Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)


1. Trykk på av/på-knappen to ganger for å aktivere vedlikeholdslade modus.

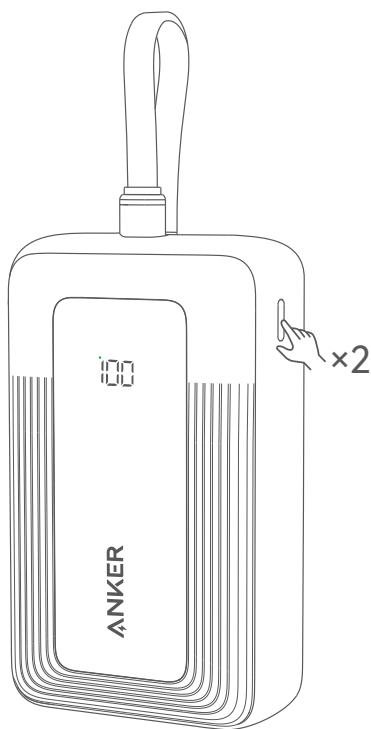

2. Lad øreproppene dine eller andre enheter med lavt strømforbruk via USB-A-porten.

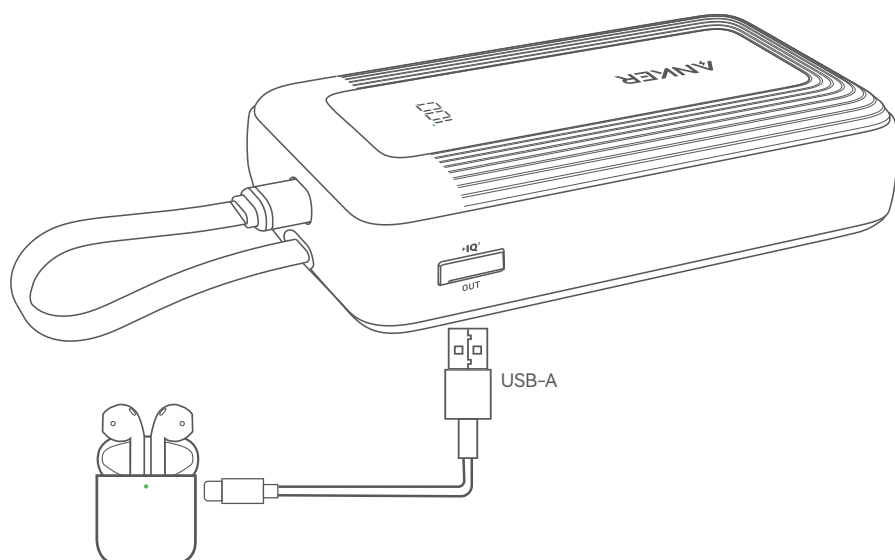

3. Trykk på av/på-knappen to ganger for å avslutte vedlikeholdslade modus.

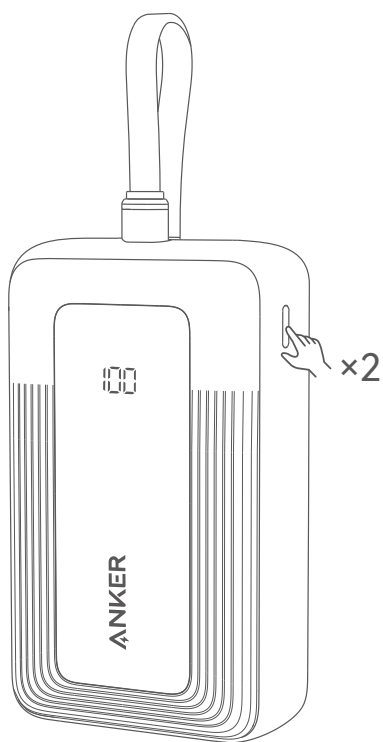

Spesifikasjoner

Cellekapasitet	20.000 mAh
Inngang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (maks. 20W)
Utgangsspenning	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (maks. 30W) USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (maks. 22,5W)
Total Utgang	5V = 3A (maks. 15W)