



التحقق من مستوى البطارية

اضغط على زر الطاقة للتحقق من مستوى البطارية.

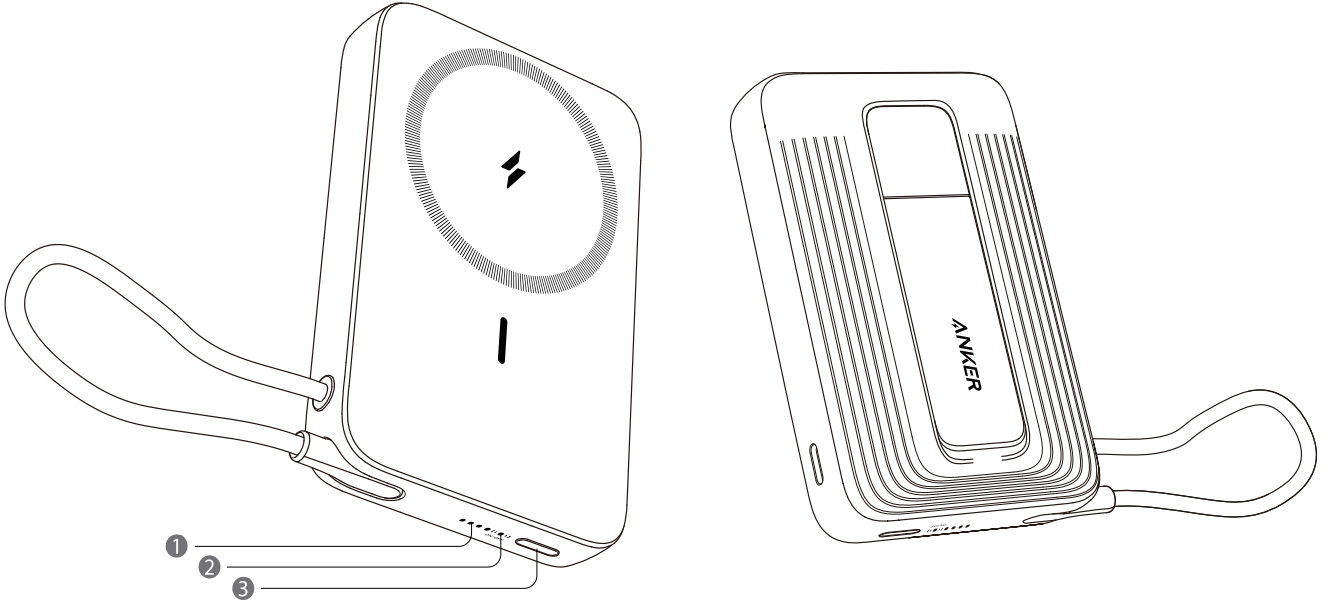

- ① الضوء الأبيض: مؤشر مستوى البطارية
- ② الضوء الأزرق: مؤشر الشحن اللاسلكي
- ③ زر الطاقة

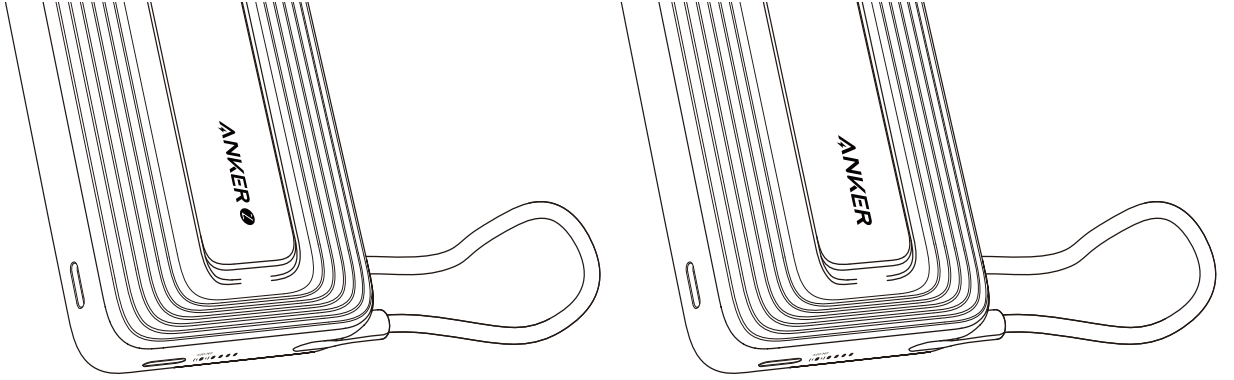


ملاحظة: في الفترة الأخيرة، سيتم شحن بنوك الطاقة التي تحمل أيًا من الإصدارين الموضحين أعلاه مع الشعارات بشكل عشوائي. بصرف النظر عن الشعار، تظل وظيفة المنتجات متطابقة. يرجى التأكد من جودة المنتج.

شحن أجهزتك


شحن أجهزتك لاسلكيًا

سيضيء مؤشر مستوى البطارية الأبيض ومؤشر الشحن اللاسلكي الأزرق عند شحن أجهزتك بشكل لاسلكي.


ملاحظة: لتفعيل أو إيقاف وضع الشحن اللاسلكي يدويًا، اضغط على زر الطاقة مرتين.

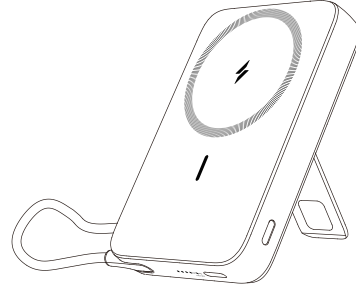

2

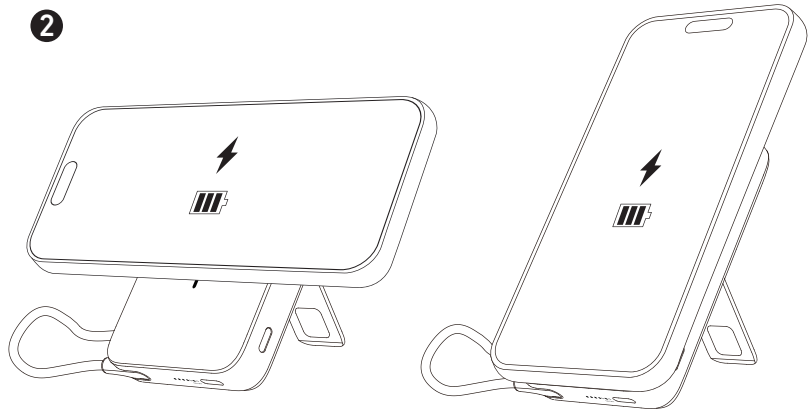

شحن أجهزتك عبر كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C

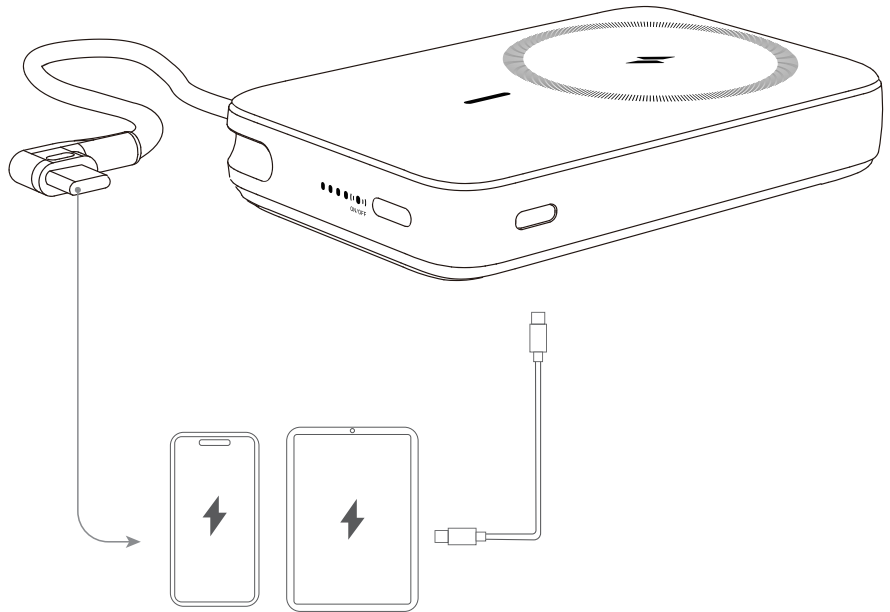


ملاحظة:


استخدم كابل USB-C المدمج لتحقيق الشحن السريع. بدلاً من ذلك، زد سرعة الشحن اللاسلكي بعدم استخدام هاتفك وإغلاق التطبيقات ذات الاستهلاك العالي للطاقة.
عند شحن جهازك عبر كابل USB-C المدمج، سيتم تعطيل الشحن اللاسلكي تلقائيًا. اضغط زر التشغيل مرتين لإعادة تفعيل وضع الشحن اللاسلكي.

إعادة شحن بنك الطاقة

أعد شحن بنك الطاقة الخاص بك عبر كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C.

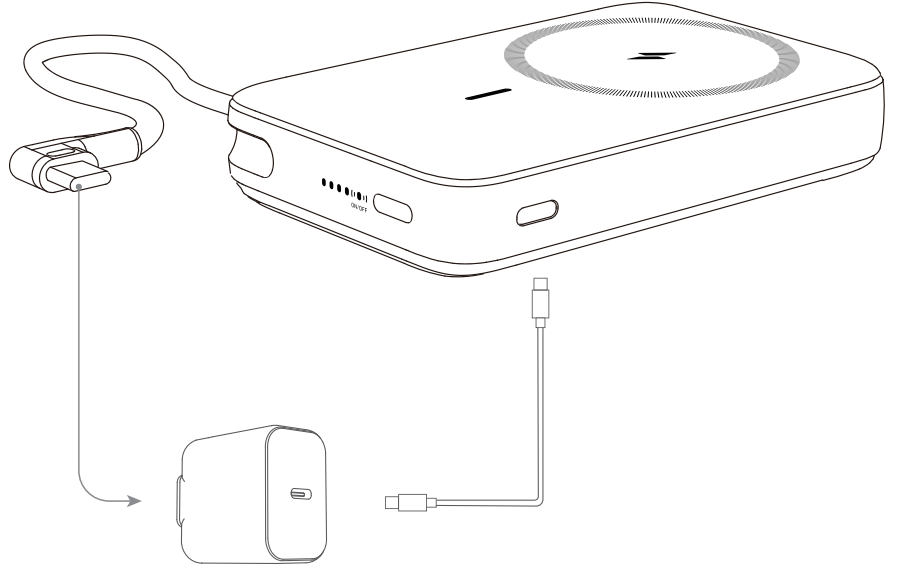

الشحن وإعادة الشحن في وقت واحد

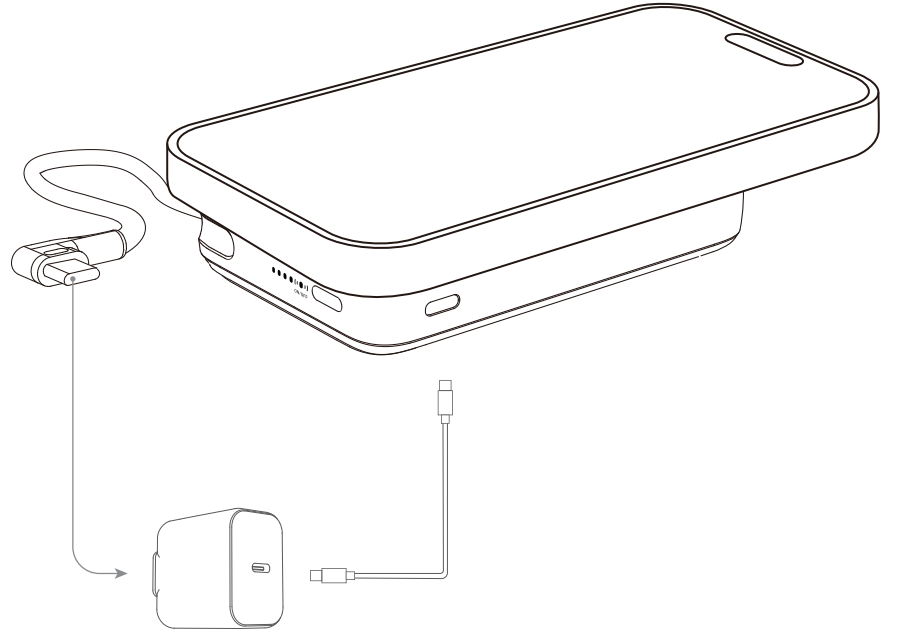

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير/ساعة
الإدخال	كابل USB-C / منفذ USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.66A (20 أقصى)
الإخراج	كابل USB-C / منفذ USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (30 وات كحد أقصى)
مخرج الشبكة اللاسلكية	5 واط / 7.5 واط
إجمالي الإخراج	5 فولت = 3 أمبير (15 وات كحد أقصى)