



Vérification du niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.

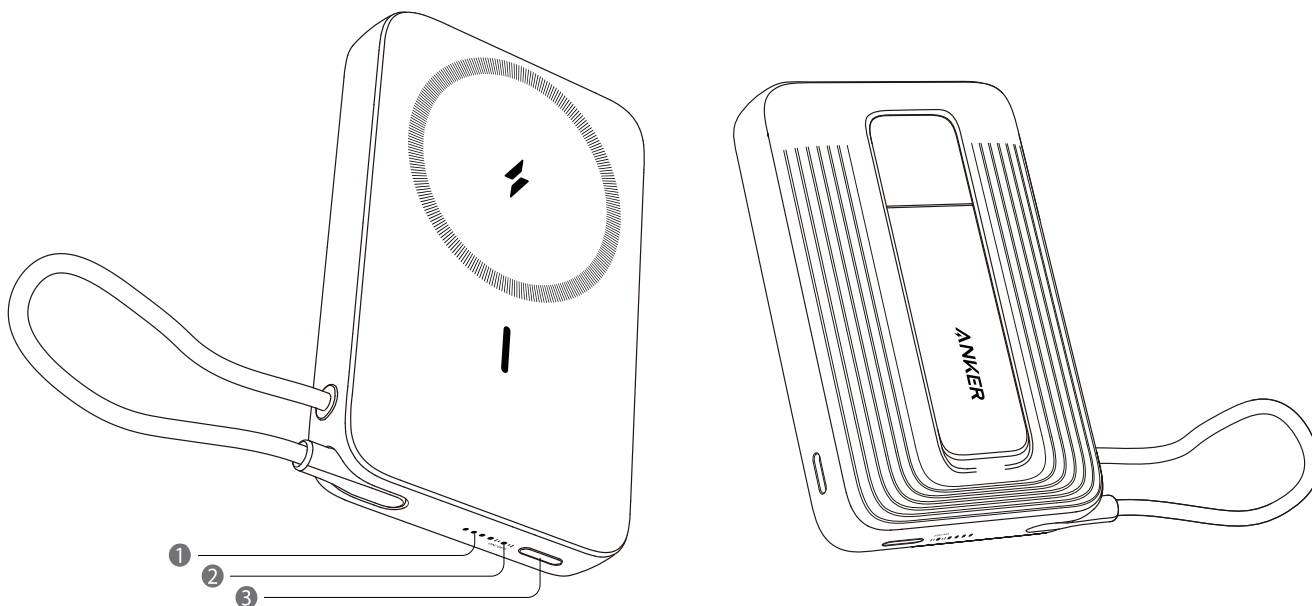

- ① Lumière blanche : Indicateur de niveau de batterie
- ② Lumière bleue : Indicateur de chargement sans fil
- ③ Bouton d'alimentation

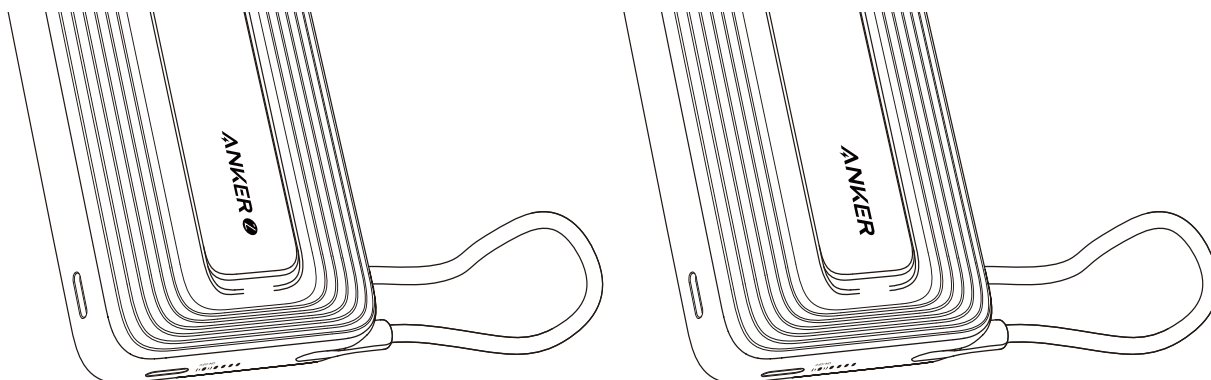

*Remarque : Au cours de la période récente, les batteries externes comportant l'une des deux versions de logo illustrées ci-dessus seront expédiées de manière aléatoire. Mis à part le logo, la fonctionnalité des produits reste identique. Veuillez être assuré de la qualité du produit.


Charge de vos appareils

Chargement de vos appareils sans fil


Le témoin de niveau de batterie blanc et le témoin de charge sans fil bleu s'allumeront lorsque vos appareils seront en cours de chargement sans fil.

Remarque : Pour activer ou désactiver manuellement le mode de charge sans fil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.


1

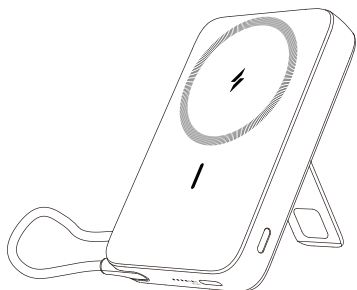

2

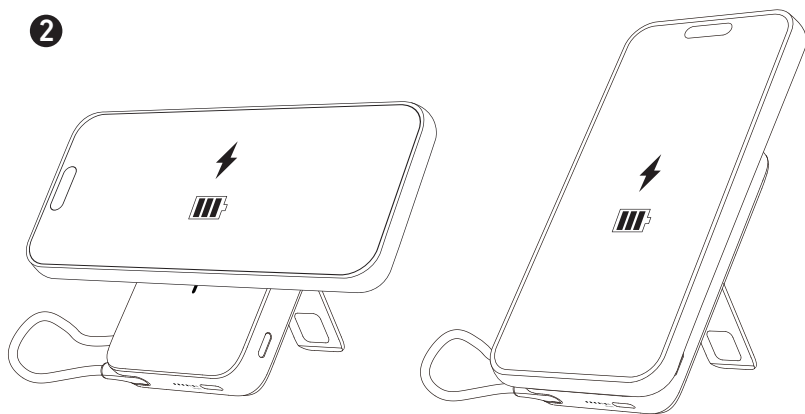

Rechargez vos appareils via le câble USB-C intégré ou le port USB-C.

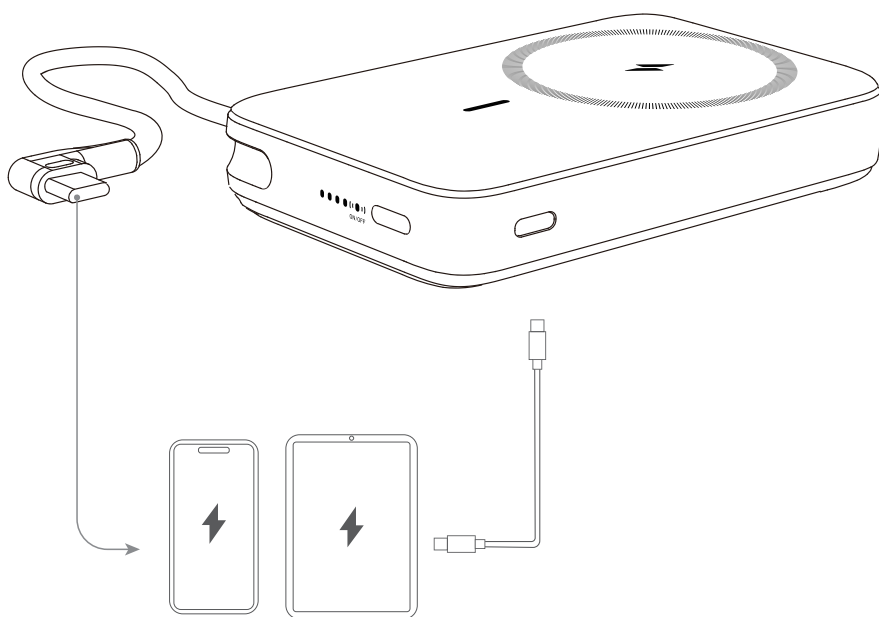


Remarque :

Utilisez le câble USB-C intégré pour effectuer une charge rapide. Sinon, améliorez la vitesse de charge sans fil en n'utilisant pas votre téléphone et en fermant les applications à forte consommation d'énergie. Lorsque votre appareil est chargé via le câble USB-C intégré, la charge sans fil sera automatiquement


désactivée. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour réactiver le mode de charge sans fil.

Recharger la batterie externe

Rechargez votre batterie externe via le câble USB-C intégré ou le port USB-C.

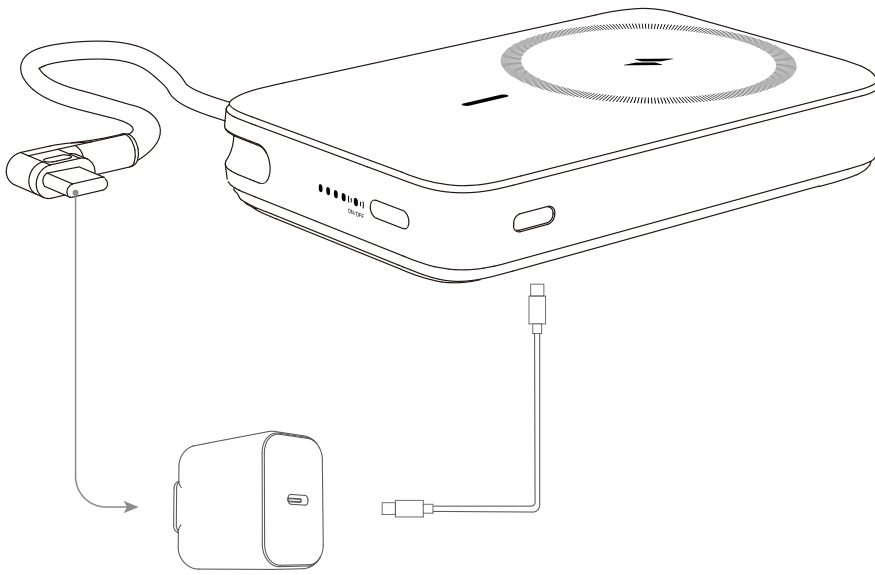

Charge et recharge simultanément

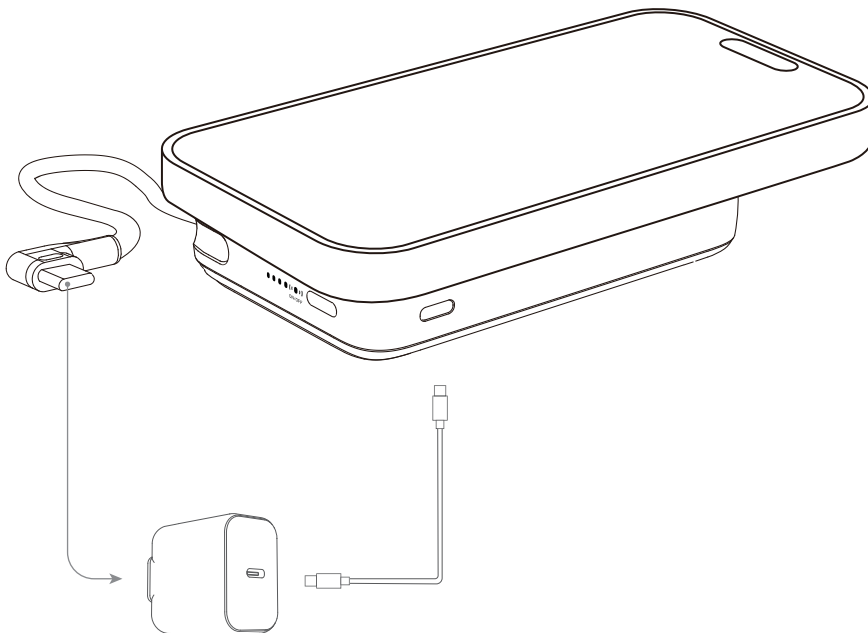

Spécifications

Capacité de la cellule	10.000 mAh
Entrée	Câble USB-C / Port USB-C : 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Sortie	Câble USB-C / Port USB-C : 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max)
Sortie sans fil	5W / 7,5W
Sortie Totale	5V = 3A (15W Max)