



Controllo del livello della batteria

Premere il pulsante di accensione per verificare il livello della batteria.

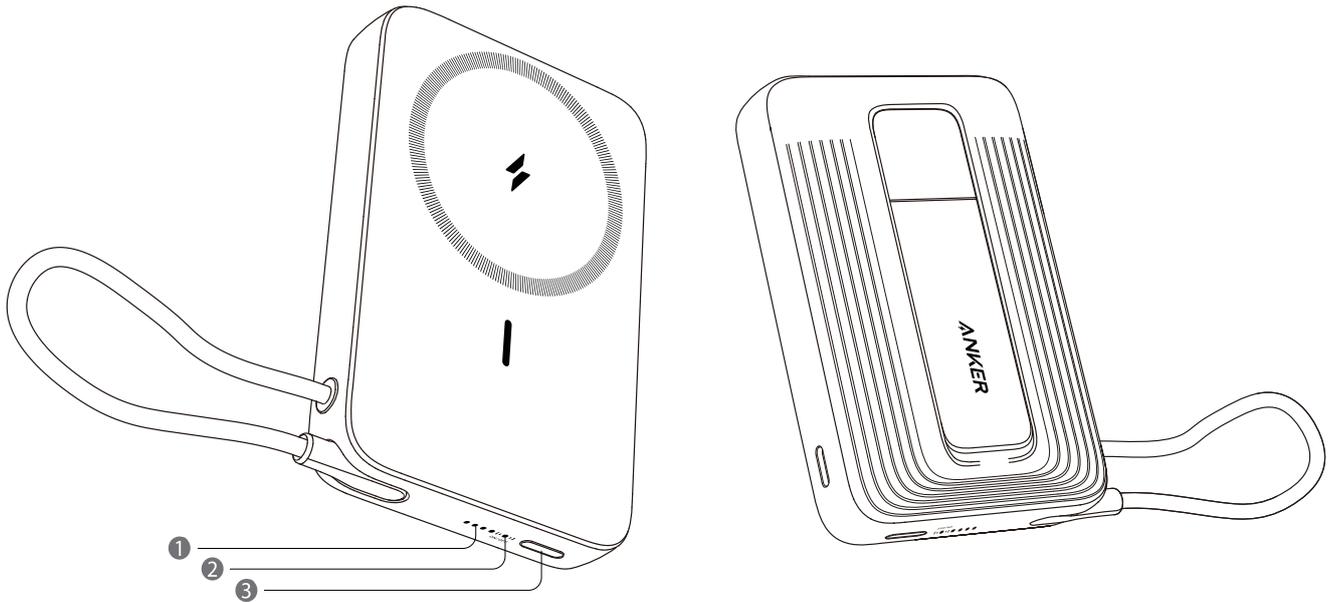

- ① Luce Bianca: Indicatore del Livello della Batteria
- ② Luce Blu: Indicatore di Ricarica Wireless
- ③ Pulsante di accensione

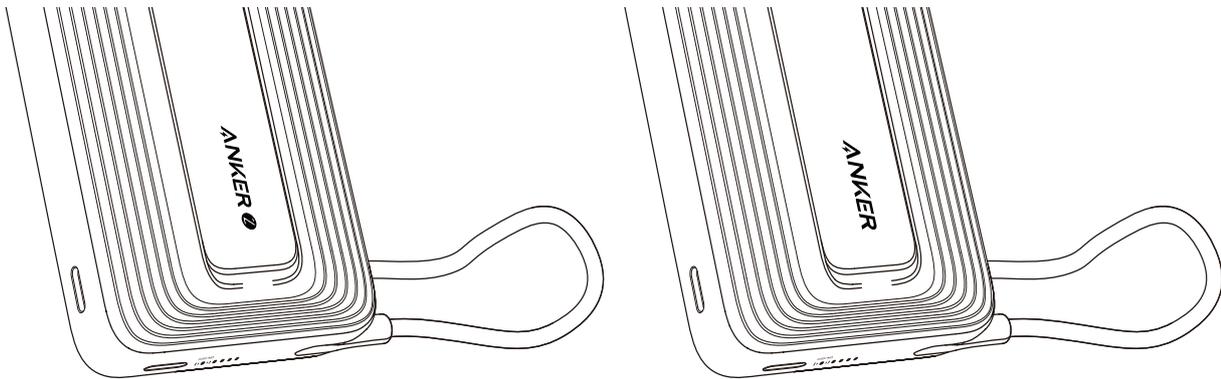

*Nota: Nel periodo recente, i power bank con una delle due versioni del logo mostrate sopra saranno spediti in modo casuale. A parte il logo, la funzionalità dei prodotti rimane invariata. Si assicuri della qualità del prodotto.


Ricarica dei dispositivi

Ricarica i tuoi dispositivi in modalità wireless


Il livello della batteria verrà indicato da un LED bianco, mentre la ricarica wireless sarà indicata da un LED blu.

Nota: Per attivare o disattivare manualmente la modalità di ricarica wireless, premere il pulsante di accensione due volte.


1

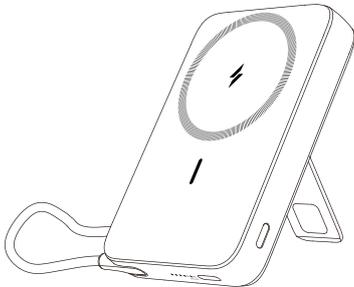

2

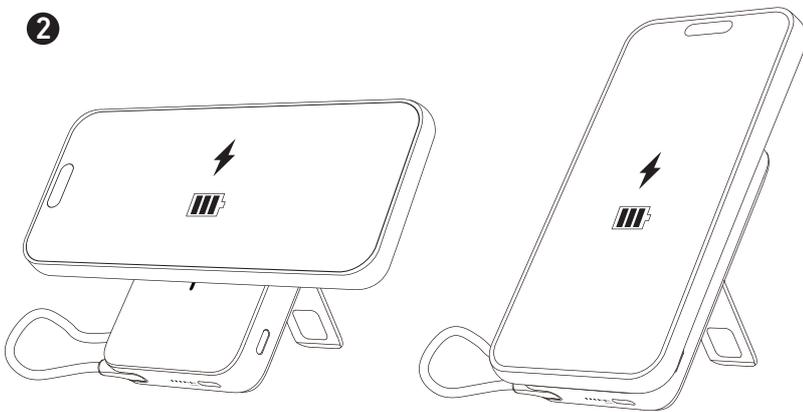

Ricarica i tuoi dispositivi tramite il cavo USB-C integrato o la porta USB-C

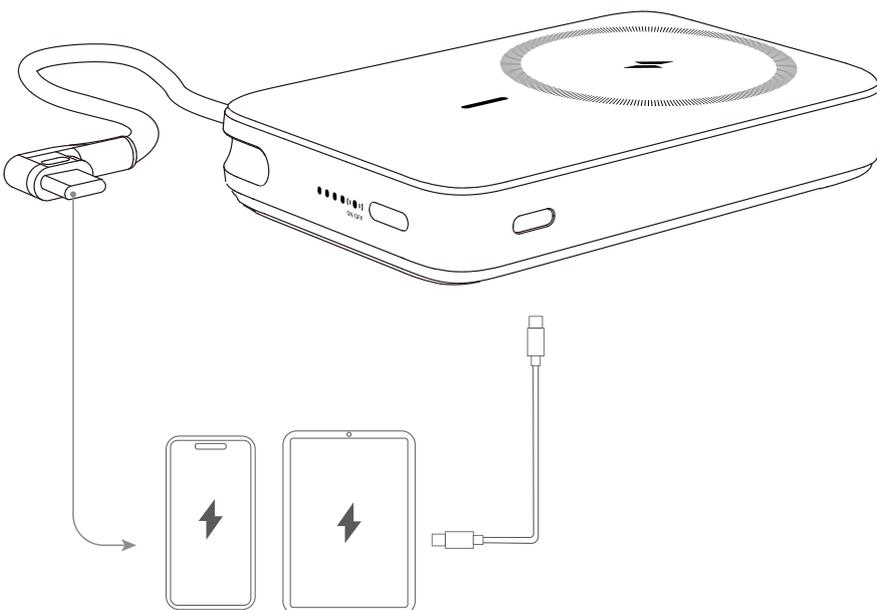


Nota:

Utilizza il cavo USB-C integrato per ottenere una ricarica rapida. In alternativa, aumenta la velocità di ricarica wireless non utilizzando il telefono e chiudendo le app con alto consumo di energia. Quando il dispositivo viene caricato tramite il cavo USB-C integrato, la ricarica wireless sarà


automaticamente disabilitata. Premere due volte il pulsante di accensione per riattivare la modalità di ricarica wireless.

Ricarica del power bank

Ricarica la tua power bank tramite il cavo USB-C integrato o la porta USB-C.

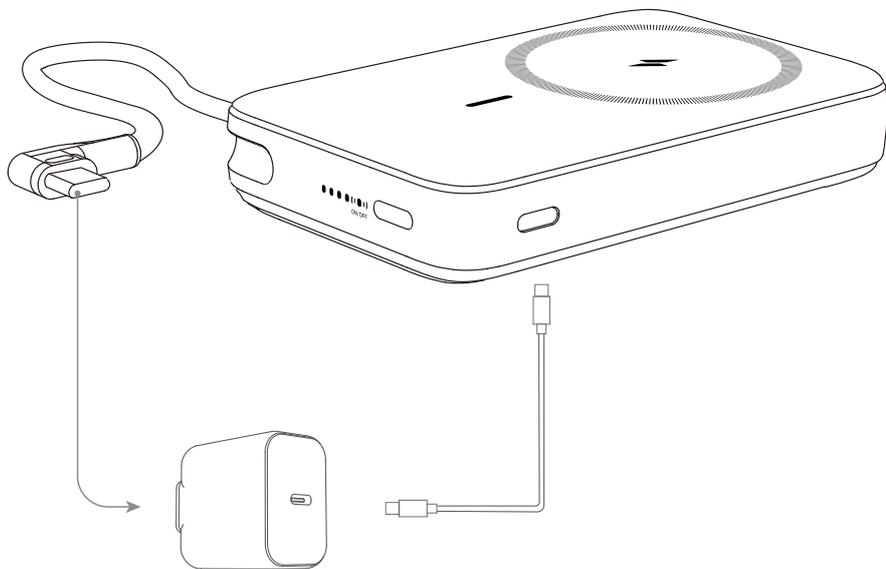

Caricamento e ricarica simultanei

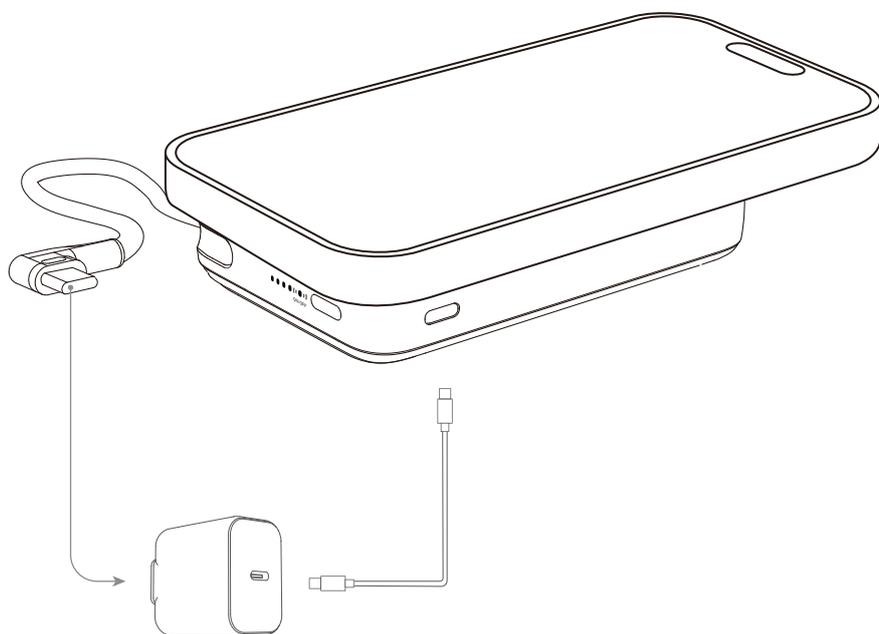

Specifiche tecniche

Capacità cellulare	10.000 mAh
Ingresso	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Uscita	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max)
Uscita Wireless	5W / 7,5W
Uscita totale	5V = 3A (15W Max)