

### 应用

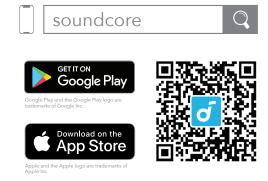

下载 soundcore 应用程序以调整 EQ 设置,体验游戏模式,自定义触控控制,更新固件并探索更多精彩功能。 如果您的耳机无法连接到 soundcore 应用程序,请尝试重新安装该应用程序或将其更新为您的移动应用商店中可用的 最新版本。


您也可以通过点击 http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore 下载应用程序。

## 产品概览

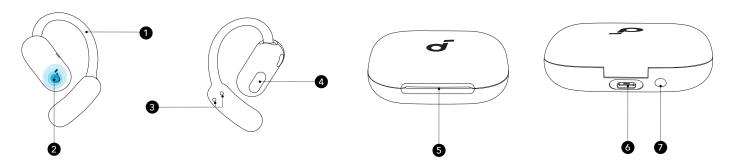

- 1. 可调式耳挂
- 2. 触控区域
- 3. 充电触点
- 4. 出音口
- 5. LED 灯带
- 6. USB-C 充电口
- 7. 充电盒按钮

## 开机和配对

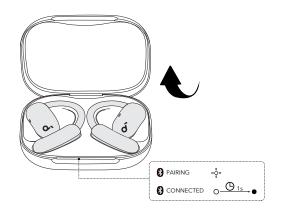


1. 打开充电盒。耳机将自动开机并进入蓝牙配对模式。



- 2. 请在您的设备蓝牙列表中选择"soundcore AeroFit 2"进行连接。配对过程中,充电盒上的 LED 灯带将开始闪烁。配对成功后,LED 灯带将常亮 1 秒后熄灭。
- ☑ 耳机与蓝牙设备连接成功后,只要您后续没有删除配对历史记录,每次打开充电盒时耳机都会自动重连到您的设备。

### 双设备连接

您可以通过以下两种方法将耳机同时连接到两个蓝牙设备:

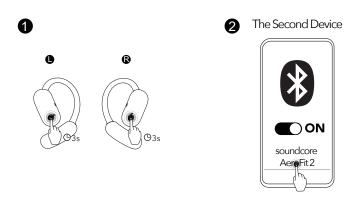


#### 方法一: 手动与第二个设备配对

佩戴耳机,同时长按两个耳机上的触控区域 3 秒钟,直到听到进入配对模式的声音提示。 然后,您可以继续与第二个设备配对。

如果您的耳机已经连接了两个设备,请在与新设备配对之前至少移除一个设备。

方法二: 使用 soundcore 应用程序

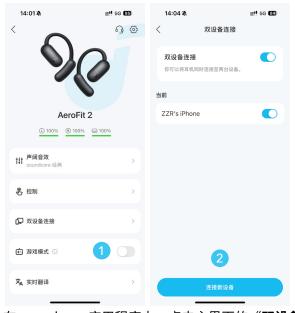


在 soundcore 应用程序中,点击主界面的"双设备连接"选项,然后点击"连接新设备"。

双设备连接功能默认开启。

## 手动配对

#### 手动进入蓝牙配对模式:

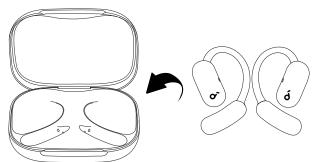

1. 将耳机放回充电盒中。




2. 保持充电盒开启状态,然后长按充电盒按钮 3 秒钟。




3. 耳机将进入配对模式。您可操作蓝牙设备配对。


# 佩戴指引



1. 取出耳机,将耳挂滑动到 LV4 档位(最大档位)。



2. 沿着外耳旋转耳挂,调整到舒适贴合的位置。

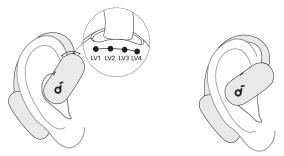

3. 戴上耳机后,您可以在四个档位之间来回滑动耳挂,直到找到最舒适和稳固的佩戴方式。

#### 如何判断佩戴档位是否适合



## 音效调节




在 soundcore 应用程序中,默认音效是"soundcore 经典",这也是 soundcore 实验室推荐的预设 EQ 设置。我们提供 22 种适用于不同场景的 EQ 预设,您可以根据自己的音乐喜好进行切换。此外,您可以通过在"自定义均衡器"页面上调整八个滑块来创建自定义的音效文件。


## 人工智能翻译

注意:要使用 AI 翻译功能,请下载 soundcore 应用,并确保其更新至 3.8.7 或更高版本。同时保证耳机连接到应用程序,且固件更新为最新版本。

可以通过两种方式使用 AI 翻译功能:

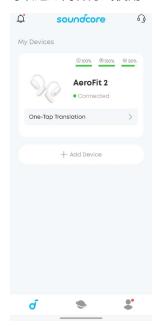


· 方法一:在我的设备页面点击**一键翻译**。

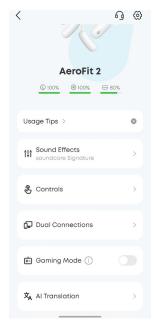


・方法二:在 AeroFit 2 页面底部点击 AI 翻译。

#### 面对面翻译

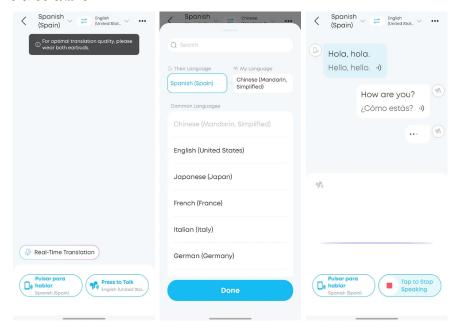

- 1. 点击页面顶部的语言设置,然后设定对方语言和我的语言。点击右下按钮,然后对着耳机讲话。
- 2. 点击右下按钮,然后对着耳机讲话。翻译将通过您的手机播放。
- 3. 点击左下角按钮,然后对着手机讲话。翻译内容将通过您的耳机播放。
- ☑ 支持超过 100 种语言和实时对话翻译。

#### 实时翻译

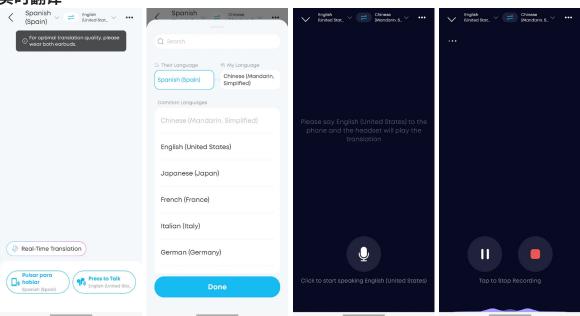


翻译将实时显示在应用程序中。

- 1. 点击实时翻译。
- 2. 点击页面顶部的语言设置,然后设定对方语言和我的语言。
- 3. 点击下方的麦克风按钮开始录音。轻触左侧按钮暂停,轻触右侧按钮以退出**实时翻译**功能。
- ☑ 该功能支持超过 100 种语言。

## 控制

#### 双耳模式

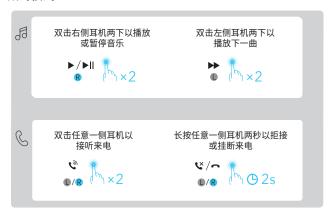


#### 单耳模式



		双耳模式	单耳模式
Fo	播放 / 暂停音频	双击(右)	双击
	播放上一曲	在 soundcore 应用程序中自定义	/
	播放下一曲	双击 (左)	
B	接听电话	双击 (左 / 右)	双击
	拒绝来电 / 结束通话	长按2秒钟(左/右)	长按2秒钟
<b>◄</b> ")+	增加音量	在 soundcore 应用程序中自定义	在 soundcore 应用程序中自定义
<b>◄</b> n)-	降低音量		
Ф	激活语音助手	在 soundcore 应用程序中自定义	在 soundcore 应用程序中自定义


### 在 soundcore 应用程序上自定义触控控制

注意: UI 图仅供参考。实际显示内容可能会根据软件版本有所不同。

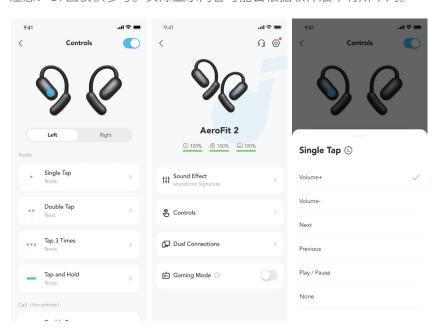


### 播放/暂停音频和激活语音助手等。

## 充电方法

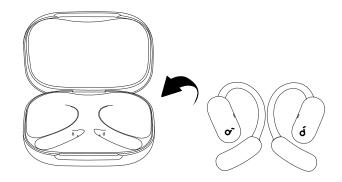


- 1. 将耳机放入充电盒,并关上充电盒。
  - 在充电之前,请先擦干耳机和 USB-C 充电口。

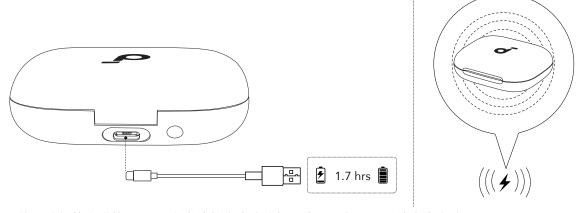

- 2. 使用随包装附赠的 USB-C 充电线将充电盒连接到电源。如果是无线充电方式, 将充电盒放置在无线充电器的中心位置即可。
  - 使用充电线为充电盒充满电需要 1.7 小时,使用无线充电则需 2.6 小时。

## 关机

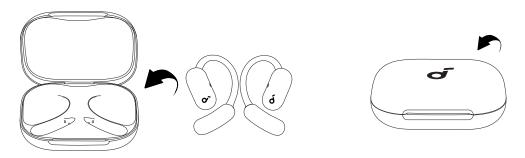

将两个耳机放回充电盒并关盒即可关机。

如果耳机没有连接任何蓝牙设备,它们将在30分钟后自动关机。自动关机时间可以在soundcore应用程序中设置。

## 如何清洁




充电触点


每次使用后,请用柔软的干布擦拭耳机,并用棉签清理充电触点,避免因汗液堆积导致无法正常关机或充电。

## 重置

如果耳机出现功能故障,请尝试重置耳机。

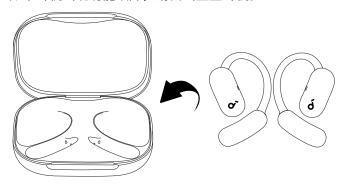

1. 将耳机放回充电盒中并保持盒子开启。

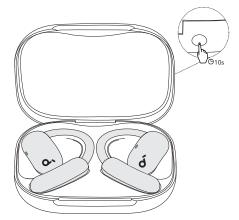


2. 长按充电盒按钮 10 秒钟,直到 LED 灯带快闪三次,表示重置成功。

# LED 指示灯指南


### 查看电量

当您打开充电盒时,LED 灯带将提示充电盒的剩余电量。

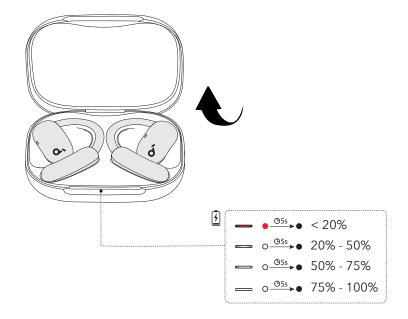


## 查看充电状态

当您将充电盒连接到电源时,LED 灯带将显示充电状态:

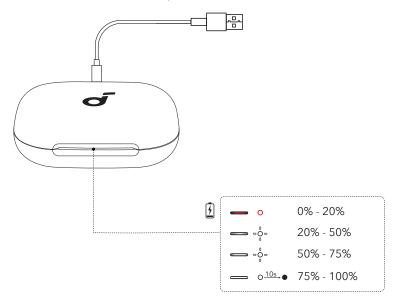

# 固件更新

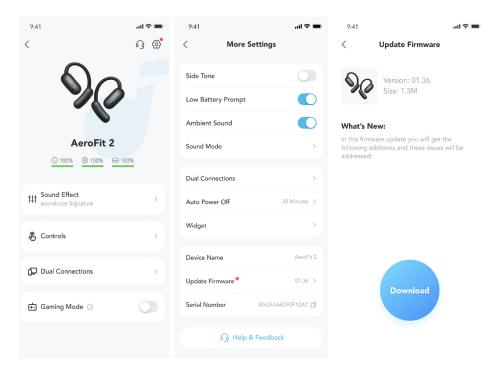

当耳机连接到应用程序时,一旦检测到新的固件版本,您将收到通知。确保耳机放在充电盒中,并保持盒子开启,直到 固件更新完成。在更新期间避免使用耳机。

## 规格

规格如有变更,恕不另行通知。

输入	5V 1.2A	
输出	5V 0.42A(每端 0.21A)	
电池容量	750 毫安时	
充电时长	耳机: 1 小时内 充电盒: 有线充电: 1.7 小时充满充电盒, 2.2 小时充满充电盒和耳机 无线充电: 2.6 小时充满充电盒和耳机	
驱动单元	20*11.5 毫米	
频率范围	20~20kHz(启用 LDAC 时为 20~40kHz)	
阻抗	16 Ω	
防水等级(耳机)	IP55	
蓝牙版本	5.4	

## 客户服务信息



ced-cn@anker.com



+86 400 0550 036 (中国)