



Het accuniveau controleren

Druk op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren.

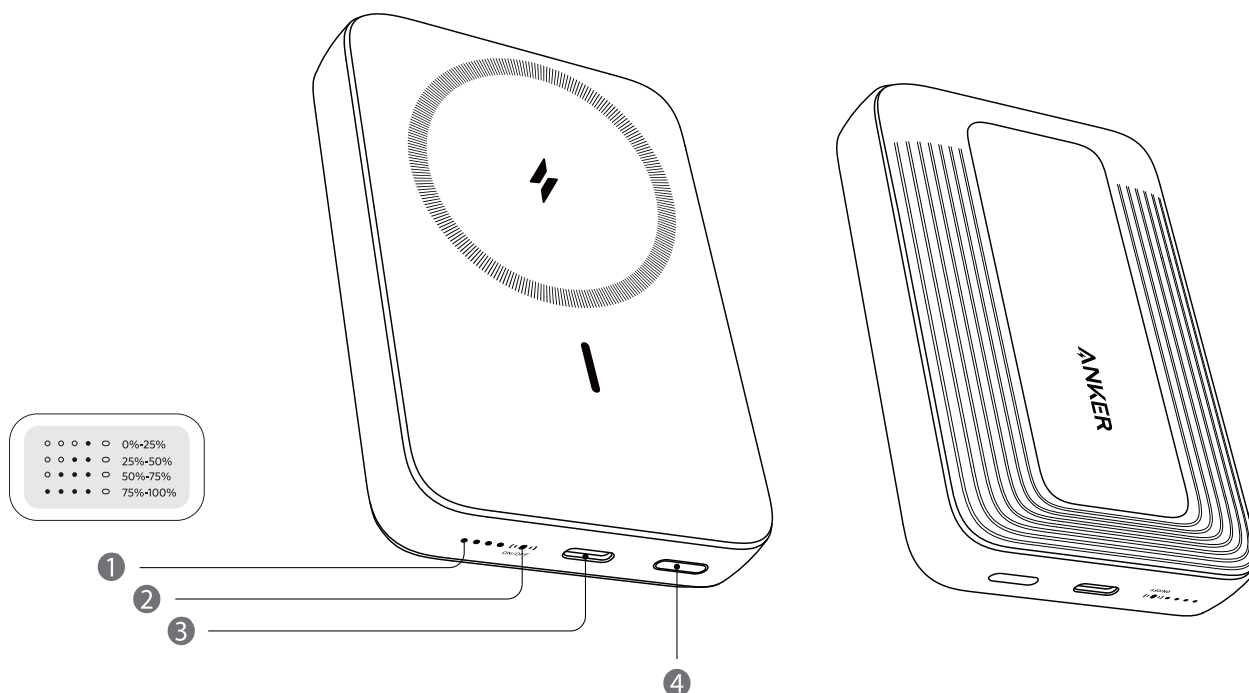

- ① Wit licht: Batterijniveau-indicator
- ② Blauw Licht: Draadloze Oplaadindicator
- ③ USB-C-poort
- ④ Aan/Uit-knop

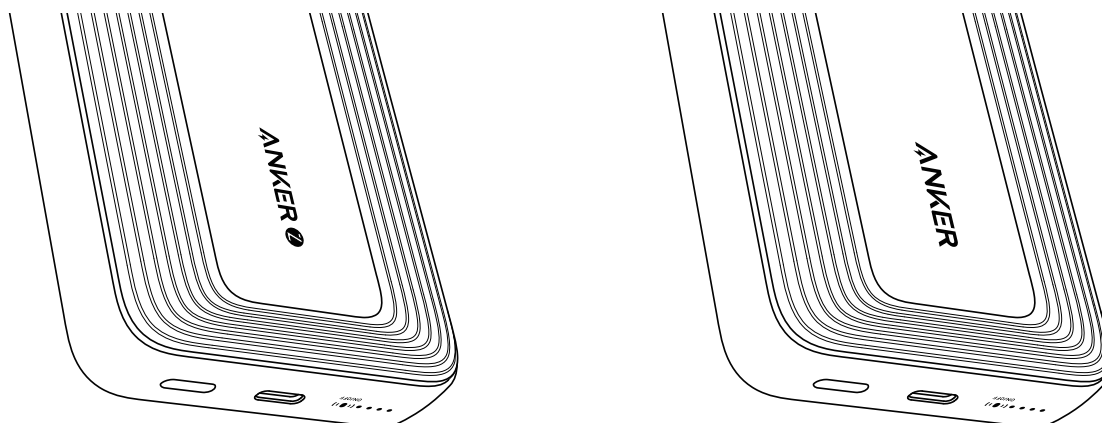


*Opmerking: In de recente periode worden powerbanks met een van de twee hierboven getoonde logo-versies willekeurig verzonden. Afgezien van het logo blijft de functionaliteit van de producten identiek. Maak je geen zorgen over de kwaliteit van het product.

Uw apparaten opladen


Je apparaten draadloos opladen

De witte batterijniveau-indicator en de blauwe draadloze oplaadindicator zullen oplichten wanneer uw apparaten draadloos worden opgeladen.

Verwijder uw telefoon of druk tweemaal op de aan/uit-knop om de draadloze oplaadmodus uit te schakelen.

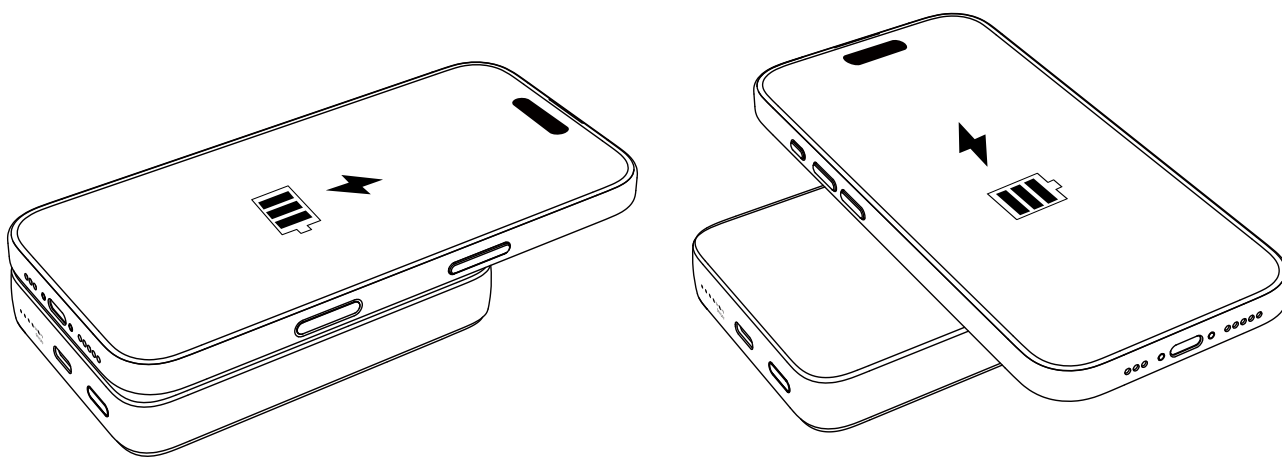


Uw apparaten opladen via de USB-C-poort

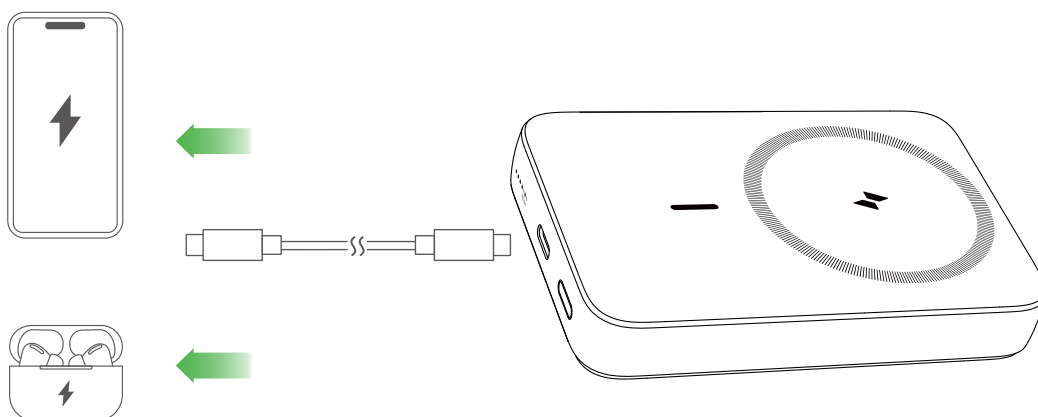


De powerbank herladen

Laad uw powerbank op via de USB-C-poort.

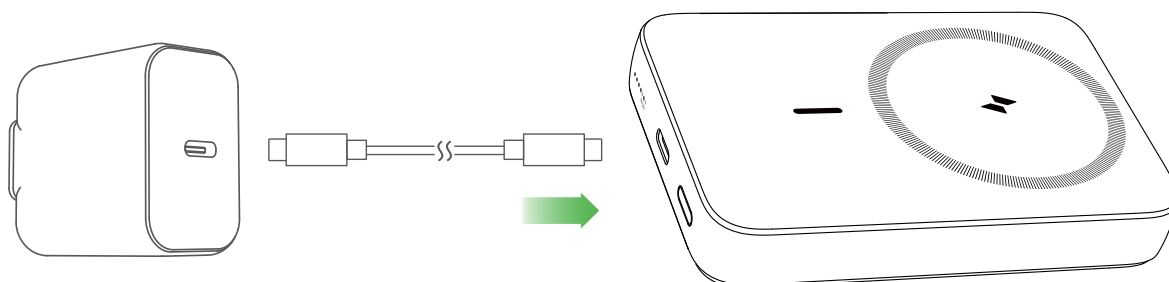

Gelijktijdig Opladen en Herladen

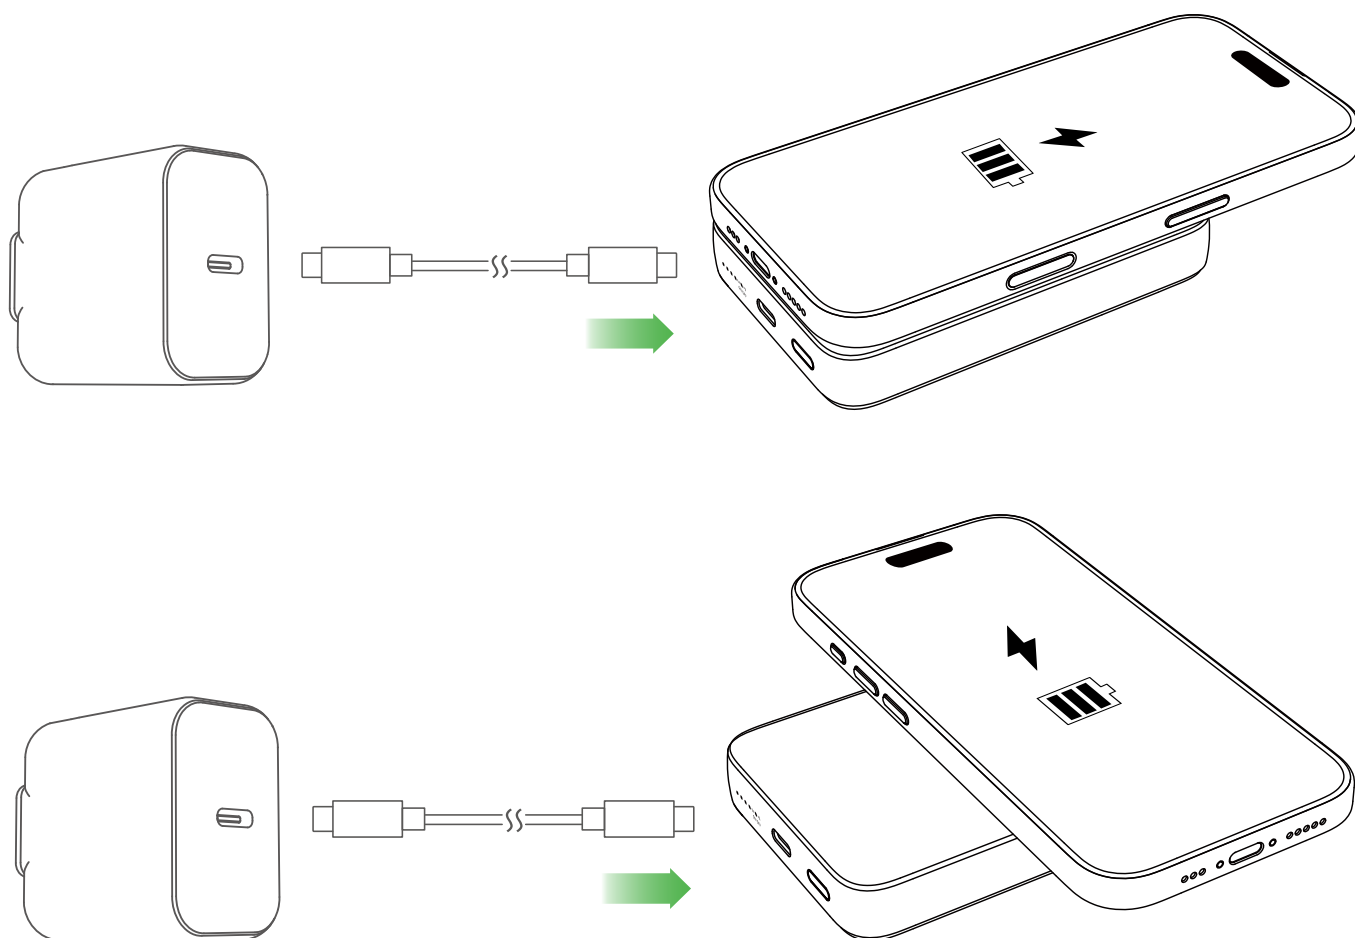

Specificaties

Celcapaciteit	10.000 mAh
Batterijcapaciteit	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Twee cellen in serie)
Ingang	USB-C-poort: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (max. 20W)
USB-C Uitgang	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max. 30W)
Draadloos Uitgangsvermogen	5W / 7,5W
Totale Uitgang	5V = 3A (max. 15W)