



Kontrollera batterinivån

Tryck på strömbrytaren för att kontrollera batterinivån.

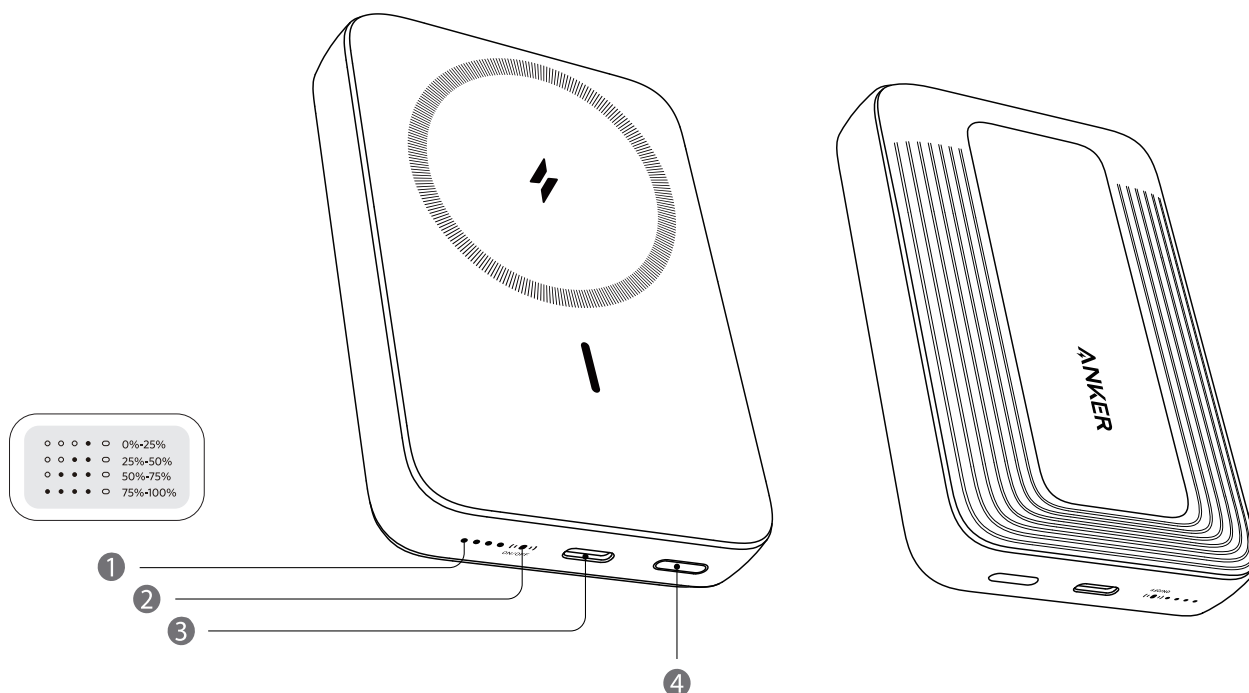

- ① Vitt ljus: indikator för batterinivå
- ② Blått ljus: Indikator för trådlös laddning
- ③ USB-C-port
- ④ Strömknapp

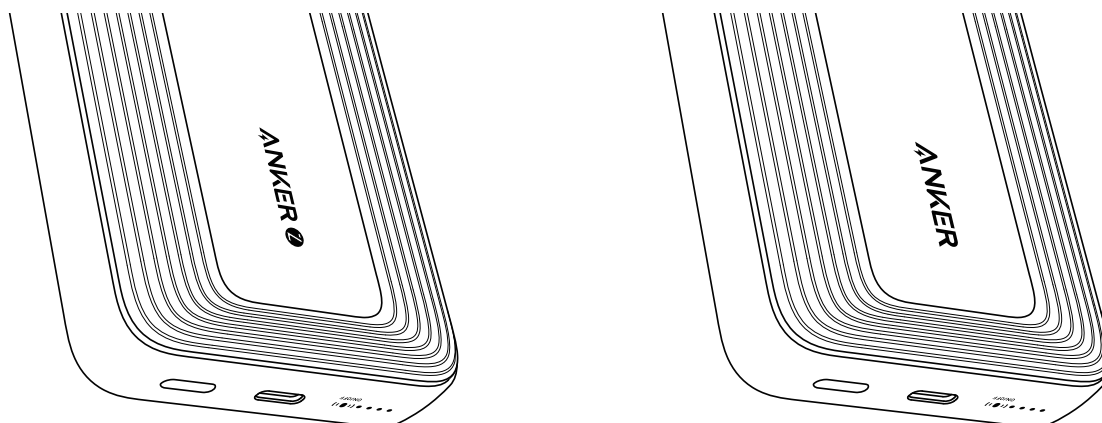


*Obs: Under den senaste tiden kommer powerbanker med någon av de två logotypversionerna som visas ovan att skickas slumpmässigt. Bortsett från logotypen förblir produktens funktionalitet identisk. Var säker på produktens kvalitet.

Ladda dina enheter


Ladda dina enheter trådlöst

Den vita batterinivåindikatorn och den blå trådlösa laddningsindikatorn kommer att lysa när dina enheter laddas trådlöst.

Ta bort din telefon eller tryck två gånger på strömknappen för att inaktivera trådlöst laddningsläge.

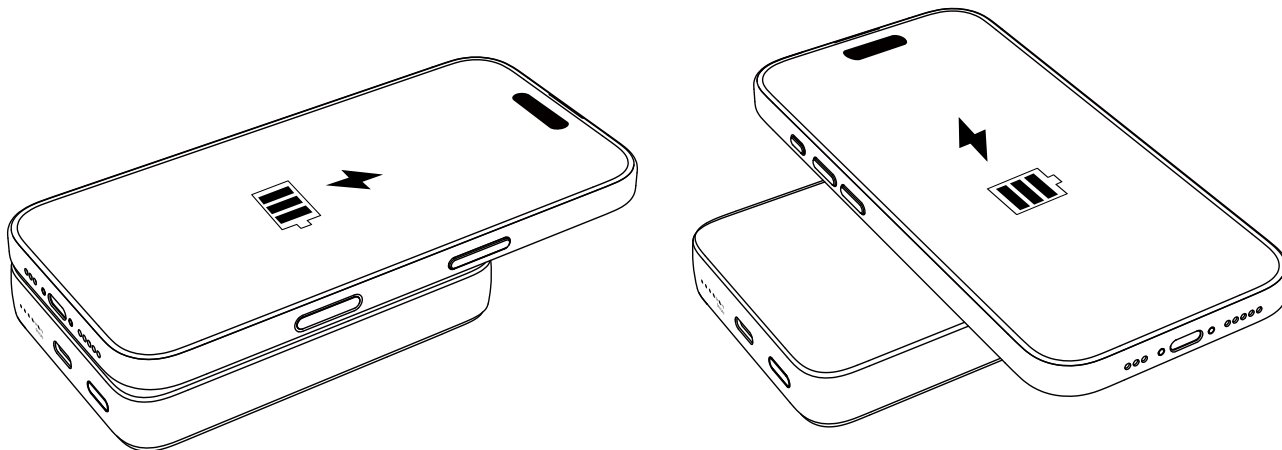


Ladda dina enheter via USB-C-porten

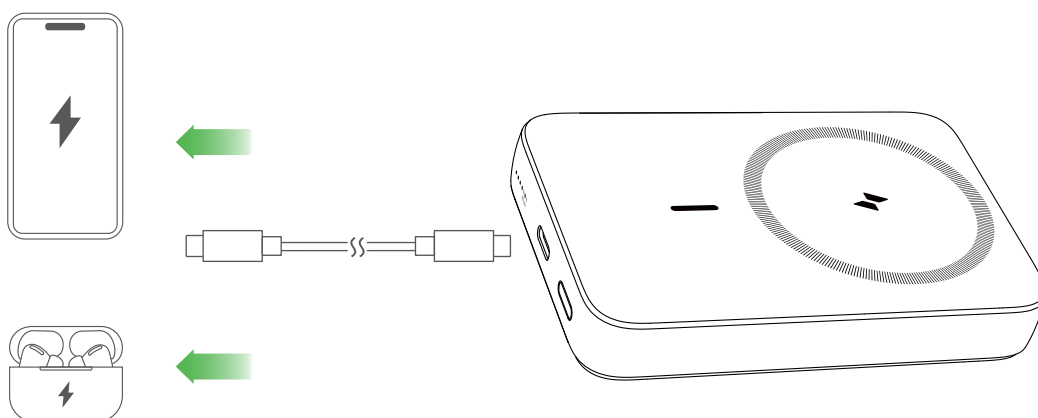


Återladdning av powerbanken

Ladda upp ditt powerbank via USB-C-porten.

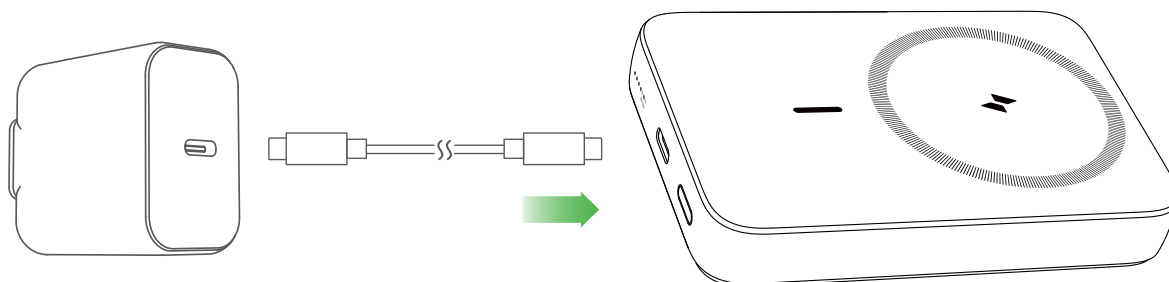

Laddning och omladdning samtidigt

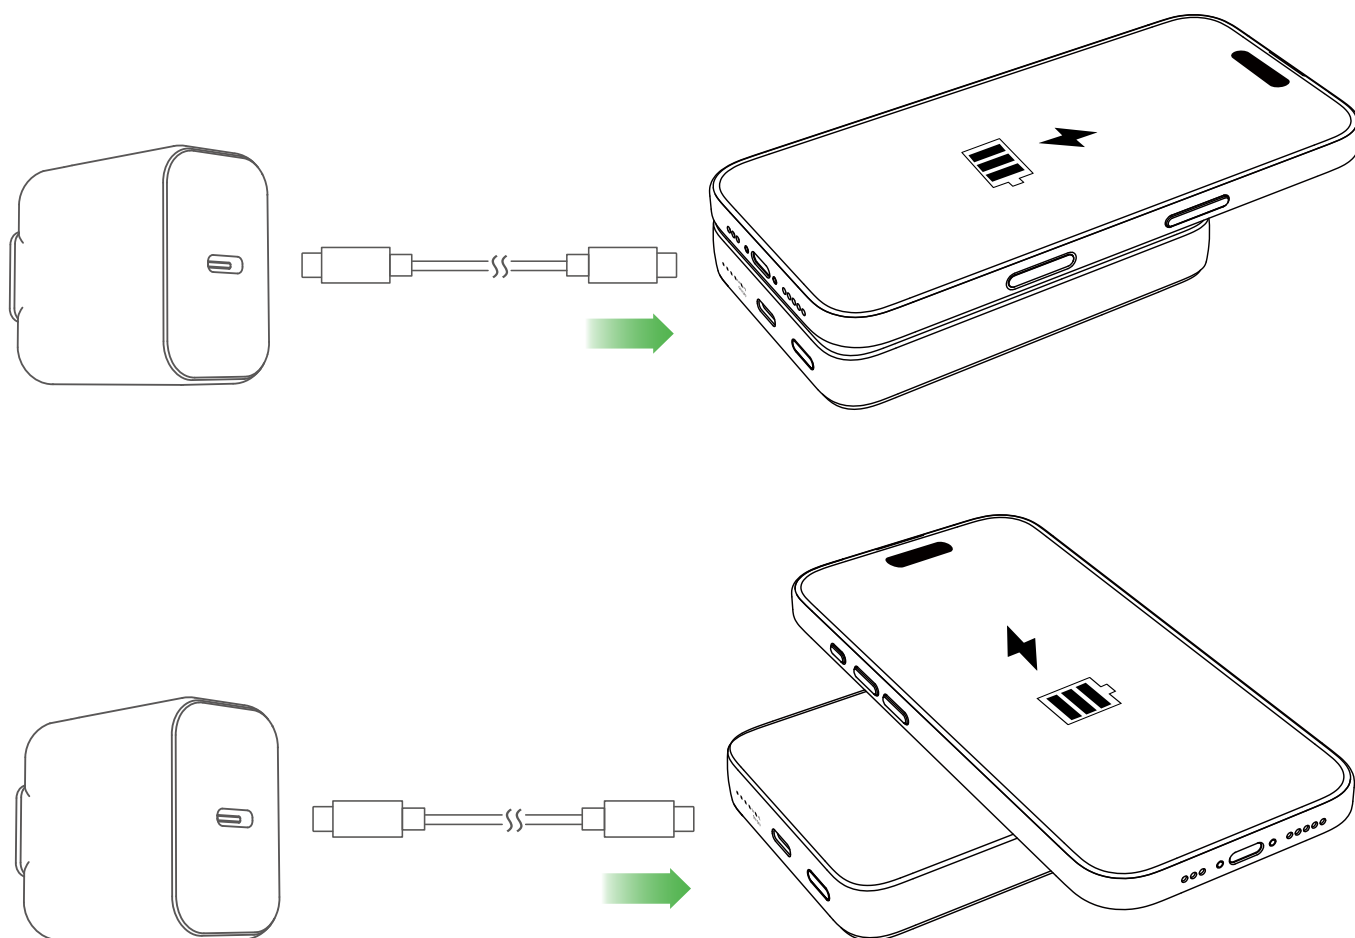

Specifikationer

Cellkapacitet	10.000 mAh
Batterikapacitet	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Två celler i serie)
Ingång	USB-C-Port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (max 20W)
USB-C Utgång	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max 30W)
Trådlösutgång	5W / 7,5W
Total Utgång	5V = 3A (max 15W)