
한눈에 보기

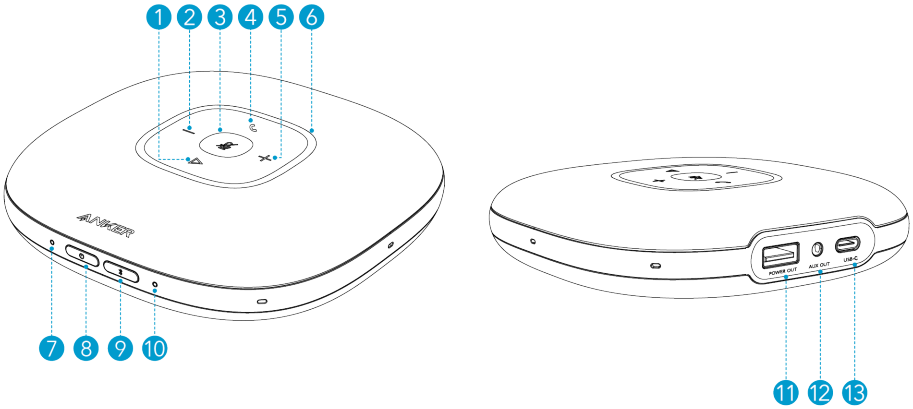

1	멀티 기능 버튼	8	전원 버튼
2	볼륨 다운 버튼	9	블루투스 버튼
3	음소거 버튼	10	Bluetooth LED
4	전화 걸기 버튼	11	출력 충전용 USB-A 포트
5	볼륨 업 버튼	12	오디오 출력 포트
6	상태 LED	13	PC 연결 및 충전용 USB-C 포트
7	전원 LED		

AnkerWork 앱

AnkerWork 앱을 다운로드하여 사용자 경험을 향상시키세요.


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

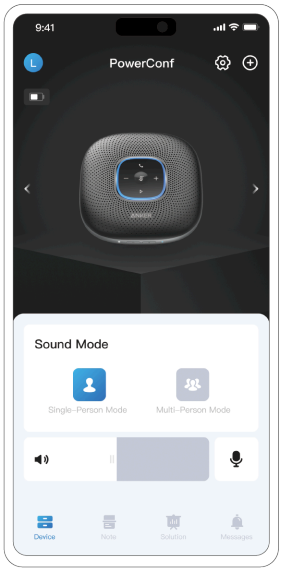

전원 켜기/끄기

전원 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켭니다. 상태 LED는 시계 방향으로 켜지고 서서히 사라집니다.


- 전원을 끄려면 전원 버튼을 2초간 길게 누르십시오.
- 제품은 30분간 활동이 없거나 입력 소스에 연결되지 않은 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

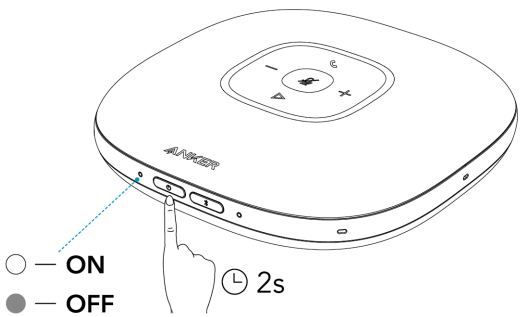

연결하기


플러그 앤 플레이

- USB 케이블을 사용하여 USB-C 포트를 통해 컴퓨터에 연결하십시오.
- 컴퓨터에 연결하면 제품이 자동으로 전원이 켜집니다.

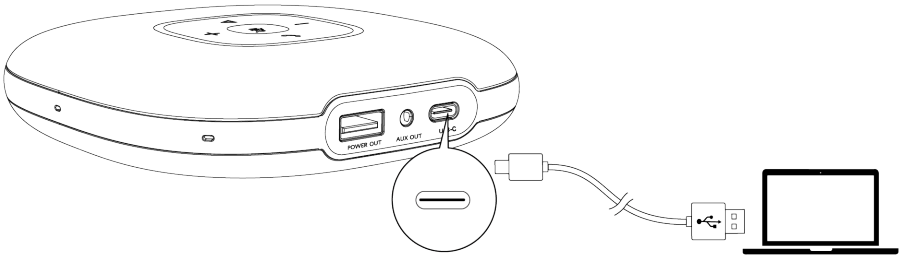

Bluetooth 페어링
블루투스 버튼을 눌러 블루투스 페어링 모드로 진입한 후, 블루투스 목록에서 "Anker PowerConf"를 선택하여 연결하세요.

- 제품의 전원을 켤 때마다, 마지막으로 연결된 장치(있을 경우)에 자동으로 연결됩니다.

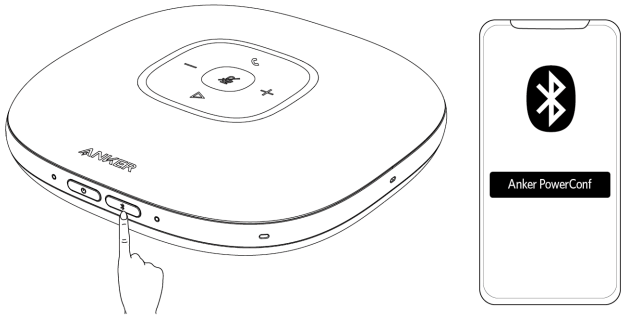

	누릅니다	블루투스 페어링 모드 진입 / 종료
	플래싱 블루	Bluetooth 페어링
	파란색으로 켜짐	블루투스 연결됨

USB와 블루투스를 통해 스피커폰이 두 기기에 동시에 연결되어 있을 때, 멀티 기능 버튼을 2초간 누르고 있으면 두 모드 사이를 전환할 수 있습니다.

버튼 컨트롤


	2초 동안 누르고 있으세요	전원 켜짐/꺼짐
+ / −	누릅니다	볼륨 업 / 다운
	누릅니다	전화 받기/종료하기
	2초 동안 누르고 있으세요	전화 거절하기
	누릅니다	마이크 음소거 또는 음소거 해제하기
	누릅니다	재생/일시중지

상태 LED

2초간 흰색 불 점등	컴퓨터에 USB가 연결되었습니다
녹색 점멸	수신 전화
부분적으로 파란색으로 켜집니다	사운드 방향 탐지됨
시계 방향 또는 시계 반대 방향 순서대로 청색 점등	볼륨 높이기 또는 줄이기
빨간색 점등	음소거됨
녹색 점등	배터리 수준을 확인하려면 전원 버튼을 누르세요

충전 중


파워콘프를 충전하세요

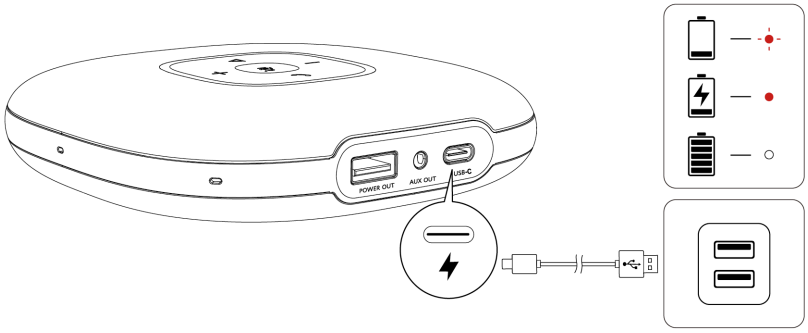

●	적색 등 깜박임	배터리 부족
●	빨간색으로 켜짐	충전
○	꺼짐	완전 충전


외부 기기를 충전하십시오

- 전원이 꺼지거나 충전 중일 때 PowerConf는 출력 충전을하지 않습니다.
- 남은 배터리가 30% 미만이면 충전 출력 전류는 5V ⎓ 1A가 됩니다. 10% 미만이면 출력 충전이 없습니다.

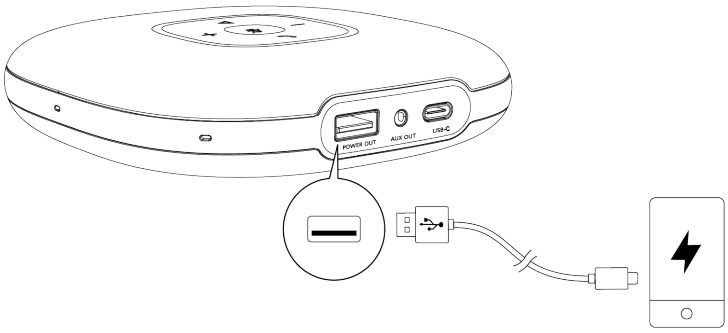

오디오 출력

외부 스피커에 AUX 케이블(포함되지 않음)을 사용하여 연결하십시오. 오디오는 스피커를 통해 재생됩니다.

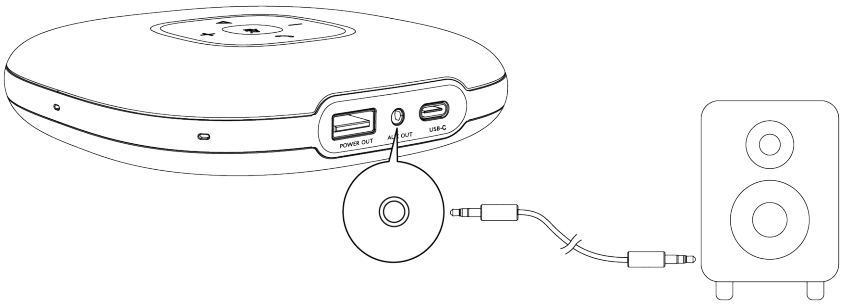

사양

- 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

충전 입력	5V ⎓ 2A
출력 전압	5V ⎓ 2.1A
평가 출력 전력	3W RMS
배터리 용량	5200 mAh
충전 시간	4시간
기본 통화 시간	24시간
운전자 크기	1 x 1.75” (전체 범위)
주파수 응답	20 Hz – 20 kHz
Bluetooth 버전	V 5.0
Bluetooth 범위	10 m

참고: SN 코드(xxxxxxxxxxxxxxxx)의 'x' 는 변수입니다. 아래 표를 참조하세요.

변수 'x'	**변수의 범위**	**내용물**

일곱 번째	0–9 또는 A–F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다.
여덟 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며, 8은 2018년을, 9은 2019년을, A는 2020년을, B은 2021년을, C는 2022년을 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
아홉 번째와 열 번째	01,02,03...	주를 나타내며, 01은 해당 연도의 첫 번째 주를, 02는 두 번째 주를 의미하며, 이후로도 계속됩니다.
열한 번째	1–7	날짜를 나타냄. 1은 월요일을 의미함, 2는 화요일을 의미함..., 7은 일요일을 의미함, 등등.
마지막 다섯 개	00001–99999	일련 번호를 나타냅니다.