
Kjapp Oversikt

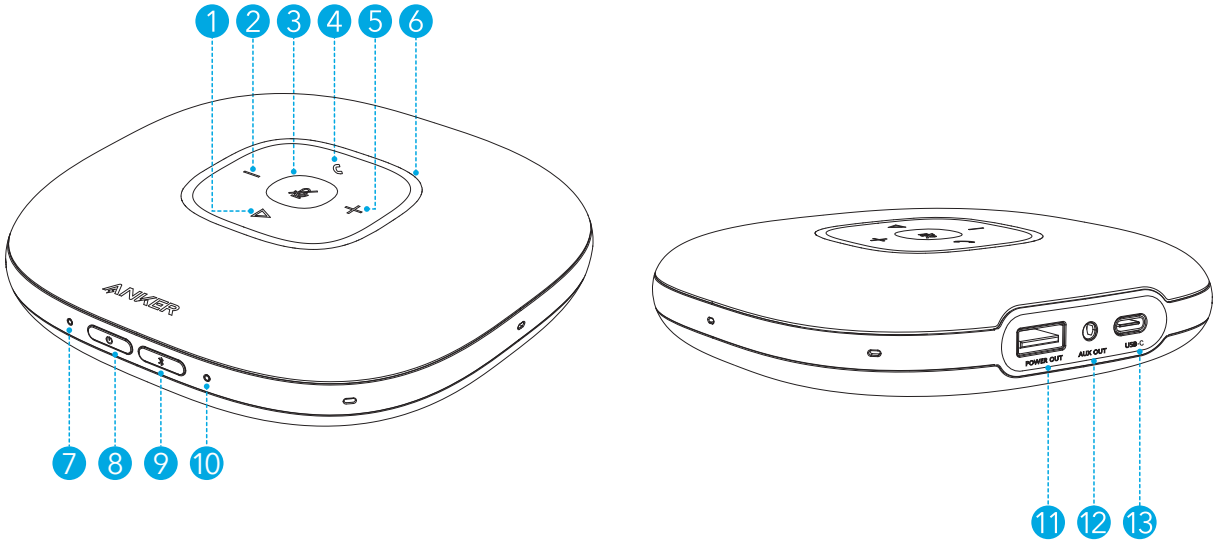

1	Multifunksjonsknapp	8	Av/på-knappen
2	Volum Ned-knapp	9	Bluetooth-knapp
3	Mute-knapp	10	Bluetooth LED-lys
4	Telefonknapp	11	USB-A-port for lading-ut
5	Volum Opp-knapp	12	Lydutgangsport
6	LED-status	13	USB-C-port for lading og tilkobling til PC
7	Strøm-LED-lys		

AnkerWork App

Last ned AnkerWork-appen for å forbedre opplevelsen din.


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

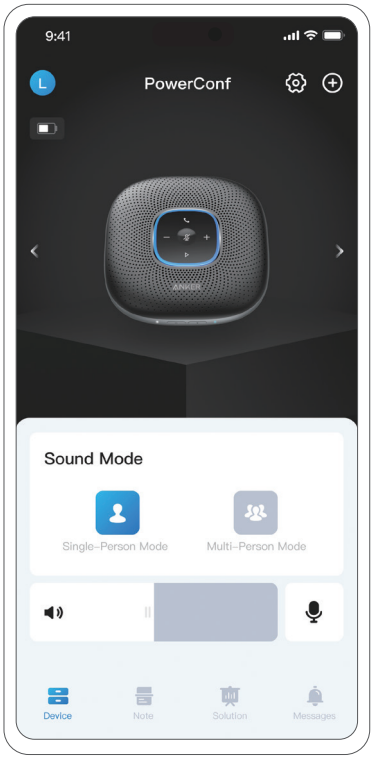

Slå på/av

Trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å slå på. Status-LED-en vil slå seg på med klokken og deretter gradvis slukke.


- For å slå av, trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder.
- Produktet vil automatisk slå seg av etter 30 minutter med inaktivitet eller hvis det ikke er tilkoblet en inngangskilde.

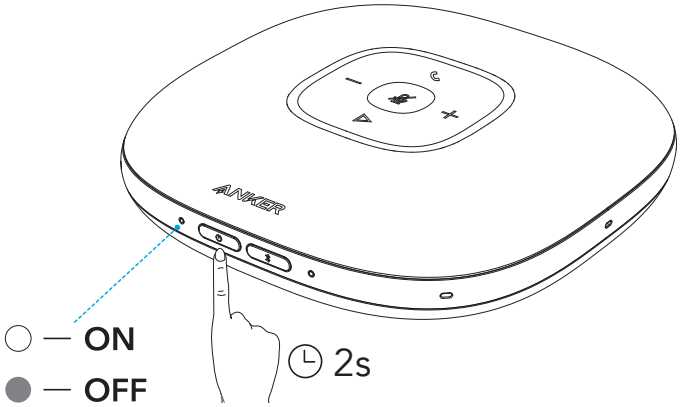

Tilkobling

Plug-and-Play


- Koble til datamaskinen din via USB-C-porten ved hjelp av en USB-kabel.
- Når den er koblet til datamaskinen din, vil produktet automatisk slå seg på.

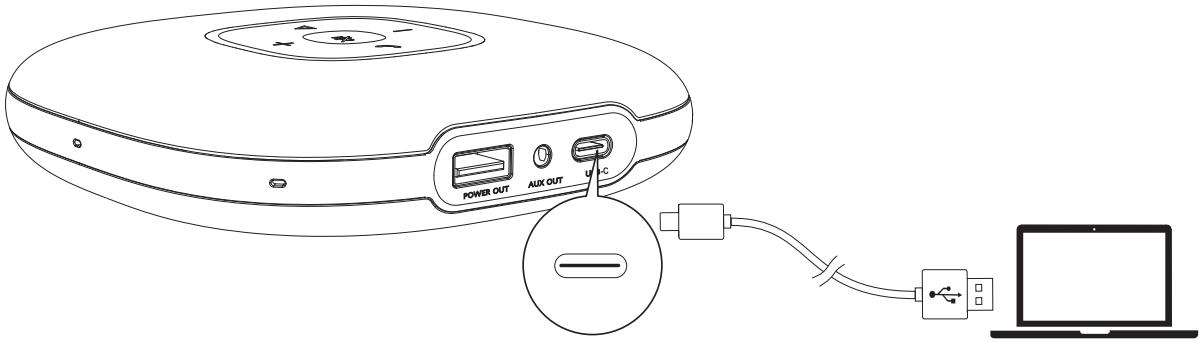

Bluetooth-paring

Trykk på Bluetooth-knappen for å gå inn i Bluetooth-parringmodus, og velg deretter "Anker PowerConf" fra Bluetooth-listen for å koble til.

- Hver gang du slår på produktet, vil det automatisk koble seg til det sist tilkoblede enheten hvis den er tilgjengelig.

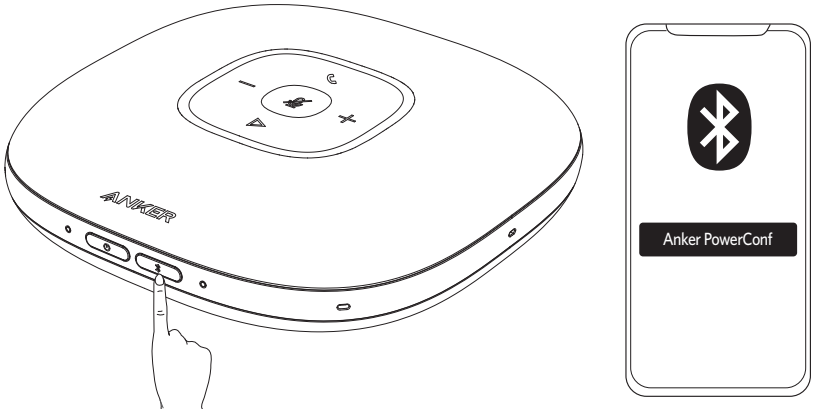

	Trykk	Angi / Avslutt Bluetooth-parringmodus
	Blinkende Blått	Bluetooth-paring
	Steady Blå	Bluetooth tilkoblet

Når høyttalertelefonen er tilkoblet to enheter samtidig via USB og Bluetooth, trykk og hold multifunksjonsknappen i 2 sekunder for å bytte mellom to moduser.

Knappekontroller


⏻	Trykk og hold i 2 sekunder	Slå på / av strømmen
+ / −	Trykk	Volum opp / ned
📞	Trykk	Svar / Avslutt en samtale
	Trykk og hold i 2 sekunder	Avvis om et anrop
🎙	Trykk	Demp eller aktiver mikrofonen
▷	Trykk	Spill av / pause

LED-status

Lysene lyser hvitt i 2 sekunder	USB tilkoblet datamaskin
Puster grønt	Innkommende anrop
Lysene lyser delvis blått	Lydretning påvist
Lysene lyser blått med klokken eller mot klokken	Øk eller reduser volumet
Blir rødt	Dempet
Lysene lyser grønt	Trykk på av/på-knappen for å sjekke batterinivået

OPLADEN


Lad opp din PowerConf

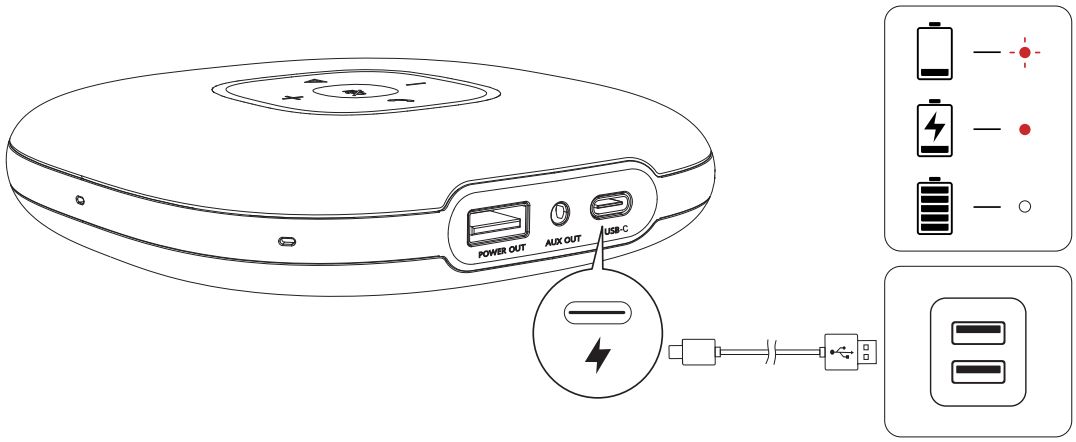

✳	Blinkende rødt	Lavt batteri
●	Stadig rød	Lading
○	Lys av	Fulladet


Lad en ekstern enhet

- Når den er slått av eller lades, vil ikke PowerConf ha en utgangslading.
- Når gjenværende batteri er mindre enn 30%, vil ladestrømmen være 5V ⎓ 1A; hvis det er mindre enn 10%, vil det ikke ha en utgangsladning.

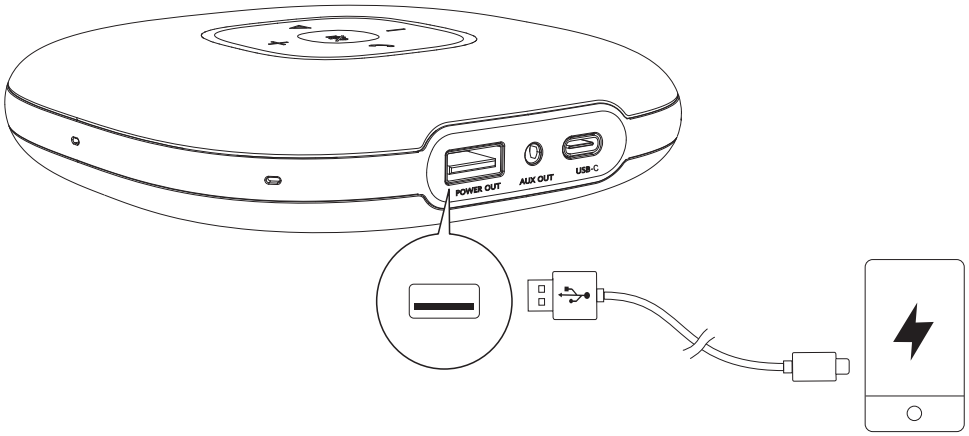

Lydutgang

Koble til en ekstern høyttaler ved hjelp av en AUX-kabel (ikke inkludert). Lyd vil bli spilt gjennom høyttaleren.

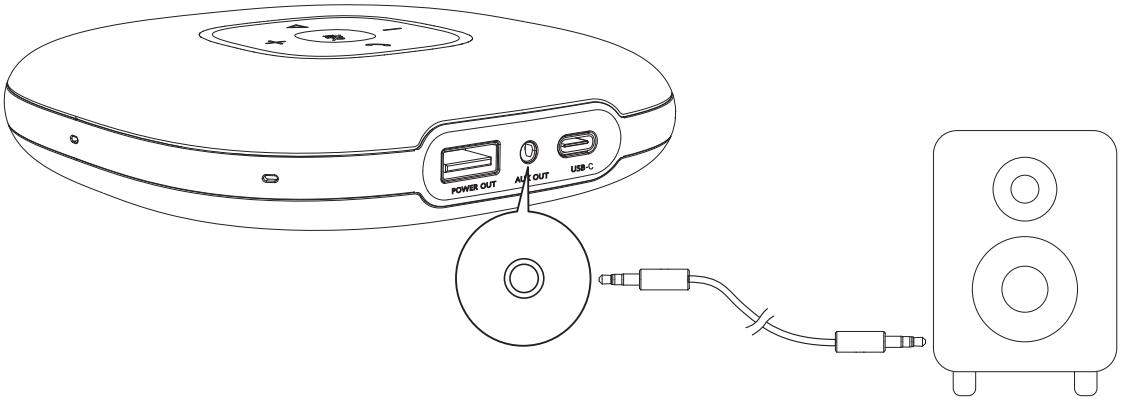

Spesifikasjoner

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Lad inngang	5V ⎓ 2A
Ladningsutgang	5 V ⎓ 2,1 A
Vurdert utgangseffekt	3W RMS
Batterikapasitet	5200 mAh
Ladetid	4 timer
Taletid	24 timer
Sjåførstørrelse	1 x 1.75” (hele området)
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Bluetooth-versjon	V 5.0
Bluetooth rekkevidde	10 m