
Visão Geral

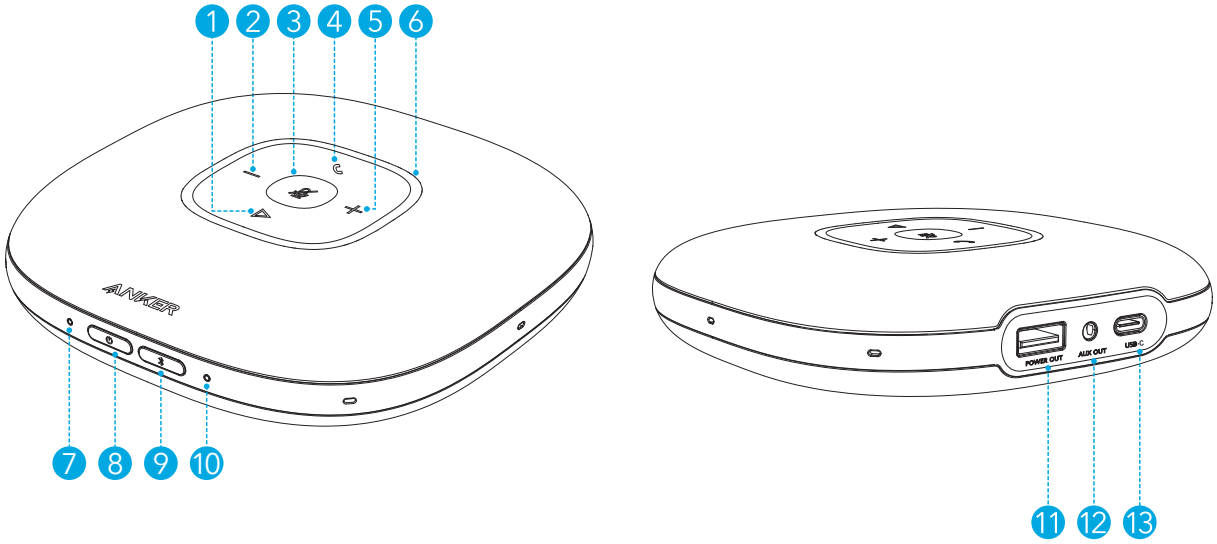

1	Botão multifuncional	8	Botão de energia
2	Botão de Volume Menos	9	Botão Bluetooth
3	Botão de mudo	10	LED de Bluetooth
4	Botão de Chamada Telefônica	11	Porta USB-A para carregamento externo
5	Botão de Volume Aumentar	12	Porta de Saída de Áudio
6	LED de status	13	Porta USB-C para carregamento e conexão ao PC
7	LED de alimentação		

Aplicativo AnkerWork

Baixe o aplicativo AnkerWork para aprimorar sua experiência.


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

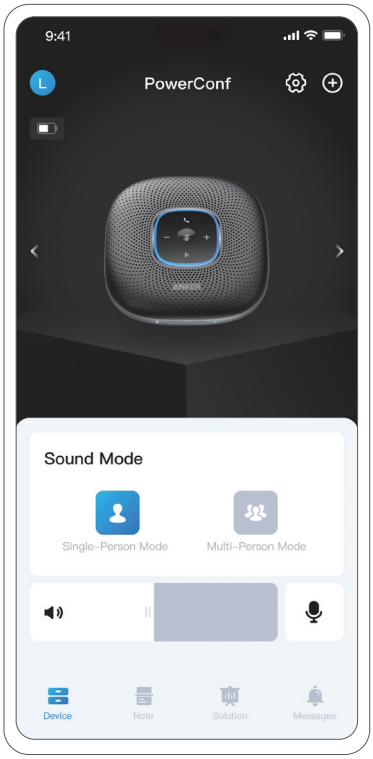

Ligando/desligando

Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 segundos para ligar. O LED de status acenderá no sentido horário e depois se apagará gradualmente.


- Para desligar, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2 segundos.
- O produto desligará automaticamente após 30 minutos de inatividade ou se não estiver conectado a uma fonte de entrada.

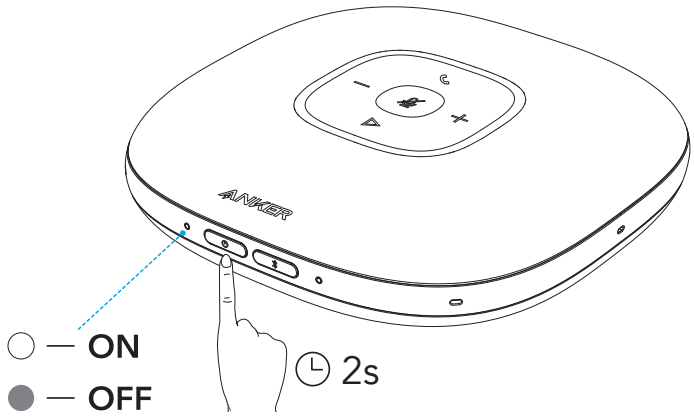

Conectando

Plug-and-Play


- Conecte-se ao seu computador através da porta USB-C usando um cabo USB.
- Uma vez conectado ao seu computador, o produto será ligado automaticamente.

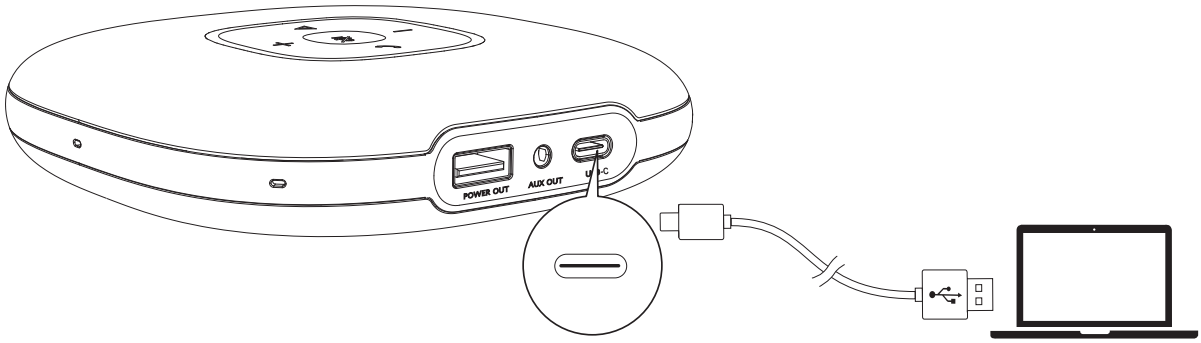

Pareamento Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth e, em seguida, selecione "Anker PowerConf" na lista Bluetooth para conectar.

- Toda vez que você ligar o produto, eles se conectarão automaticamente ao último dispositivo conectado caso esteja disponível.

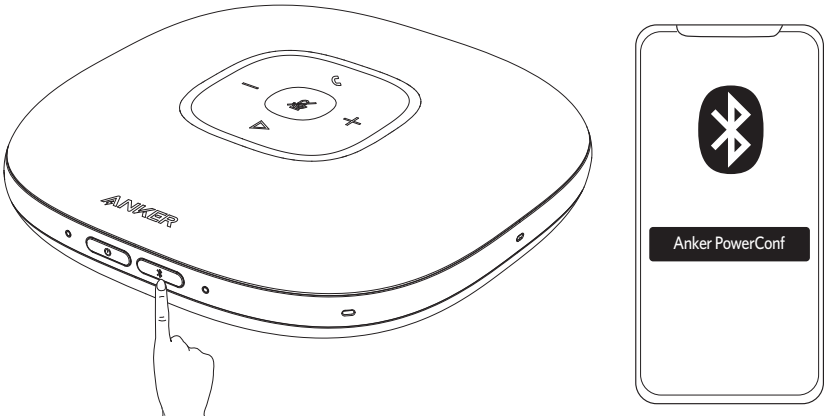

	Pressione	Entrar / Sair do Modo de Emparelhamento Bluetooth
	Luz Azul Piscante	Pareamento Bluetooth
	Azul Constante	Conectado ao Bluetooth

Quando o viva-voz estiver conectado simultaneamente a dois dispositivos via USB e Bluetooth, pressione e segure o botão multifuncional por 2 segundos para alternar entre dois modos.

Botões de controle


⏻	Pressione e segure por 2 segundos	Ligar / Desligar
+ / −	Pressione	Volume Mais / Menos
📞	Pressione	Responder / Finalizar uma Chamada
	Pressione e segure por 2 segundos	Rejeitar uma Chamada
🎙	Pressione	Silenciar ou ativar o microfone
▷	Pressione	Reproduzir/Pausar

LED de status

Acende na cor branca por 2 segundos	USB conectado ao computador
Pisca em verde	Chamada recebida
Acende parcialmente em azul	Direção de som detectada
Acende-se na cor azul no sentido horário ou anti-horário	Aumente ou diminua o volume
Fica vermelha	Mudo
Acende na cor verde	Pressione o botão de energia para verificar o nível da bateria

CARREGANDO A BATERIA


Recarregue o seu PowerConf

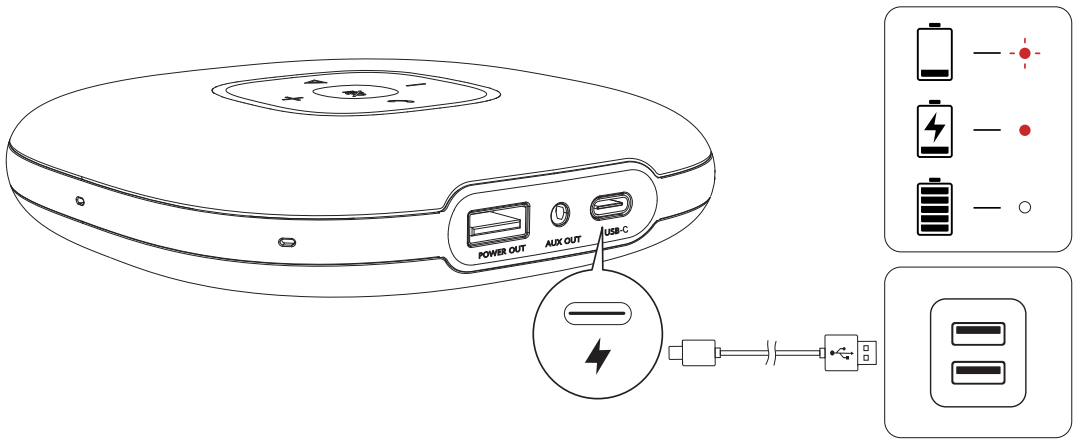

✺	Vermelho intermitente	Bateria fraca
●	Vermelho Fixo	Carregando
○	Desligado	Totalmente Carregado


Carregar um Dispositivo Externo

- Quando desligado ou em processo de carregamento, o PowerConf não terá saída de carga.
- Quando a bateria restante for inferior a 30%, a corrente de saída de carga será de 5V ⎓ 1A; se for inferior a 10%, não haverá carga de saída.

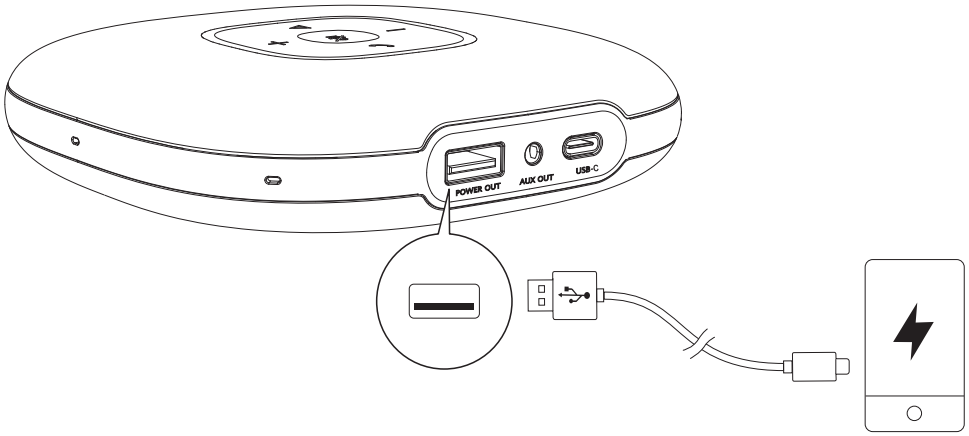

Saída de áudio

Conecte um alto-falante externo usando um cabo AUX (não incluso). O áudio será reproduzido através do alto-falante.

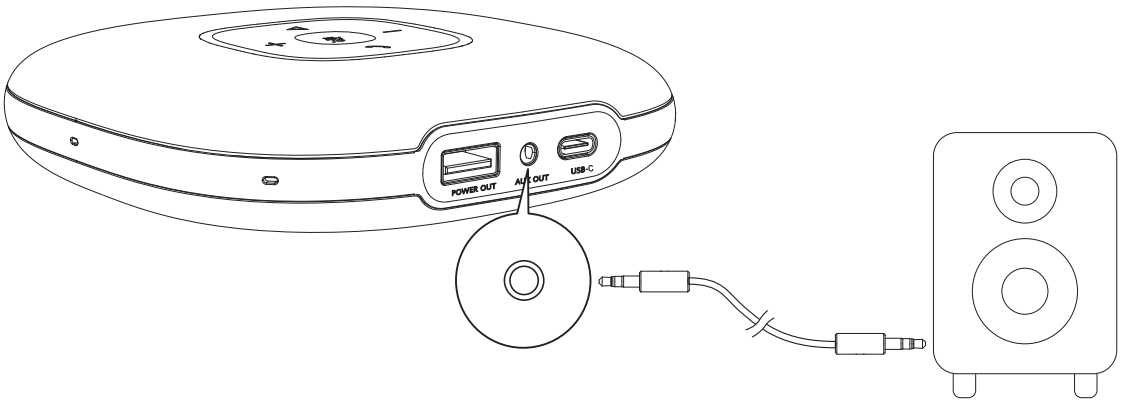

Especificações

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada de carga	5V ⎓ 2A
Saída de carga	5 V ⎓ 2,1 A
Potência de saída avaliada.	RMS de 3W
Capacidade da bateria	5200 mAh
Tempo de carga	4 horas
Tempo de conversa	24 horas
Tamanho do Driver	1 x 1,75" (alcance completo)
Resposta em Frequência	20 Hz - 20 kHz
Versão Bluetooth	V 5.0
Alcance Bluetooth	10 m