
Överblick

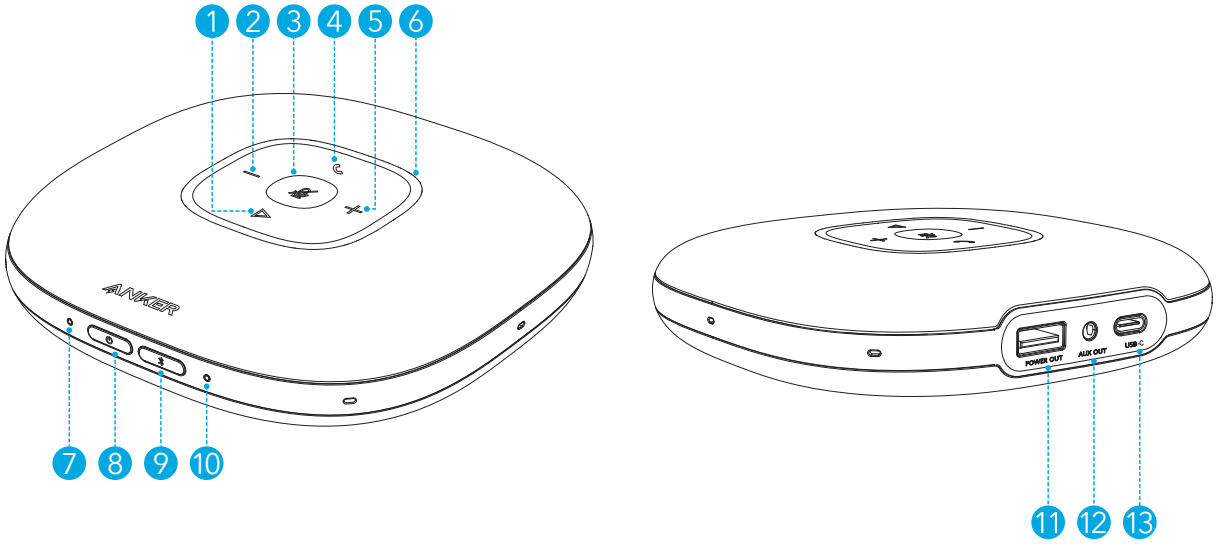

1	Multifunktionsknappen	8	Strömbrytaren
2	Volym Ner-Knapp	9	Bluetooth-knapp
3	Mute-knapp	10	Bluetooth LED
4	Telefonsamtalsknapp	11	USB-A-port för laddning ut
5	Volym upp-knapp	12	Ljudutgångsport
6	Statuslampa	13	USB-C-port för laddning och anslutning till dator
7	Ström LED		

AnkerWork App

Ladda ner AnkerWork-appen för att förbättra din upplevelse.


AnkerWork

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

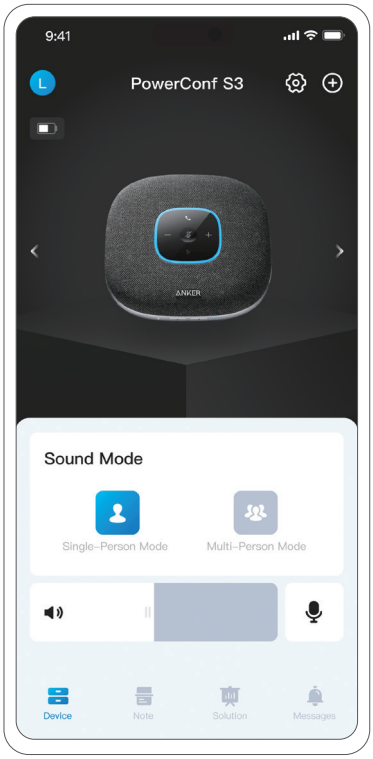

Slå på/stänga av

Tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på. LED-lampan kommer att tändas, köra medurs och sedan blekna bort.


- För att stänga av, tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder.
- Produkten kommer automatiskt att stängas av efter 30 minuters inaktivitet eller om den inte är ansluten till en ingångskälla.

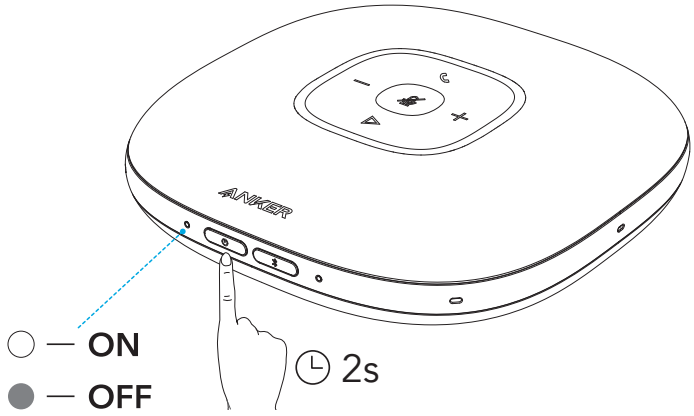

Ansluter

Plug-and-Play


- Anslut till din dator via USB-C-porten med hjälp av en USB-kabel.
- När produkten är ansluten till din dator kommer den automatiskt att starta.

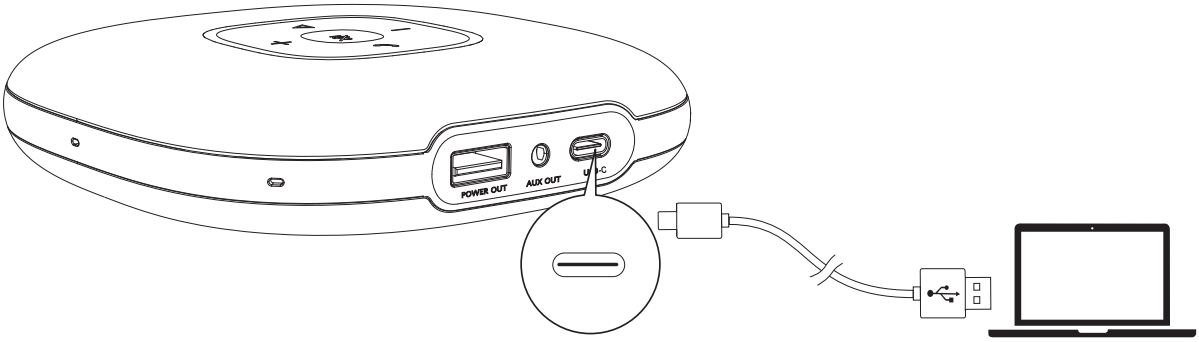

Bluetooth-parkoppling

Tryck på Bluetooth-knappen för att komma in i Bluetooth-parningsläge, välj sedan "Anker PowerConf S3" från Bluetooth-listan för att ansluta.

- Varje gång du startar produkten kommer den automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om den är tillgänglig.

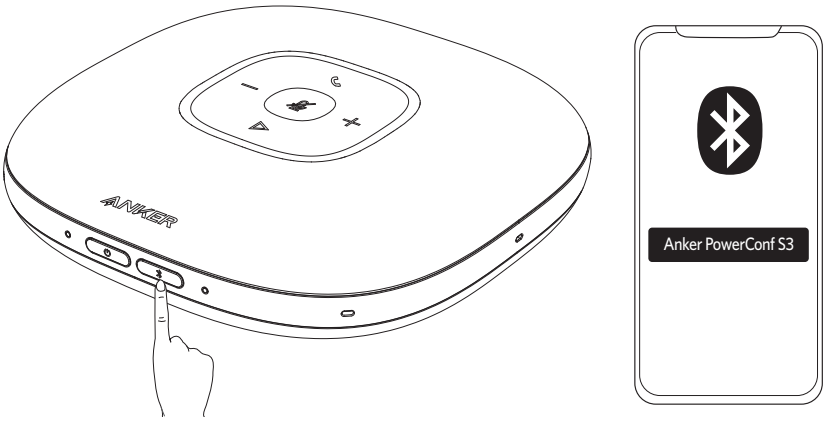

	Tryck	Gå in i / ut ur Bluetooth-parningsläge
	Blinkande Blått	Bluetooth-parkoppling
	Stadig Blå	Bluetooth ansluten

När högtalartelefonen är ansluten till två enheter samtidigt via USB och Bluetooth, tryck och håll ned multifunktionsknappen i 2 sekunder för att växla mellan två lägen.

Knappkontroller


⏻	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Ström På / Av
+ / −	Tryck	Volym Upp / Ner
📞	Tryck	Svara / Avsluta ett samtal
	Tryck och håll ned i 2 sekunder	Avvisa ett samtal
🎙	Tryck	Dämpa eller aktivera mikrofonen
▷	Tryck	Spela upp/pausa

Statuslampa

Lyser upp i vitt i 2 sekunder	USB ansluten till datorn
Andas grönt	Inkommande samtal
Lysen lyser delvis blått	Ljudriktning detekterad
Lysena lyser upp blått medurs eller moturs	Öka eller minska volymen
Blir röd	Ljudet är avstängt
Lyser grönt upp	Tryck på strömbrytaren för att kontrollera batterinivån

Laddning


Ladda upp din PowerConf S3

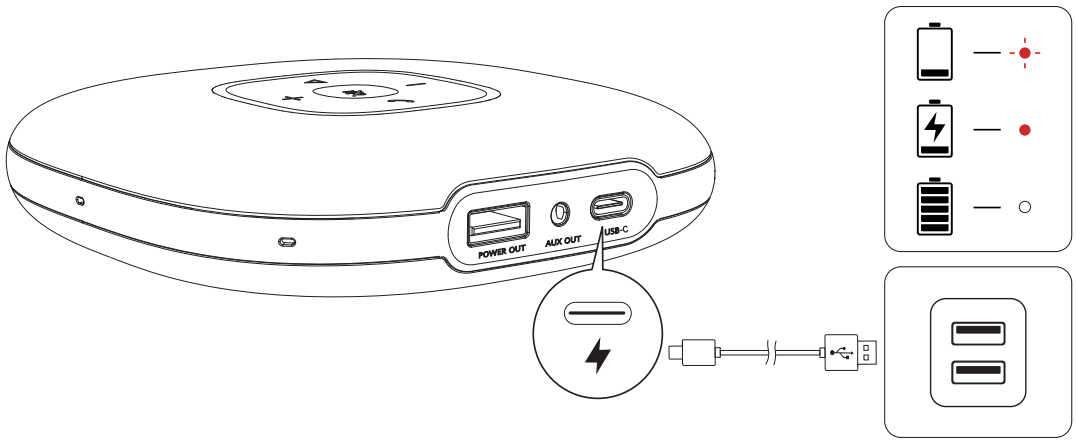

✺	Blinkande rött	Lågt batteri
●	Stadig röd	Laddning
○	Ljus av	Fulladdad


Ladda en extern enhet

- När den är avstängd eller laddas, kommer PowerConf S3 inte att ha en utgående laddning.
- När det återstående batteriet är mindre än 30% kommer laddningsutgångsströmmen att vara 5V ⎓ 1A; om det är mindre än 10% kommer det inte att ha någon laddningsutgång.

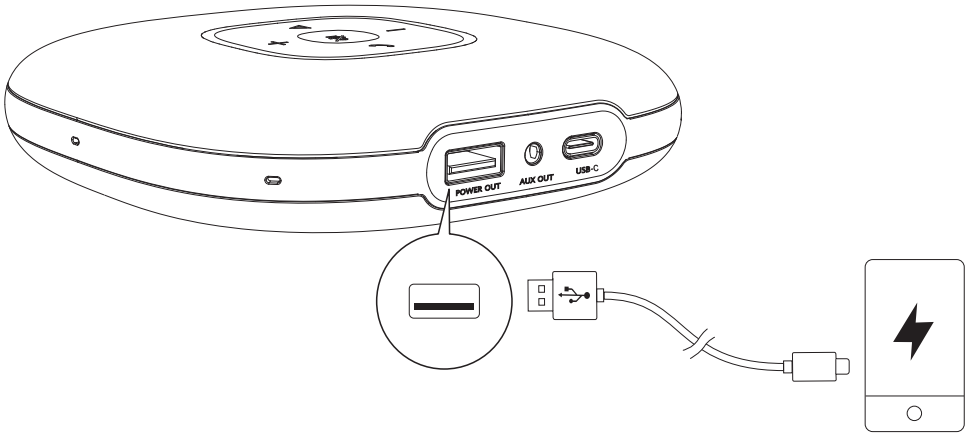

Ljudutgång

Anslut en extern högtalare till AUX-uttaget på din PowerConf S3 genom att använda en AUX-kabel (ej medföljer). Ljudet kommer att spelas upp genom högtalaren.

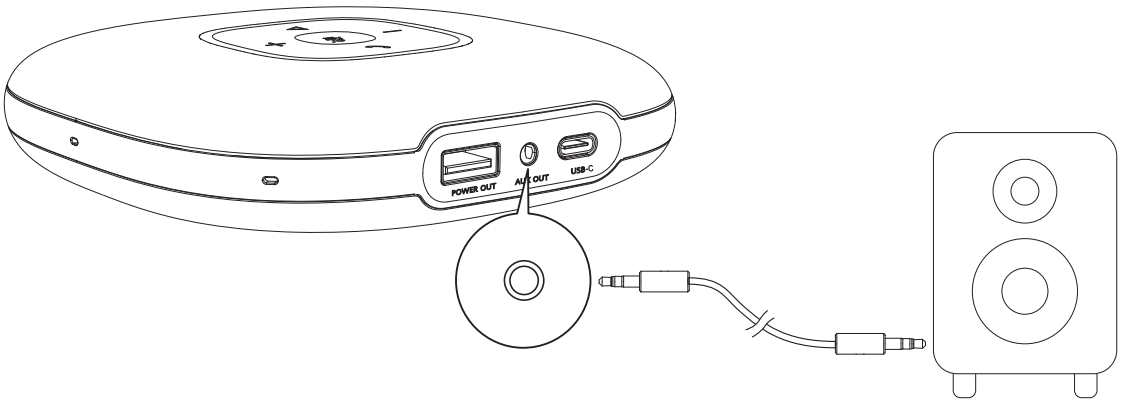

Specifikationer

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Laddningsingång	5V ⎓ 2A
Laddningsutgång	5 V ⎓ 2,1 A
Nominell uteffekt	3W RMS
Batterikapacitet	6700 mAh
Laddningstid	4 timmar
Samtalstid	24 timmar
Förarstorlek	1 x 1,75" (full register)
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Bluetooth-version	V 5.0
Bluetooth Räckvidd	10 m