

**תכולת האריזה**

**סקירה כללית**

**טעינה מחדש של תחנת הכוח**

**אספקת חשמל למכשירים**


**נורית**

**אפליקציית Anker של Smart Control**

**שאלות נפוצות**

**מפרט טכני**


## תכולת האריזה

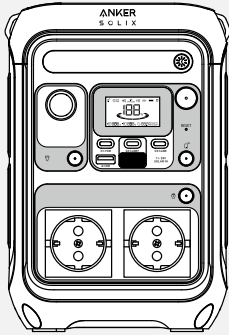

Anker SOLIX C300 Portable Power Station







כבל לטעינת AC

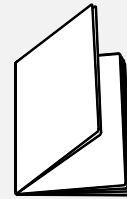

הוראות בטיחות חשובות


## סקירה כללית

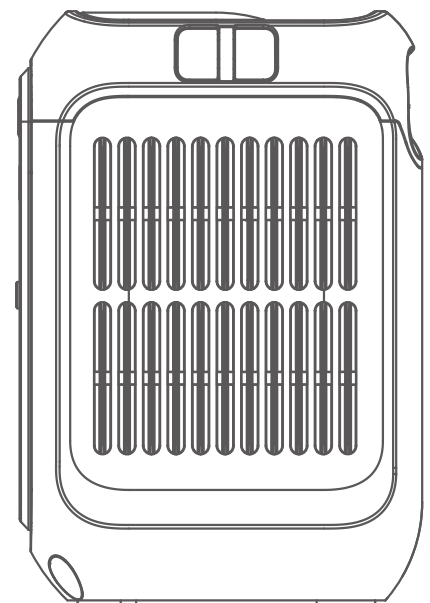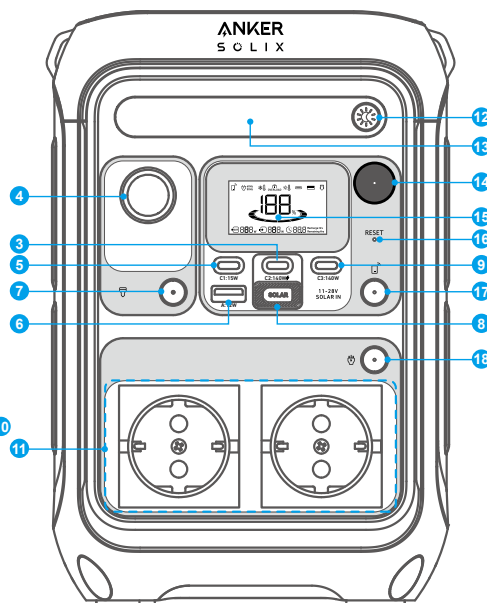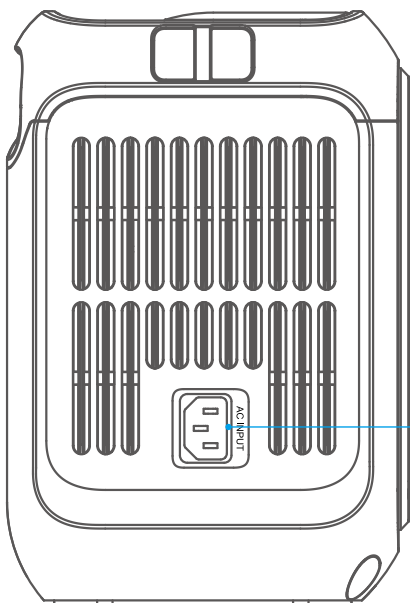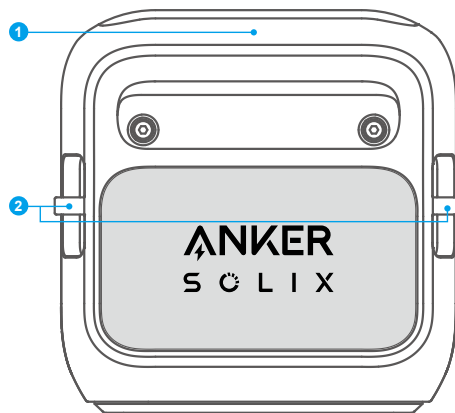

- 1 ידית
- 2 חיבור רצועה\*
- 3 יציאת קלט/פלט ל-USB-C של 140W
- 4 שקע רכב
- 5 יציאת פלט USB-C של 15W
- 6 יציאת פלט USB-A של 12W

- 7 לחצן להפעלה/כיבוי של שקע רכב
- 8 קלט סולארי וקלט לרכב
- 9 עיצוב כיסוי ההזזה נועד למנוע שימוש בוזמנית בחיבור זה ובחיבור קלט/פלט USB-C 140W.
- 10 יציאת פלט USB-C של 140W
- 11 יציאת קלט AC
- 12 יציאות פלט AC
- 13 לחצן להפעלה/כיבוי של אור סביבתי
- 14 אור סביבתי
- 15 לחצן הפעלה ראשי
- 16 מסך LCD
- 17 איפוס
- 18 לחצן IoT
- 19 לחצן להפעלה/כיבוי של פלט AC


💡 \*חיבורי הרצועות מיועדים לרצועות מתכוננות של Anker SOLIX (נמכרות בנפרד).

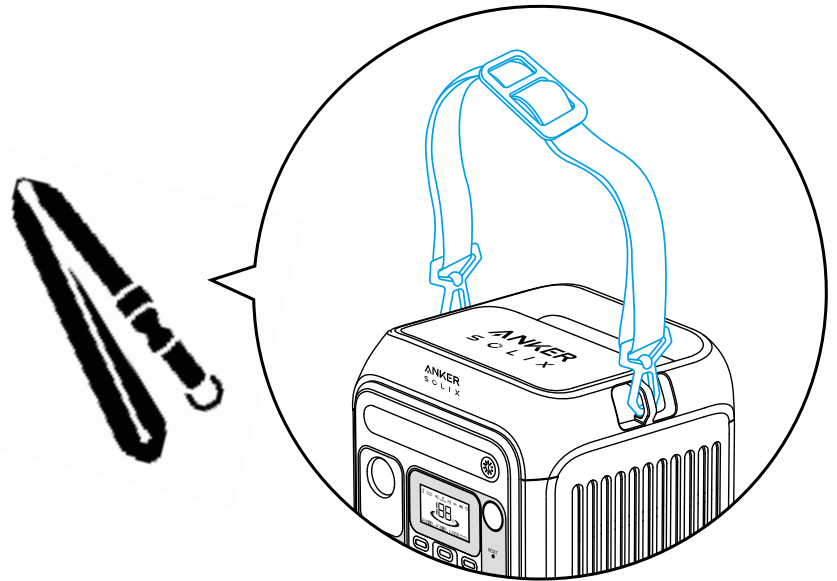

## טעינה מחדש של תחנת הכוח

טעינה מחדש ב-AC (לכל היותר 330W)


ניתן לטעון מחדש את תחנת הכוח על ידי חיבורה לשקע חשמל בקיר באמצעות כבל טעינת ה-AC.

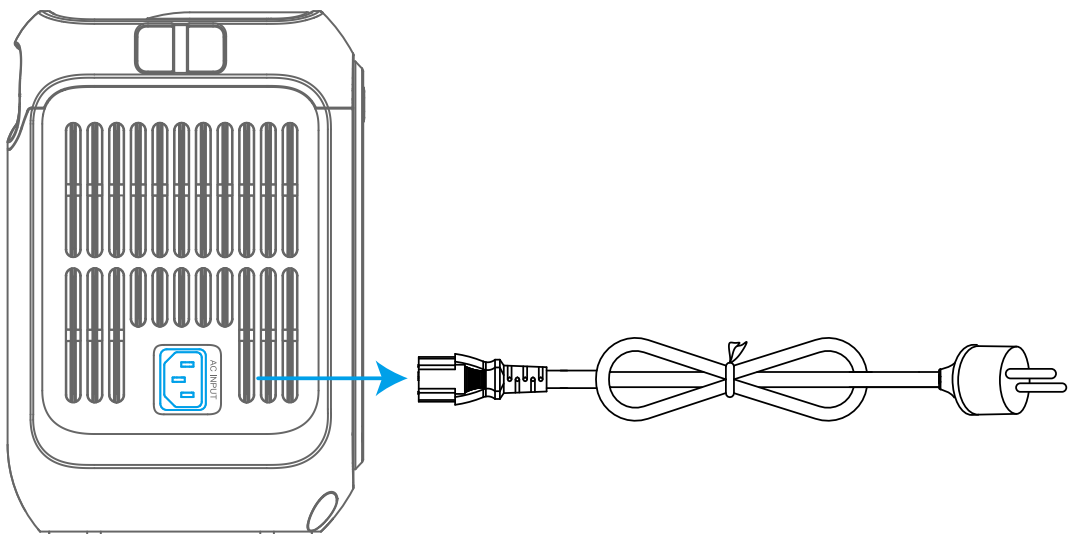

### טעינה חוזרת באמצעות לוחות סולריים (100W לכל היותר)

טען מחדש את תחנת הכוח שלך עם כניסה סולארית מקסימלית של 100W על ידי חיבור לפאנל סולארי אחד של Anker 100W/60W כפי שמוצג באיור עם כבל טעינה סולארי.


המתח של הפאנל הסולארי צריך להיות 11V-28V, אחרת הוא יפגע בתחנת הכוח.

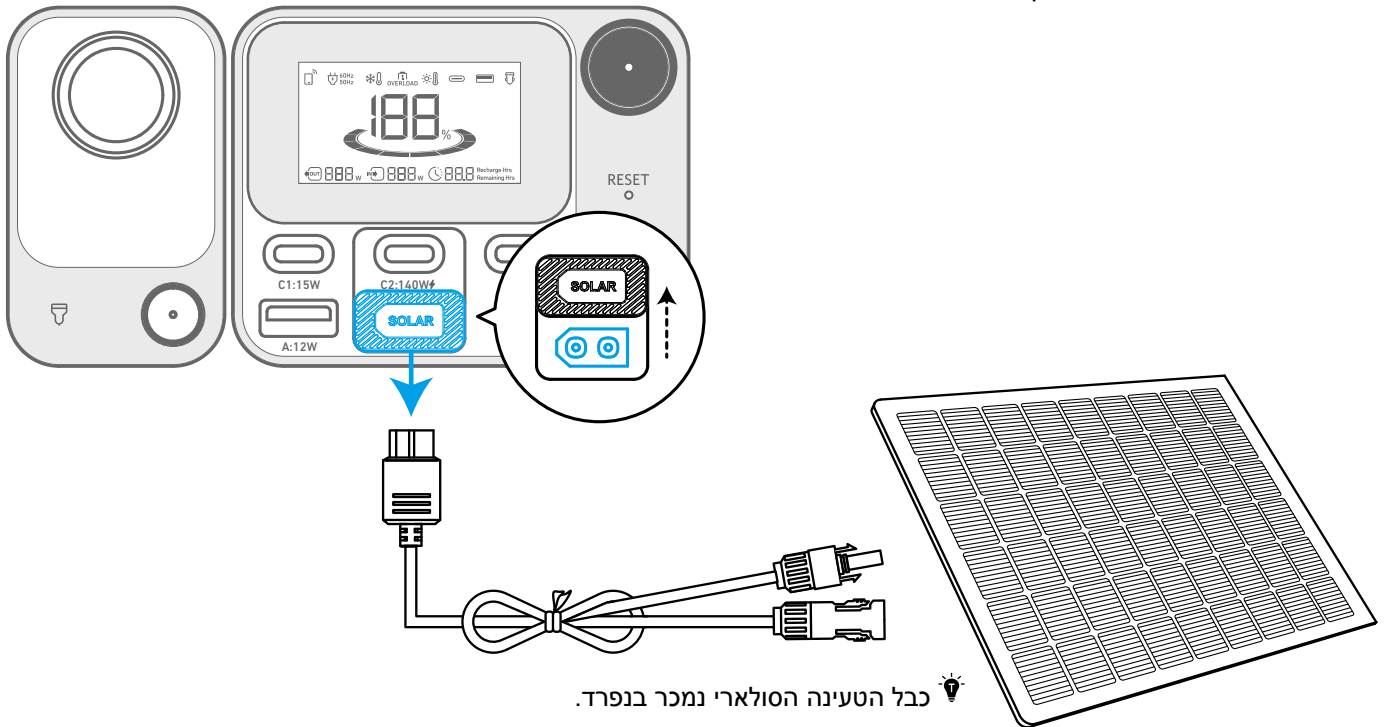


### טעינה חוזרת עם USB-C (140W לכל היותר)

טען את תחנת הכוח שלך על ידי חיבור למתאם קיר עם כבל USB-C.

לא ניתן להשתמש בטעינת USB-C ובטעינה XT-60 בו-זמנית.

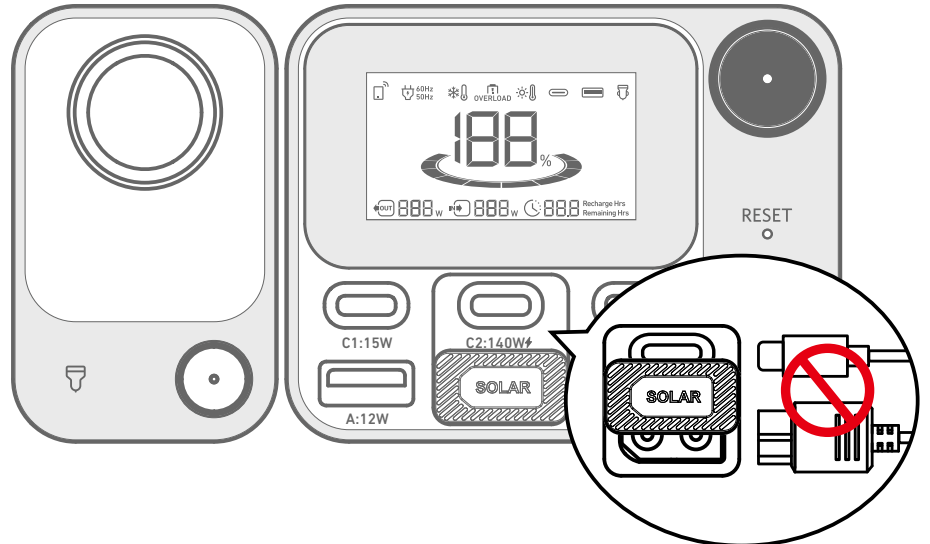


כבלי USB-C נמכרים בנפרד. השתמש בכבל USB-C 140W ובמתאם חשמל 140W לחוויית הטעינה הטובה ביותר.



### טעינה חוזרת של DC

ניתן לטעון מחדש את תחנת הכוח על ידי חיבורה ליציאת פלט DC ברכב באמצעות כבל טעינה DC.

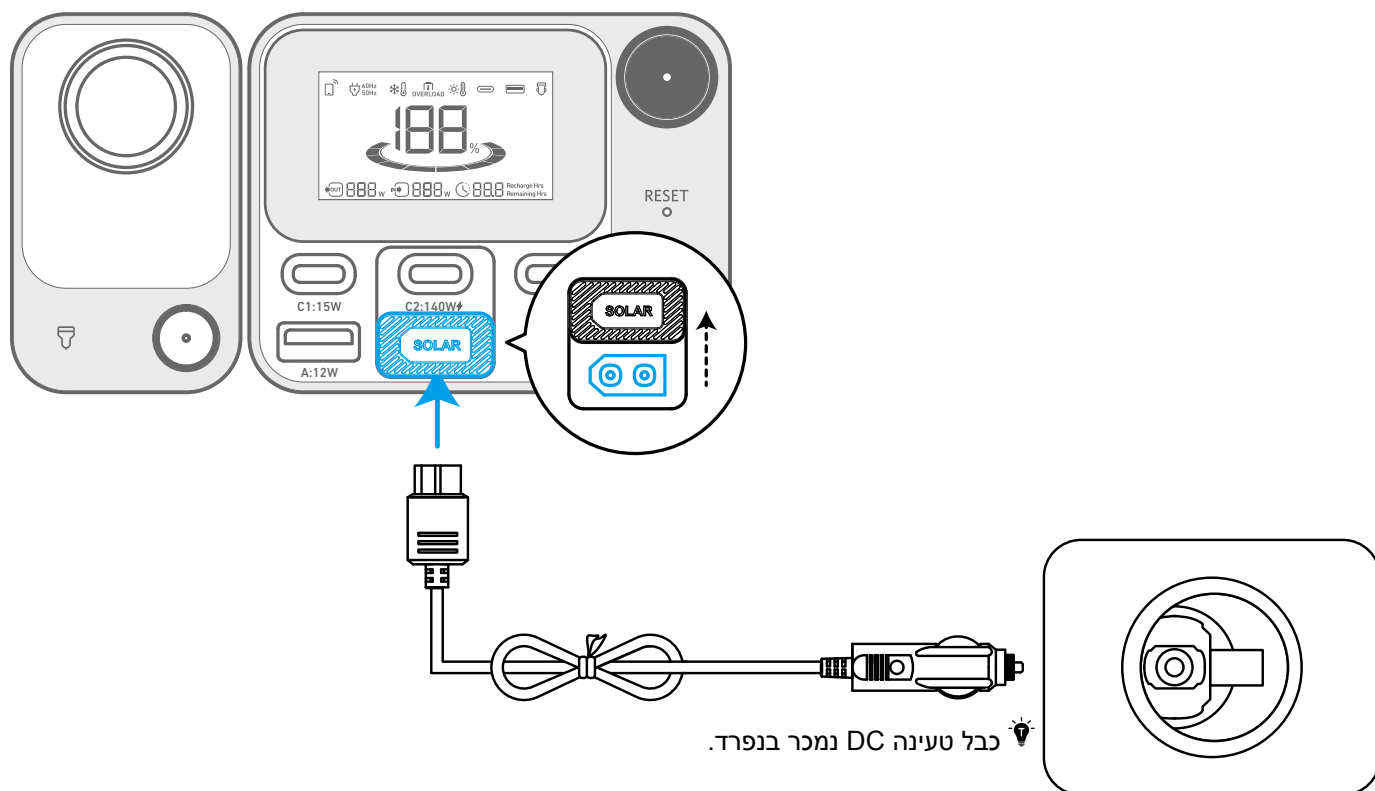


כבל טעינה DC נמכר בנפרד.

⚠ כאשר מפלס הטעינה של הסוללה במטען הנייד יעמוד על 1% בלבד, הנורית לחיווי מצב טעינת הסוללה תהבהב כדי להזכיר שיש לטעון אותה מחדש.

## אספקת חשמל למכשירים

הפעלה / כיבוי

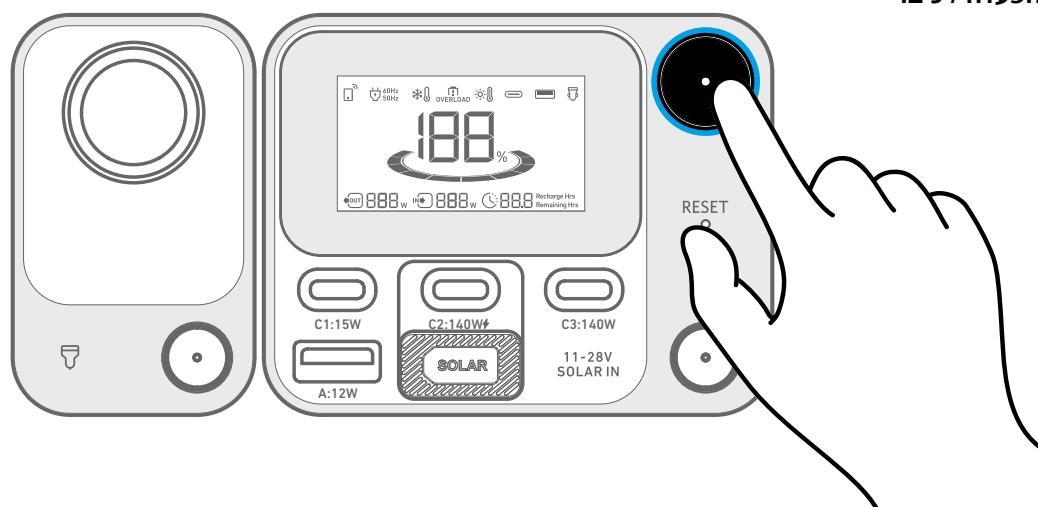


לחץ על לחצן ההפעלה הראשי למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות את תחנת הכוח שלך. כאשר המחווה "יתרת המתח בסוללה" מופיע על מסך ה-LCD, תחנת הכוח שלך מוכנה לטעינת מכשירים.

- כאשר המכשיר מופעל, לחץ על לחצן ההפעלה הראשי כדי להפעיל או לכבות את המסך.
- המסך יכבה אוטומטית לאחר 15 שניות של הדלקה. ניתן להגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי באפליקציית Anker.
- תחנת הכוח תכבה אוטומטית אם לחצני הפלט כבויים ולא מזוהים עומסי חשמל במשך שעות. ניתן להגדיר את משך ההמתנה באפליקציית Anker. אנו ממליצים לא להגדיר זאת 'לעולם לא', כדי שהמוצר יוכל לכבות מעצמו ולחסוך בחשמל במצב לא בשימוש לטווח ארוך.


טעינת AC

יש ללחוץ על לחצן פלט ה-AC ולחבר את המכשיר באמצעות יציאות פלט ה-AC. שקעי ה-AC יכולים לזהות אם יש תקע שהוכנס. זה עוזר למנוע בזבז חשמל על ידי כיבוי אוטומטי של תחנת הכוח אם לא מזהה תקע במשך יותר מ-15 דקות.

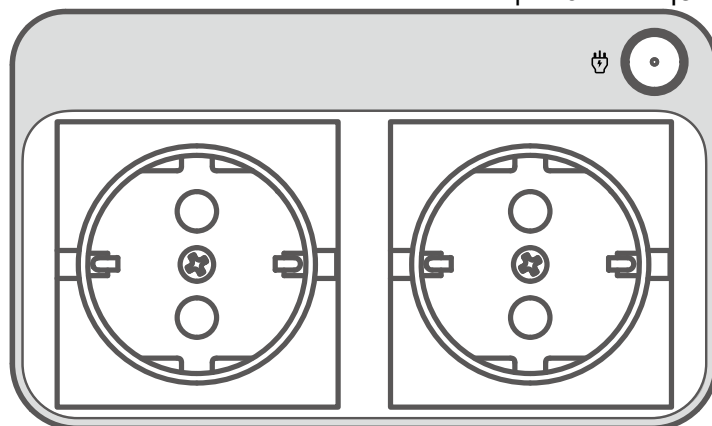


### טעינה עם USB

יש לחבר את המכשירים ליציאות ה-USB. הערה: יציאות הפלט USB-C2 ו-USB-C3 הן בסיווג PS3. קיימת סכנת שריפה בעת חיבור ציוד נוסף ליציאות USB-C; יש לשקול אמצעי הגנה מפני שריפה בציוד או האביזרים המחוברים. חבר את תחנת הכוח הניידת שלך רק לציוד או לאביזרים שתואמים את סעיפים 6.3, 6.4 ו-6.5 של תקנים IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. בנוסף, השתמש בכבל USB-C 5A כדי להשיג הספק מרבי (20VDC/5A, 100W; 28VDC/5A, 140W).

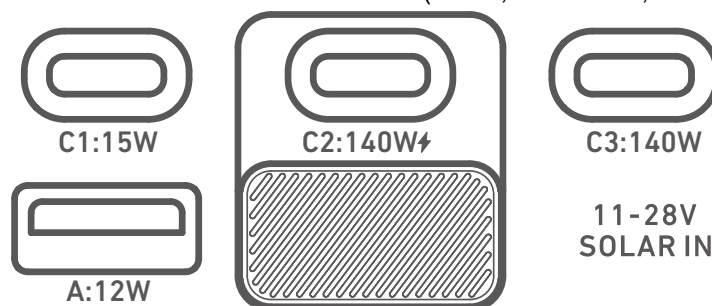


### טעינה עם שקע ברכב

כדי להתחיל בטעינה, יש להפעיל את השקע לרכב ולחבר את המכשירים.

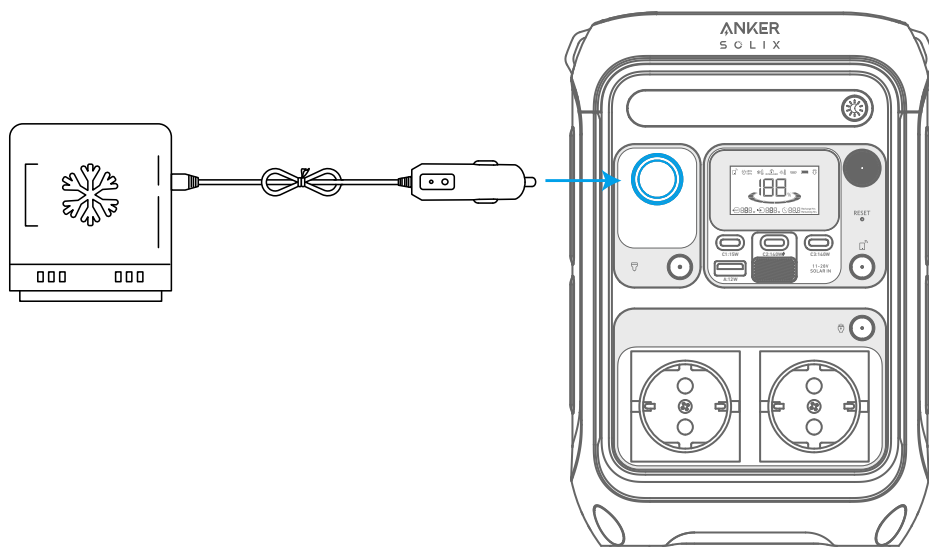


## ספק כוח אל פסק (UPS)

כדי להשתמש בפונקציית האל-פסק, יש לחבר את תחנת הכוח לשקע בקיר באמצעות כבל פלט ה-AC, ולאחר מכן ללחוץ על הלחצן ולחבר את המכשירים באמצעות יציאות פלט ה-AC. אל-פסק תומך ב-10ms.

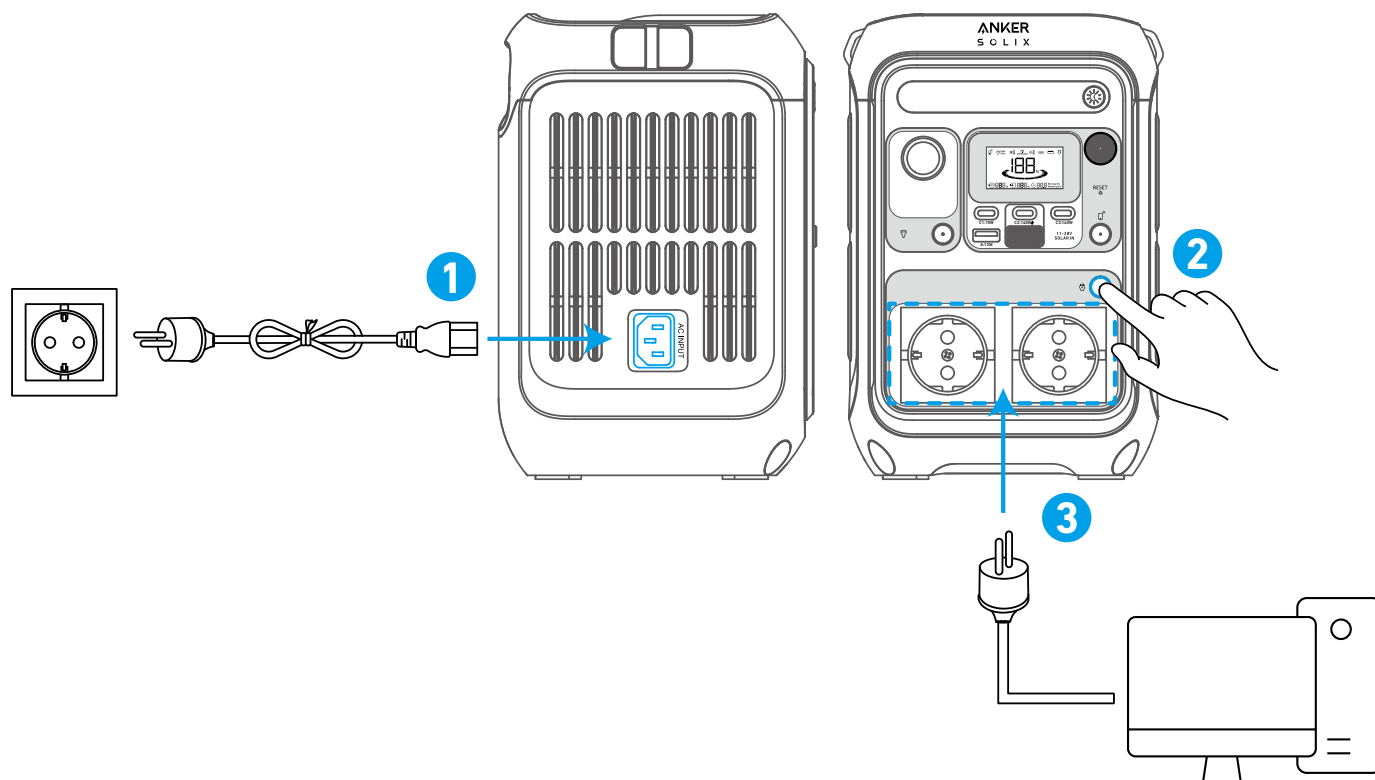

## ™SurgePad

Anker SOLIX C300 Portable Power Station מספק תמיכה באפשרות של SurgePad™ עבור פלט AC עד 600W. דגם SurgePad™ מתחיל לעבוד אוטומטית כאשר התפוקה הכוללת של המכשיר עולה על התפוקה המומלצת, והוא מאפשר לתחנת הטעינה לספק כוח מדורג למכשירים בעלי צריכת חשמל גבוהה. SurgePad™ לא פועל במצב עקיפה (כאשר תחנת הכוח בטעינה ויציאת AC מופעלת). SurgePad™ עובד טוב יותר עם מכשירים שמייצרים חום, אך אינו תומך במכשירים מדויקים והתקנים אחרים בעלי הגנת מתח או דרישות מתח קפדניות. כדי לראות אם SurgePad™ עובד עם מכשירי ההספק הגבוה שלך, נסה להפעיל אותם באמצעות תחנת הכוח.

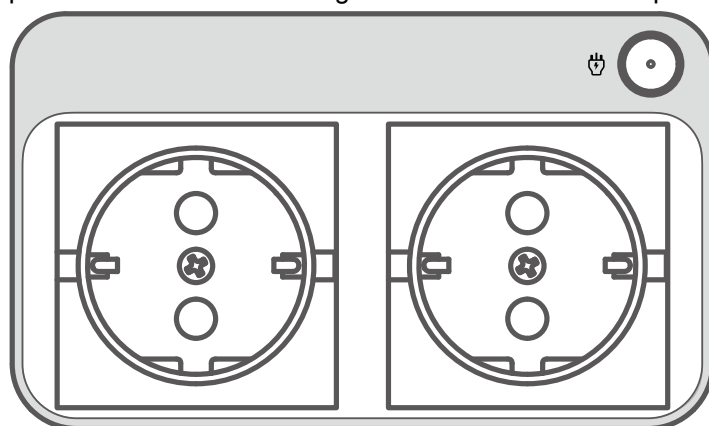


## נורית

### אור סביבתי

יש ללחוץ על הלחצן פעם אחת להפעלת התאורה הסובבת, ועד פעמיים למעבר בין רמות הבהירות השונות.


- ×1 
- ×2 
- ×3 

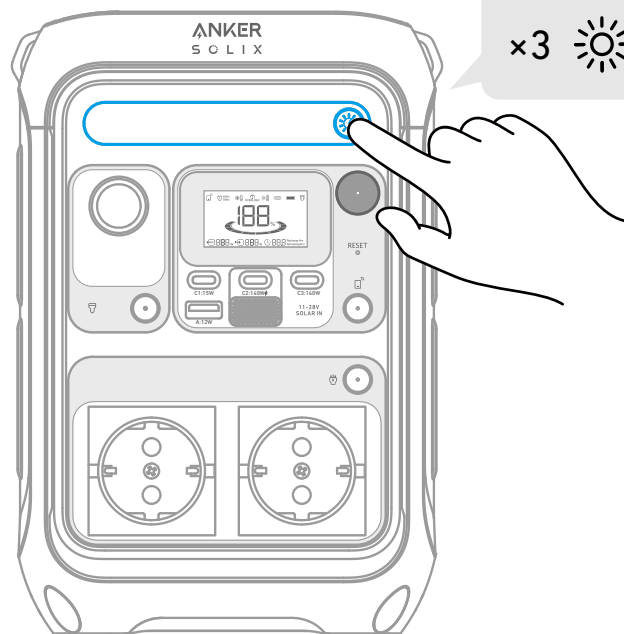


### מצב SOS


להפעלת מצב חירום (SOS), יש ללחוץ על הלחצן במשך 2 שניות.

**SOS**  
⌚ 2S

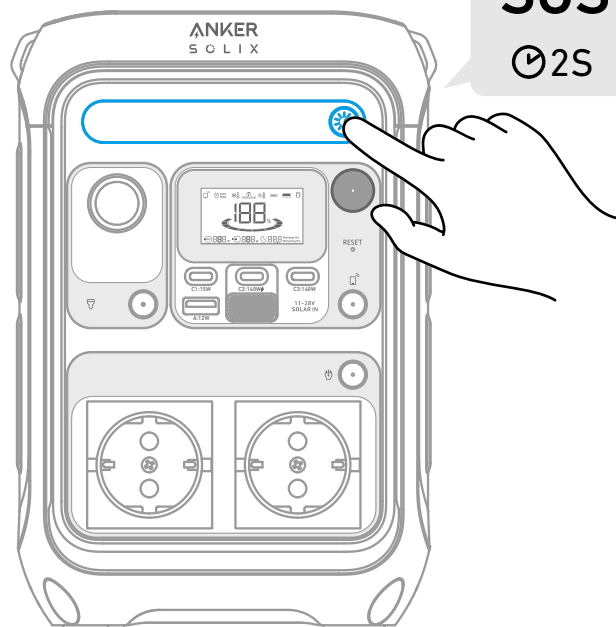

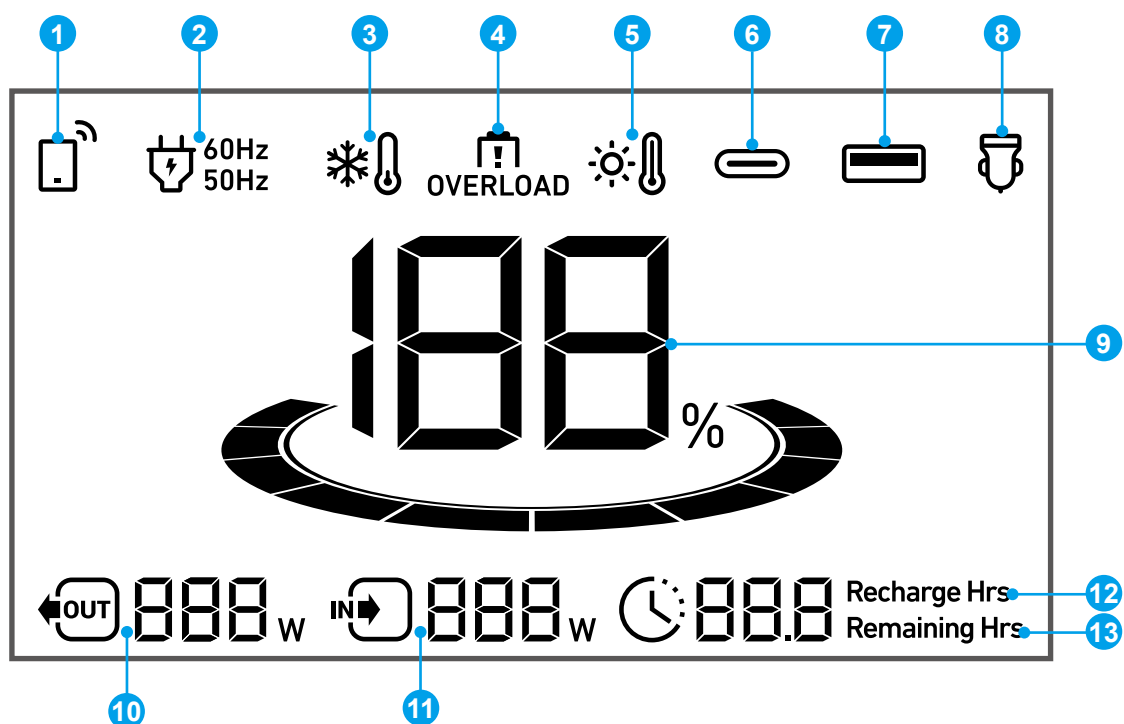

יש ללחוץ על לחצן IoT פעם אחת כדי להפעיל את פונקציונליות Bluetooth ו-Wi-Fi, ואז לחבר את המכשירים הרלוונטיים דרך האפליקציה כאשר סמל זה מופיע על המסך.  
כדי לכבות את ה-Wi-Fi ו-Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן IoT למשך 2 שניות.  
כדי לאפס את ה-Wi-Fi ו-Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן IoT למשך 7 שניות.



טעינת AC ותדר מתח



התראת טמפרטורה נמוכה: אם מופיע סמל כזה, יש להפסיק להשתמש בתחנת הכוח עד שהסמל ייעלם.



אזהרת עומס יתר:  
סמל זה מופיע כאשר יש יותר מדי עומס על היציאה. היציאה תכבה כדי למנוע נזק. הסר את המכשיר שגורם לעומס יתר.




התראת טמפרטורה גבוהה:  
כאשר סמל זה מופיע, הפסק להשתמש בתחנת הכוח ואפשר לה להתקרר עד שהסמל יעלם.



יציאת קלט/פלט של USB-C



יציאת USB-A



טעינה ברכב



סוללה שנותרה לתחנת הכוח



הספק פלט נוכחי



הספק קלט נוכחי



זמן משוער לטעינה מלאה



זמן משוער לריקון הסוללה

## אפליקציית Anker של Smart Control

ניתן לשלוט מרחוק בתחנת הכוח באמצעות אפליקציית Anker.

1. הורד את אפליקציית Anker מחנות האפליקציות (מכשירי iOS) או Google Play (מכשירי Android), או על ידי סריקת קוד ה-QR.



2. חבר את המכשיר לרשת לפני השימוש באפליקציה בפעם הראשונה. אחרי השלמת ההתחברות בהצלחה, תוכל לחבר את המכשיר שלך ללא חיבור לרשת.

3. עדכון קושחה: כשתזוהה גרסת קושחה חדשה לאחר חיבור תחנת הכוח לאפליקציה, תוצג לך הודעה. במהלך העדכון, ודא שתחנת הכוח נטענת ממקור חשמל AC ומחוברת ל-Wi-Fi או Bluetooth.

## שאלות נפוצות

### ש' 1: מהו הספק הפלט המקסימלי של יציאות פלט ה-AC?

יציאות פלט ה-AC יכולות לספק לכל היותר 300W מתח נקוב למכשירים המחוברים. יציאות פלט ה-AC יכולות גם לתמוך במתח עד 600W עם SurgePad™.

### ש' 2: האם Anker SOLIX C300 Portable Power Station יכול להטעין מכשיר CPAP?

כן.

### ש' 3: מה עלי לעשות במהלך שימוש במטען הסולרי כדי להטעין את Anker SOLIX C300 Portable Power Station?


הקלט הסולרי תומך במטען סולרי 11-28V עם מחבר XT-60. אנו ממליצים להשתמש בלוח סולרי 100W / 60W של Anker לתאימות מיטבית.

### ש' 4: האם ניתן להשתמש בחיבורי USB-C לטעינה של Anker SOLIX C300 Portable Power Station (קלט בלבד) או שהן לפלט בלבד?

יציאות ה-USB-C1 ו-USB-C3 הן רק לפלט. ה-USB-C2 תומך בפלט ובקלט.

### ש' 5: איך מאפסים את Anker SOLIX C300 Portable Power Station?

אם תחנת הכוח לא פועלת כהלכה, יש להכניס אטב נייר לחור האפוס למשך שנייה אחת כדי לחזור לערכי ברירת המחדל של היצרן. אם תחנת הכוח עדיין לא עובדת, מומלץ לפנות לתמיכה בכתובת [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

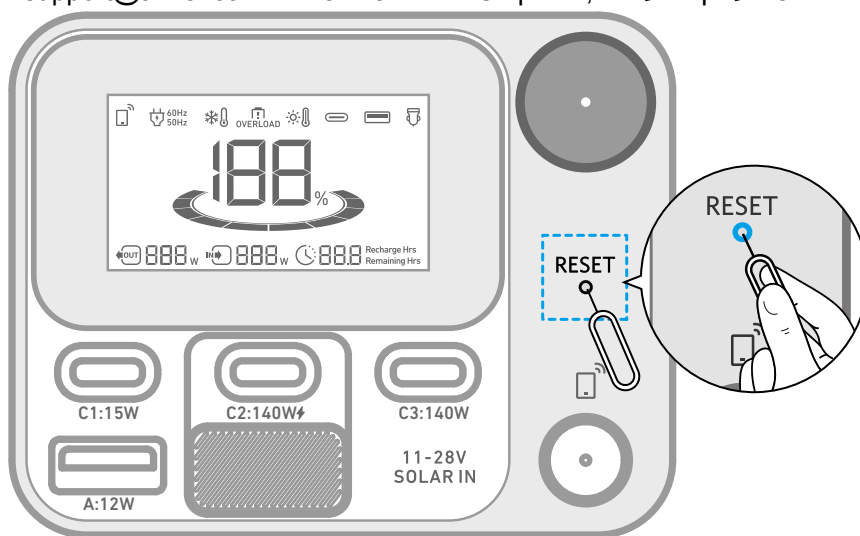

### ש' 6: מדוע תחנת הכוח אינה פועלת לאחר שלא נעשה בה שימוש זמן רב?

אם תחנת הכוח מאוחסנת במשך זמן רב ללא שימוש, סוללות ליתיום יצרכו אנרגיה בעצמן, מה שעלול לגרום לפריקה מהירה. לעתים קרובות, כתוצאה מכך המוליכות נמוכה ואורך החיים של הסוללה מתקצר, מה שגורם לכך שהסוללה לא לעבוד.

### ש' 7: כיצד עלי לאחסן ולתחזק את תחנת הכוח?

בעת אחסון תחנת הכוח הניידת, יש לוודא:

- לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
- יש לאחסן את תחנת הכוח בסביבה יבשה וקרירה.
- כדאי לבדוק את קיבולת הסוללה הנוטרת מדי שבוע. אם רמת הסוללה נמוכה מ-30%, טען את תחנת הכוח במלואה. מומלץ לטעון אותה ל-100% אחת ל-3 חודשים.

### ש' 8: האם יש להשתמש בתחנת הכוח כשהיא עומדת?

כן, יש להשתמש במוצר ולאחסן אותו במצב עמידה.

### ש' 9: מתי יציאות הפלט של Anker SOLIX C300 Portable Power Station ייכבו אוטומטית?

יציאות הפלט נכבות כשמתקיימים שני התנאים הבאים:

- יציאות USB-A ו-USB-C1: אם אין קלט לתחנת הכוח וזרם המוצא הכולל של העומס המחובר נמוך מ-60mA במשך שעתיים, היציאות ייכבו.
- יציאות USB-C2 ו-C3: אם אין קלט לתחנת הכוח וזרם המוצא של העומס המחובר נמוך מ-100mA במשך שעתיים, היציאות ייכבו. שימו לב שלא ניתן לשנות את הזמן. כדי להפעיל מחדש את היציאות, יש לנתק את כבל החיבור ולאחר מכן לחבר אותו בחזרה.

### ש' 10: מדוע המכשיר Anker SOLIX C300 לא נכבה אוטומטית לאחר שהגדרתי את פסק הזמן של המכשיר ל-30 דקות?

Anker SOLIX C300 Portable Power Station נכבה אוטומטית כשמתקיימים שני התנאים הבאים:

- אם "פסק זמן למכשיר" אינו מוגדר "לעולם לא" באפליקציית Anker.
- אם אין קלט לתחנת הכוח וכל יציאות הפלט כבויים, C300 נכנס למצב שינה, ואז נכבה בהתאם לפסק הזמן של המכשיר. תזמון זה אינו מתחיל כאשר מוגדר פסק זמן של המכשיר.

כדי לצאת ממצב שינה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- 1) טעינה ופריקה של C300.
- 2) ללחוץ על כפתור כלשהו בתחנת הכוח.
- 3) להשתמש באפליקציית Anker.

## מפרט טכני

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| קבולת תא                   | 288Wh                                                |
| וולטאז' קלט AC             | 220V-240V~ 2.0A, 50Hz/60Hz, L+N+PE                   |
| מתח קלט AC (טעינה)         | 330W לכל היותר                                       |
| מתח קלט AC (מצב עקיפה)     | 380W לכל היותר                                       |
| קלט מלוח סולרי             | 11-28V~8.2A (100W מקס')                              |
| קלט USB-C2                 | 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (140W מקס')         |
| פלט המטען לרכב             | 12V~10A                                              |
| פלט AC (מצב ממיר)          | 230V~ 1.31A, 300VA/300W, 60Hz מקס'                   |
| פלט AC (מצב ניתוב)         | 220V-240V~ 1.37A, 50Hz/60Hz, 300VA/300W מקס'         |
| יציאת USB-A                | 5V~2.4A (12W)                                        |
| פלט USB-C1                 | 5V~3A (15W)                                          |
| פלט USB-C2                 | 5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (140W מקס') |
| פלט USB-C3                 | 5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (140W מקס') |
| פלט כולל של USB-A ו-USB-C1 | 5V~4A (20W מקס')                                     |
| פלט כולל                   | 360W                                                 |
| אל-פסק                     | 10ms>                                                |
| טמפרטורת פריקה             | -20°C-40°C / -4°F-104°F                              |
| טמפרטורת טעינה             | 0°C-40°C / 32°F-104°F                                |
| גודל                       | 24.0*16.1*16.4 ס"מ / 9.5*6.3*6.5 אינץ'               |
| משקל נטו                   | 4.13 ק"ג                                             |