

Wat zit er in de doos?

Overzicht

Uw energiecentrale opladen

Uw apparaat van stroom voorzien


Lamp

Slimme bediening met de Anker-app

Veelgestelde vragen

Specificaties


Wat zit er in de doos?

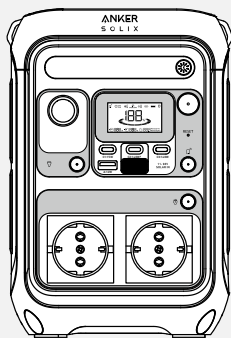

Anker SOLIX C300 Portable Power Station







AC-oplaadkabel

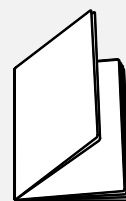

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Overzicht

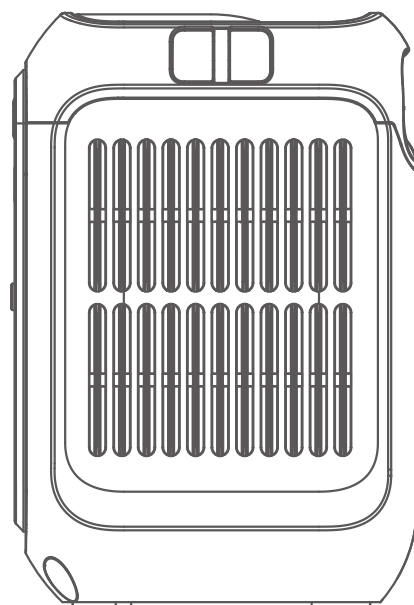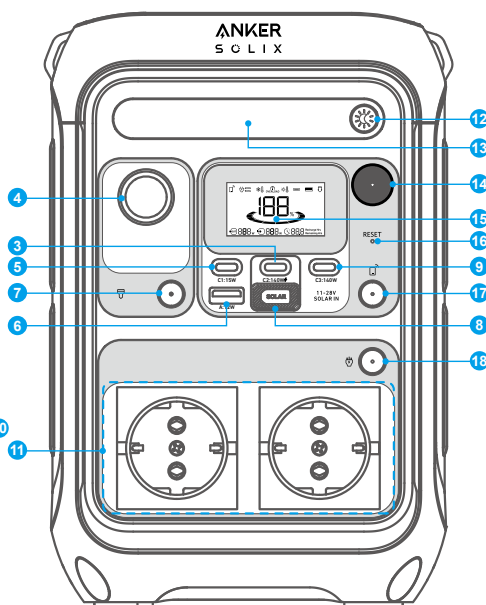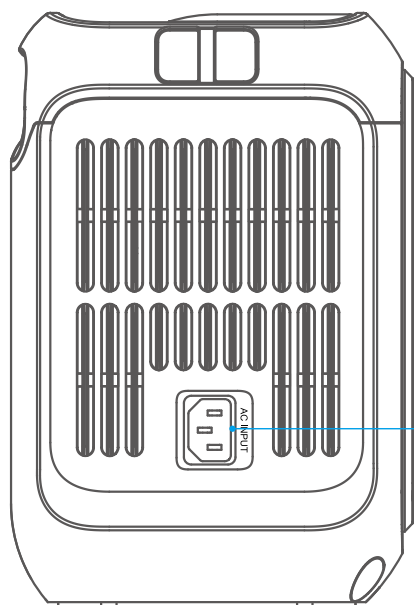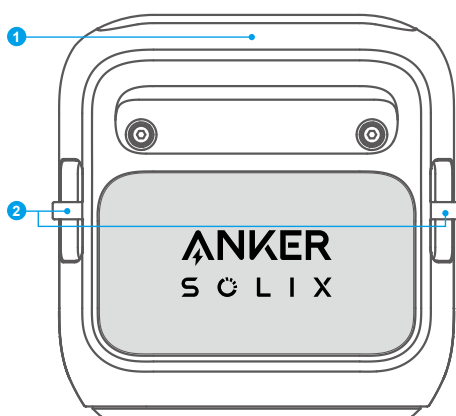


- ❶ Hendel
- ❷ Riempje bevestigen*
- ❸ 140 W USB-C-ingangs-/uitgangspoort
[⚡] geeft een bidirectionele interface aan.
- ❹ Auto-aansluiting
- ❺ 15 W USB-C-uitgangspoort
- ❻ 12 W USB-A-uitgangspoort

- 7 Knop auto-aansluiting aan/uit
- 8 Ingang voor zonne-energie en autoaccu

Het ontwerp van de schuifklep is bedoeld om te voorkomen dat deze poort en de 140 W USB-C-invoer-/uitvoerpoort tegelijkertijd worden gebruikt.

- 9 140 W USB-C-uitgang
- 10 AC-ingang
- 11 AC-uitgangspoorten
- 12 Knop voor omgevingslicht aan/uit
- 13 Omgevingslicht
- 14 Hoofdschakelaar
- 15 Lcd-scherm
- 16 Resetten
- 17 IoT-knop
- 18 AC-uitgang aan/uit-knop


💡 *De bevestigingspunten voor riempjes zijn ontworpen voor verstelbare Anker SOLIX-riempjes (apart verkrijgbaar).

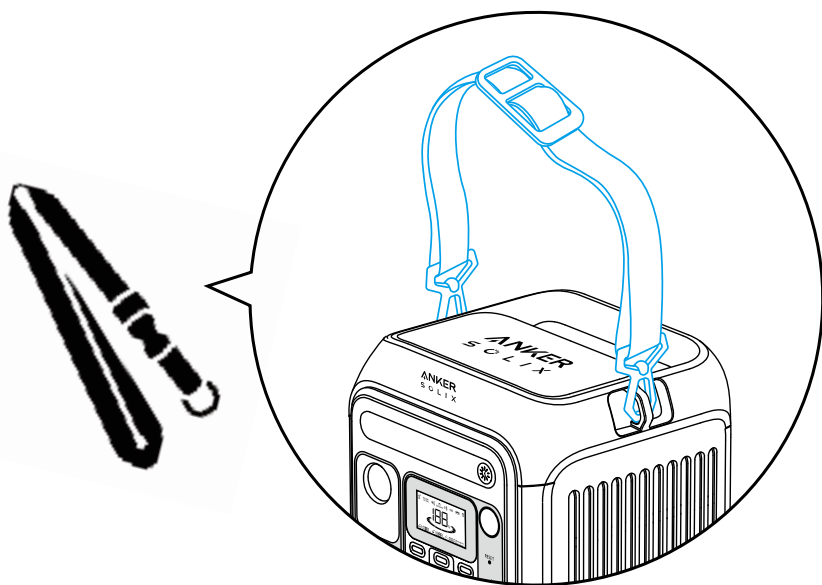

Uw energiecentrale opladen

AC-opladen (max. 330 W)


U kunt uw energiecentrale opladen door haar met de AC-oplaadkabel op een wandcontactdoos aan te sluiten.

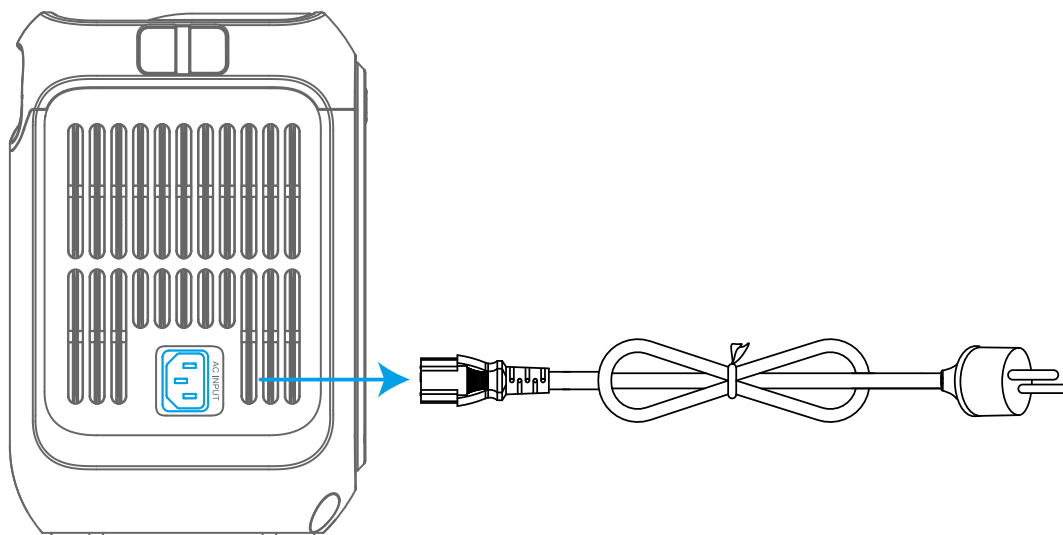

Opladen met zonnepaneel (max. 100 W)

Laad uw energiecentrale op met een maximaal zonnevermogen van 100 W door maximaal één Anker 100 W/60 W zonnepaneel aan te sluiten, zoals weergegeven in de afbeelding, met een zonnelaadkabel.


💡 De spanning van het zonnepaneel moet tussen 11 V en 28 V zijn. Anders raakt de energiecentrale beschadigd.

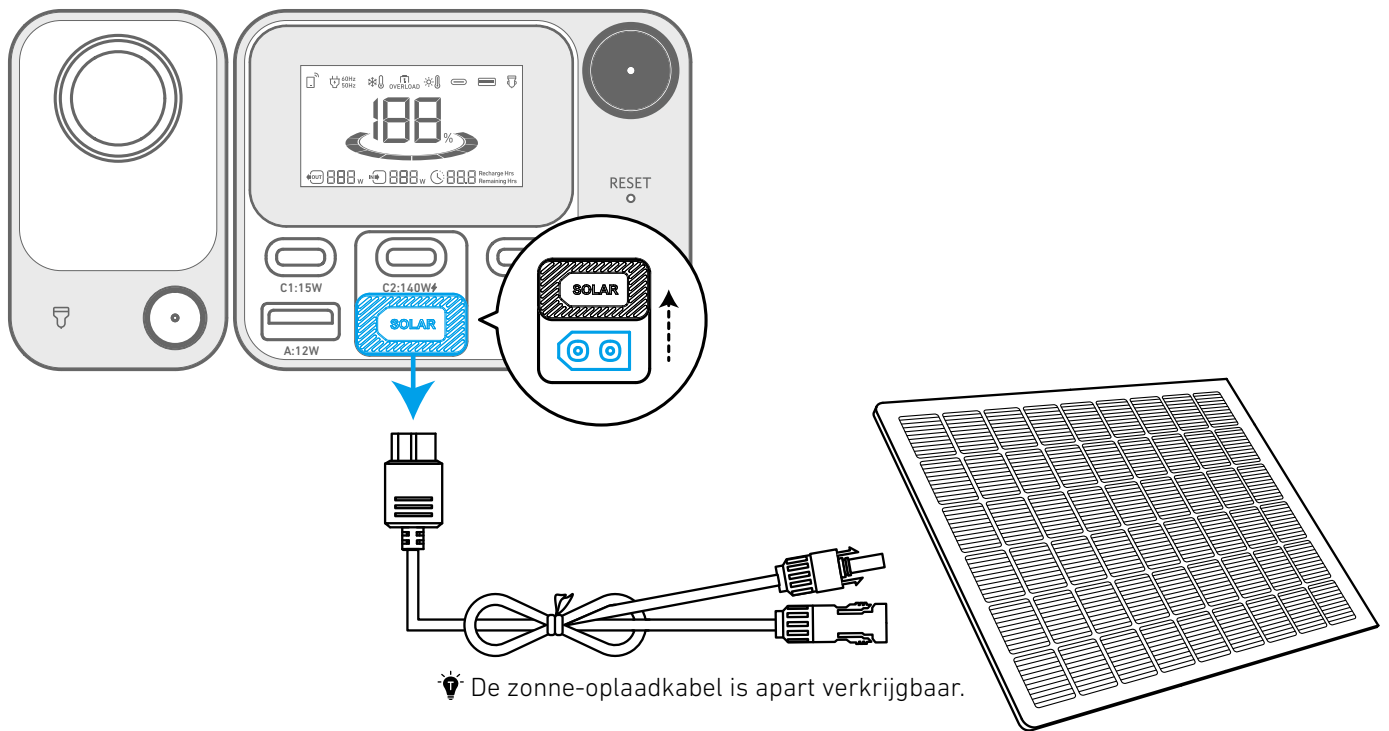


USB-C opladen (140 W max)

U kunt uw energiecentrale opladen door deze aan te sluiten op een wandadapter met behulp van een USB-C-kabel.

💡 USB-C-opladen en XT-60-opladen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

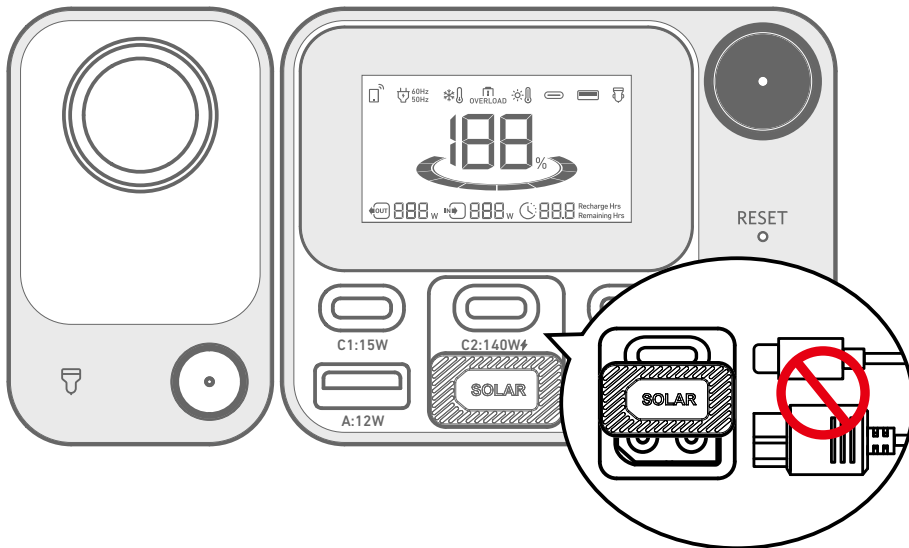


💡 USB-C-kabels worden apart verkocht. Gebruik een 140 W USB-C-kabel en een 140W-adapter voor de beste oplaadervaring.



DC-opladen


U kunt uw energiecentrale opladen door deze met de DC-oplaadkabel aan te sluiten op een DC-uitgangspoort.

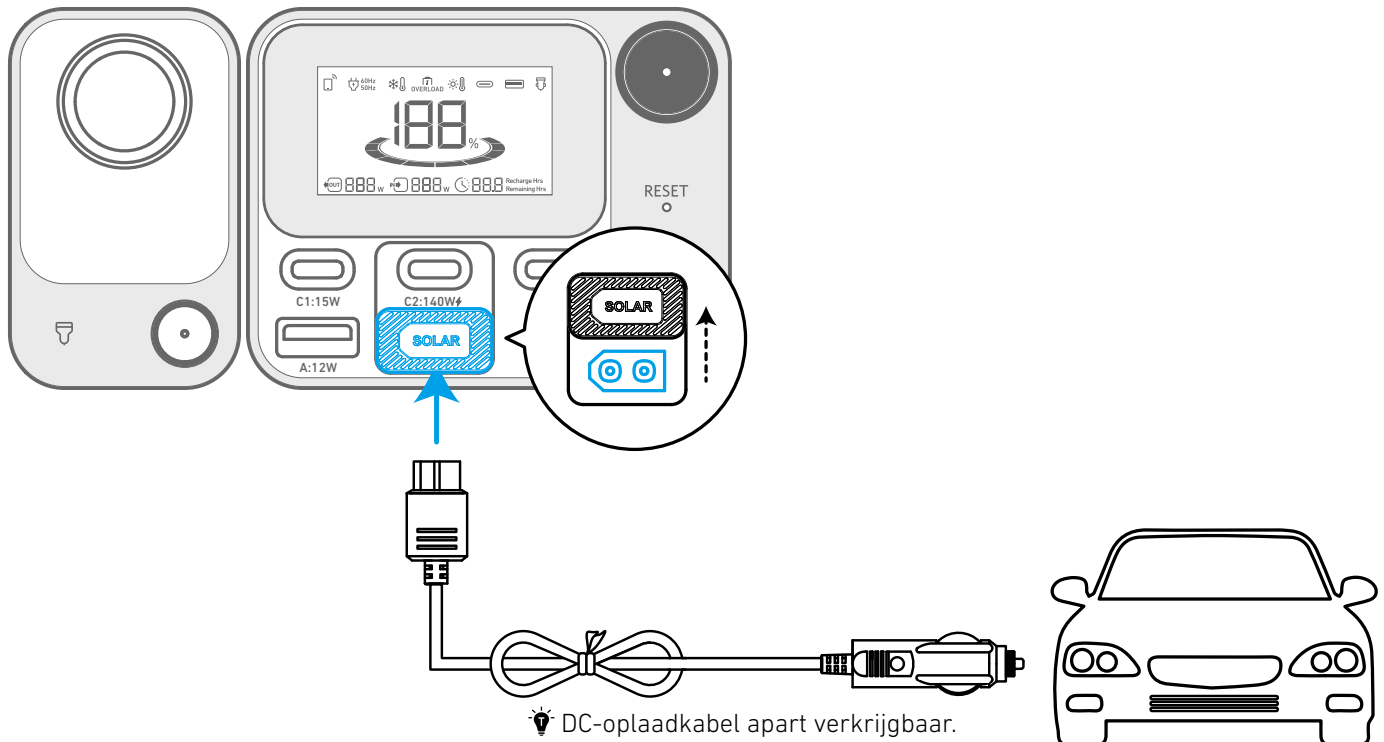

 Als het batterijniveau van uw draagbare energiecentrale tot 1% is afgenomen, gaat het indicatielampje “Resterend batterijniveau” knipperen om u eraan te herinneren dat u de batterij moet opladen.

Uw apparaat van stroom voorzien

Aan/uit

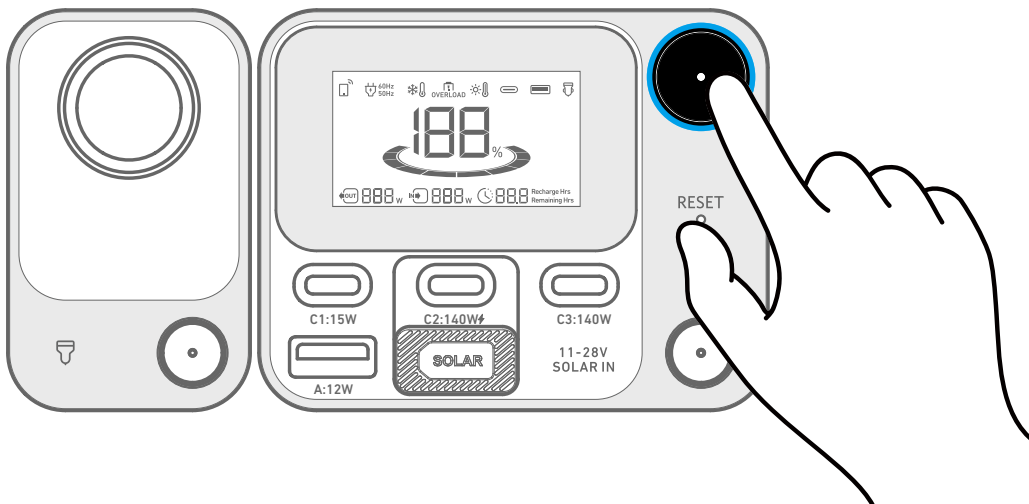

Houd de hoofdschakelaar 3 seconden ingedrukt om uw energiecentrale in of uit te schakelen.

Als het pictogram “Resterend accuniveau” op het lcd-scherm wordt weergegeven, kan uw energiecentrale apparaten opladen.


- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de hoofdknop om het scherm in of uit te schakelen.
- Het scherm schakelt automatisch uit nadat het 15 seconden verlicht is geweest. In de Anker-app kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm vanzelf uitgaat.
- Het energiestation schakelt automatisch uit als de uitgangsknoppen zijn uitgeschakeld en er gedurende 2 uur geen stroomverbruikers worden gedetecteerd. De wachttijd kan in de Anker-app worden ingesteld. Wij raden aan om deze optie niet op hooit' in te stellen, zodat het product zichzelf kan uitschakelen en energie kan besparen als het langere tijd niet wordt gebruikt.



Wisselstroom leveren

Druk op de knop voor de AC-uitgang en sluit uw apparaat aan op een van de AC-uitgangen.

De intelligente AC-uitgangen herkennen of er een stekker is ingestoken. Hiermee wordt stroomverspilling voorkomen doordat het energiestation automatisch wordt uitgeschakeld als er langer dan 15 minuten geen stekker wordt gedetecteerd.

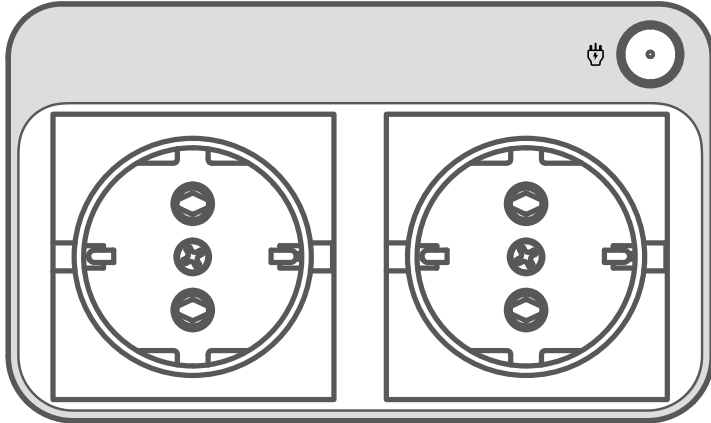

Via USB stroom leveren


Sluit uw apparaten aan op de USB-poorten.

Opmerking: De USB-C2- en USB-C3-uitgangen zijn geclassificeerd als PS3. Er bestaat brandgevaar wanneer u extra apparatuur aansluit op de USB-C-poorten. Neem daarom voorzorgsmaatregelen tegen brand in de aangesloten apparatuur of accessoires. Sluit uw draagbare energiecentrale alleen aan op apparatuur of accessoires die voldoen aan de bepalingen 6.3, 6.4 en 6.5 van de IEC-/EN IEC-/BS EN IEC-norm 62368-1. Gebruik daarnaast een USB-C 5A-kabel om maximaal vermogen te bereiken (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).




Via het autostopcontact stroom leveren

Zet het autostopcontact aan en sluit uw apparaten aan om op te laden.

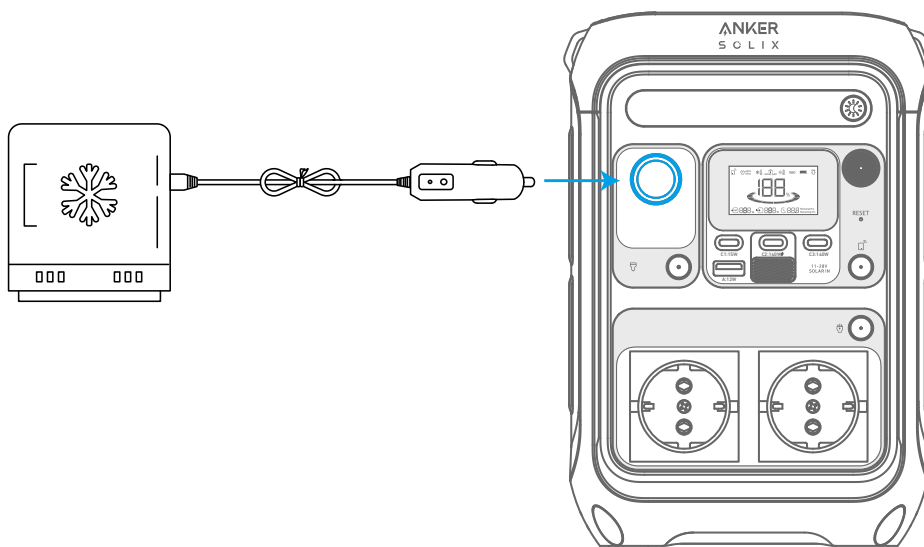

Ononderbroken stroomvoorziening (UPS)

Om de UPS-functie te gebruiken, sluit u uw energiecentrale met de AC-laadkabel aan op een stopcontact. Druk vervolgens op de knop voor de AC-uitgang en sluit uw apparaten aan via de AC-uitgangen. UPS ondersteunt 10 ms.

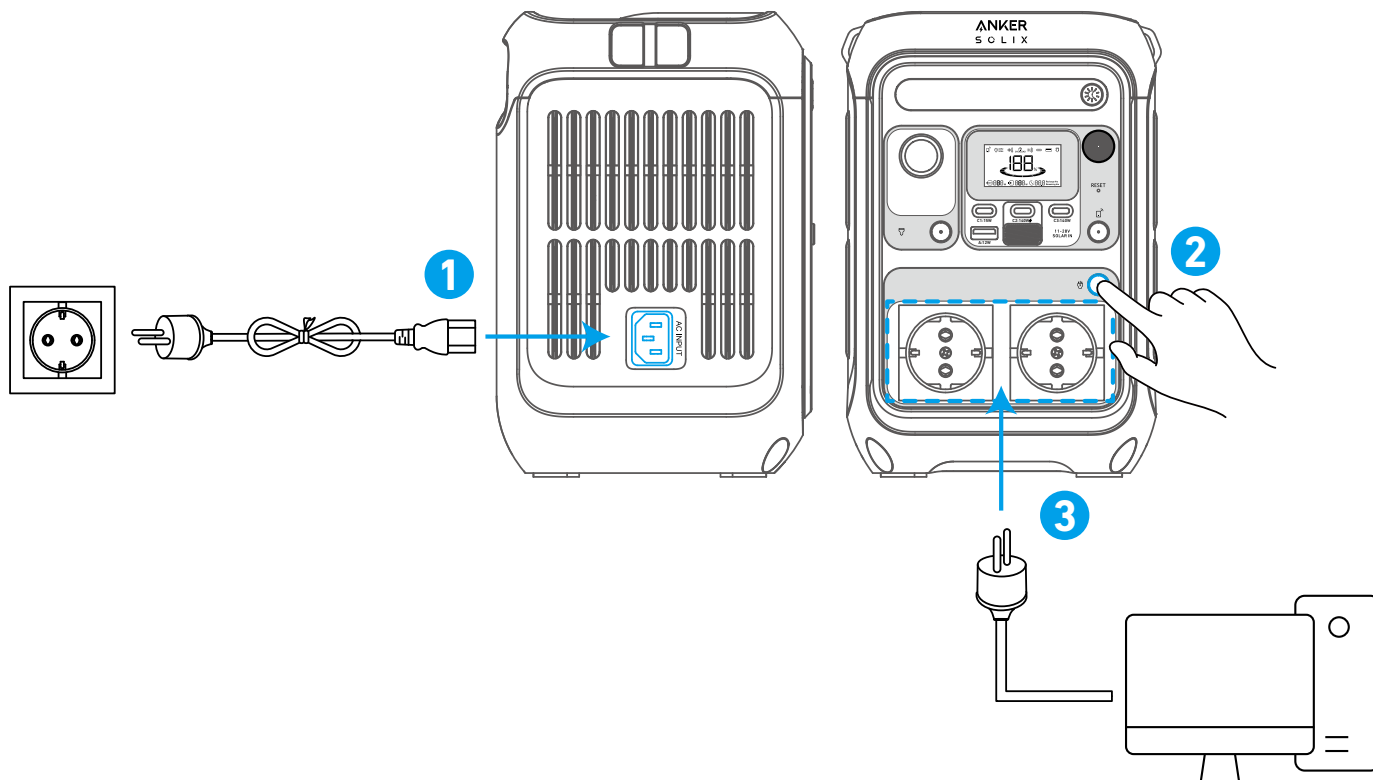


SurgePad™

De Anker SOLIX C300 Portable Power Station ondersteunt de functie SurgePad™ voor een uitvoer van maximaal 600 W AC.

De SurgePad™ wordt automatisch ingeschakeld als het uitgangsvermogen hoger is dan het nominale uitgangsvermogen. Zodoende kan de energiecentrale de nominale stroom leveren aan apparaten met een hoger vermogen.

De SurgePad™ werkt niet in de overbruggingsmodus (wanneer het energiestation wordt opgeladen met ingeschakelde de AC-uitgang).


SurgePad™ werkt beter met apparaten die warmte genereren, maar ondersteunt geen precisie-instrumenten en andere apparaten met spanningsbeveiliging of strikte spanningsvereisten. Als u wilt weten of de SurgePad™ werkt met uw apparaten met hoog vermogen, kunt u proberen deze van stroom te voorzien met de energiecentrale.

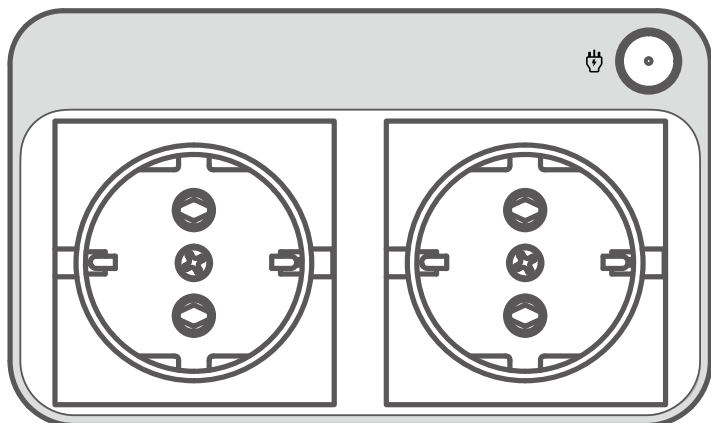

Lamp


Omgevingslicht

Druk eenmaal op de knop om het sfeerlicht in te schakelen en druk nogmaals maximaal 2 keer om te wisselen tussen de helderheidsniveaus.

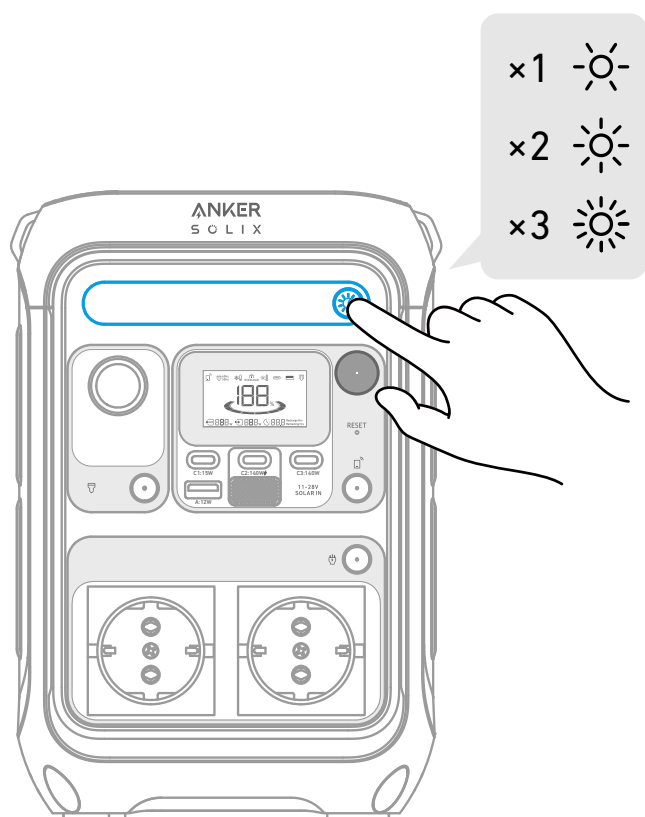


SOS-modus

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de SOS-modus in te schakelen.

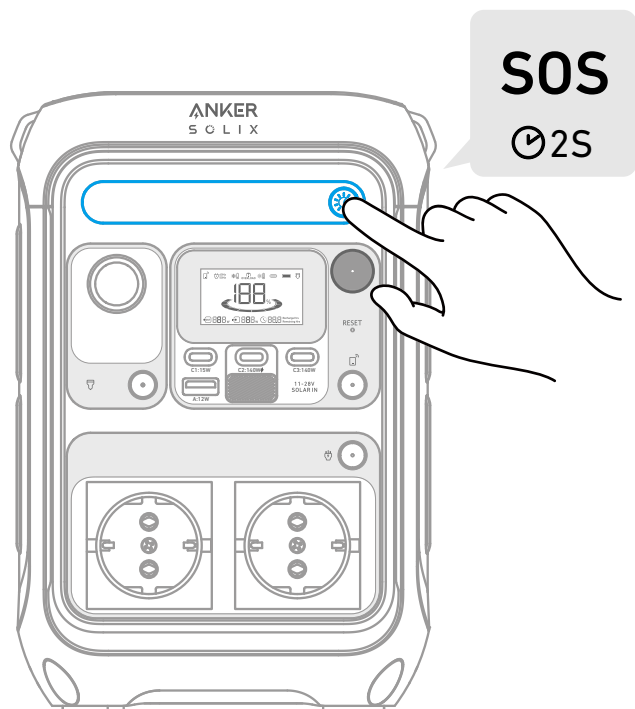

Het lcd-scherf

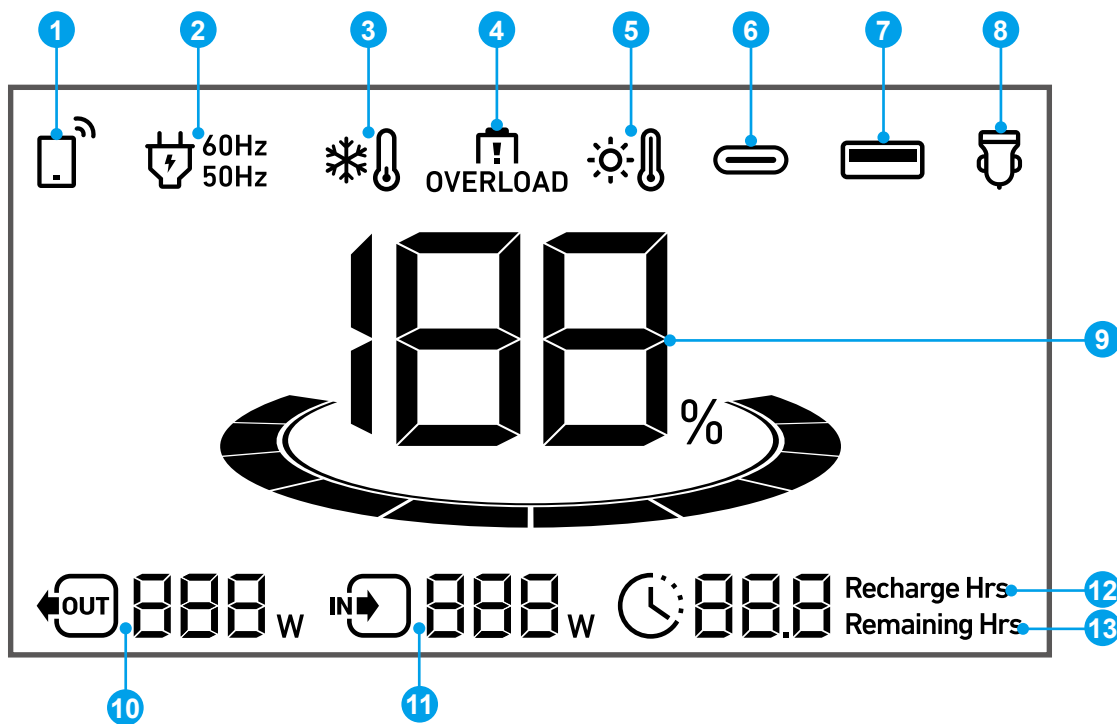

1

Druk een keer op de IoT-knop om bluetooth en wifi in te schakelen en verbind uw apparaten via de app als dit pictogram op het scherm verschijnt.

Houd de IoT-knop twee seconden ingedrukt om bluetooth en wifi uit te schakelen.

Houd de IoT-knop zeven seconden ingedrukt om bluetooth en wifi te resetten.

2

AC-opladen en spanningsfrequentie

3

Waarschuwing voor lage temperaturen: Als dit pictogram wordt weergegeven, moet u het gebruik van de energiecentrale onderbreken tot het pictogram weer verdwijnt.

4

Overbelastingswaarschuwing:

Dit pictogram verschijnt wanneer een poort overbelast is. De poort wordt uitgeschakeld om schade te voorkomen. Verwijder het apparaat dat overbelasting veroorzaakt.

5

Waarschuwing voor hoge temperaturen:

Als dit pictogram verschijnt, moet u het gebruik van de energiecentrale stoppen om het te laten afkoelen tot het pictogram weer verdwijnt.

6

USB-C-ingang/-uitgang

7

USB-A Uitgangspoort

8

Autostopcontact



Resterend batterijniveau van de energiecentrale



Huidig uitgangsvermogen



Huidig ingangsvermogen



Geschatte tijd tot de batterij vol is




Geschatte tijd voor het leegmaken van de batterij

Slimme bediening met de Anker-app

U kunt uw energiecentrale met de Anker-app op afstand bedienen.

1. Download de Anker-app vanuit de App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play (voor Android-apparaten), of door de QR-code te scannen.

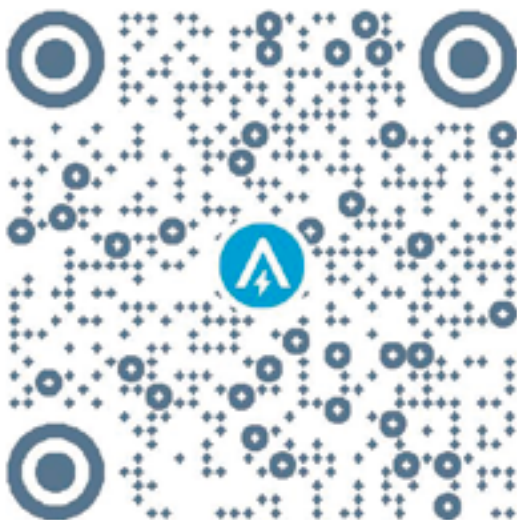

2. Verbind het apparaat met een netwerk voordat u de app voor het eerst gebruikt. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u zonder netwerk met uw apparaat verbinding maken.

3. **Firmware bijwerken:** Als er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd en uw energiecentrale verbinding met de app maakt, krijgt u een melding. Zorg tijdens het bijwerken dat de energiecentrale is aangesloten op het lichtnet en is verbonden met wifi of Bluetooth.

Veelgestelde vragen

V1: Wat is het maximale uitgangsvermogen van de AC-uitgangspoorten?

De AC-uitgangspoorten kunnen maximaal 300 W nominaal vermogen leveren aan aangesloten apparaten. Met de SurgePad™ kan tot 600 W worden ondersteund.

V2: Kan de Anker SOLIX C300 Portable Power Station een CPAP-apparaat van voeding voorzien?

Ja.

V3: Hoe gebruik ik een zonneplader om de Anker SOLIX C300 Portable Power Station op te laden?


De zonne-ingang ondersteunt een 11-28 V-zonneplader met een XT-60-stekker. Voor de beste compatibiliteit raden wij het Anker 100 W/60 W zonnepaneel aan.

V4: Kunnen de USB-C-poorten worden gebruikt om de Anker SOLIX C300 Portable Power Station op te laden (invoer) of zijn ze alleen bestemd voor uitvoer?

De USB-C1- en USB-C3-poorten zijn alleen uitvoerpoorten. De USB-C2 ondersteunt uitvoer en invoer.

V5: Hoe kan ik de Anker SOLIX C300 Portable Power Station resetten?

Als uw energiecentrale niet correct werkt, steekt u een paperclip of speld een seconde lang in het resetgaatje om de fabrieksinstellingen te herstellen. Als de energiecentrale nog steeds niet werkt, kunt u contact opnemen met support@anker.com.

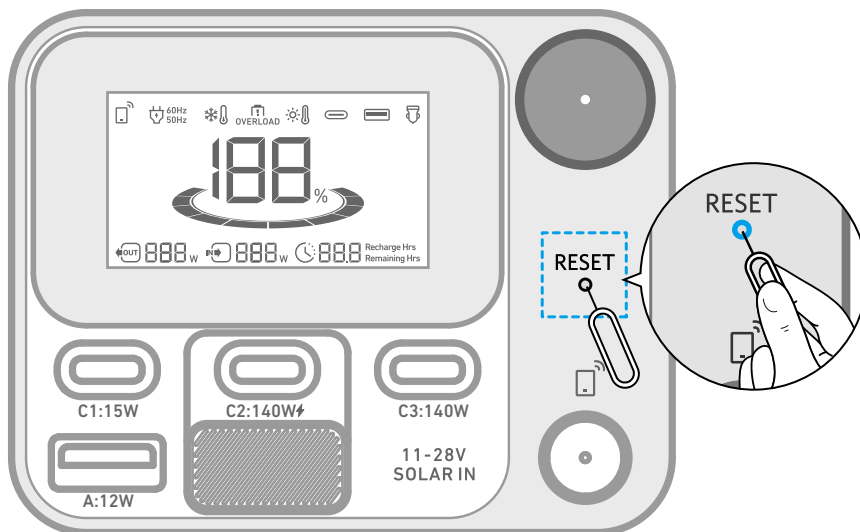

V6: Waarom werkt de energiecentrale niet als ze lange tijd niet is gebruikt?

Als de energiecentrale lange tijd met een bijna lege accu wordt opgeslagen, verbruikt de lithiumaccu zelf stroom, waardoor hij snel leeg kan raken. Dit leidt vaak tot slechte geleidbaarheid en een verminderde levensduur van de batterij, wat ervoor zorgt dat de batterij niet werkt.

V7: Hoe moet ik de energiecentrale opslaan en onderhouden?

Als u uw draagbare energiecentrale opbergt, moet u:

- 1) De hoofdschakelaar uitschakelen.
- 2) De energiecentrale op een droge en koele plek bewaren.
- 3) De resterende batterijcapaciteit elke week controleert. Als het accuniveau lager is dan 30%, laadt u de energiecentrale volledig op. Vergeet niet om de batterij eens in de 3 maanden op te laden tot 100%.

V8: Moet de energiecentrale rechtopstaand worden gebruikt?

Ja, het product moet rechtop gebruikt en bewaard worden.

V9: Wanneer worden de uitvoerpoorten van Anker SOLIX C300 Portable Power Station automatisch uitgeschakeld?

De uitvoerpoorten worden onder deze twee omstandigheden uitgeschakeld:

- 1) USB-A- en USB-C1-poorten: Als er geen invoer naar het energiestation is en de totale uitgangsstroom van de

aangesloten belasting gedurende twee uur minder dan 60 mA bedraagt, worden de poorten uitgeschakeld.

2) USB-C2- en C3-poorten: Als er geen invoer naar het energiestation is en de uitgangsstroom van de aangesloten belasting gedurende twee uur minder dan 100 mA bedraagt, worden de poorten uitgeschakeld.

Houd er rekening mee dat de tijd niet gewijzigd kan worden. Om de poorten opnieuw te activeren, koppelt u de verbindingkabel los en sluit u deze vervolgens weer aan.

V10: Waarom wordt de Anker SOLIX C300 niet automatisch uitgeschakeld nadat ik de time-out van het apparaat op 30 minuten heb ingesteld?

Anker SOLIX C300 Portable Power Station wordt automatisch uitgeschakeld onder deze twee omstandigheden:

1) Als "Apparaattime-out" NIET is ingesteld op "Nooit" in de Anker-app.

2) Als er geen invoer naar het energiestation is en alle uitvoerpoorten zijn uitgeschakeld, gaat de C300 in de slaapstand en wordt deze vervolgens uitgeschakeld volgens de ingestelde tijd voor de time-out van het apparaat. Deze timing begint niet wanneer de time-out van het apparaat is ingesteld.

Om de slaapstand te verlaten, voert u de volgende handelingen uit:

1) Laad of ontlad C300.

2) Druk op een willekeurige knop op het energiestation.

3) Gebruik de Anker-app.

Specificaties

Celcapaciteit	288 Wh
AC-invoer	220 V-240 V~ 2,0 A maximaal, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
AC-ingangsvermogen (opladen)	Max. 330 W
AC-ingangsvermogen (doorvoermodus)	Maximaal 380 W
Ingangsvermogen zonnepanelen	11-28 V~8,2 A (max. 100 W)
USB-C2-ingang	9 V~3 A / 15 V~3 A / 20 V~5 A / 28 V~5 A (max. 140 W)
Uitgangsvermogen autostopcontact	12 V = 10 A
AC-uitgangsvermogen (omvormermodus)	230 V~ 1,31 A, 50 Hz, max. 300 VA/300 W
AC-uitgang (doorvoermodus)	220 V-240 V~ 1,37 A, 50 Hz/60 Hz, 300 VA/300 W maximaal
USB-A Uitgang	5 V~2,4 A (12 W)
USB-C1 Uitgang	5 V~3 A (15 W)
USB-C2 Uitgang	5 V~3 A / 9 V~3 A / 15 V~3 A / 20 V~5 A / 28 V~5 A (max. 140 W)
USB-C3-uitgang	5 V~3 A / 9 V~3 A / 15 V~3 A / 20 V~5 A / 28 V~5 A (max. 140 W)
Totale output USB-A en USB-C1	5 V~4 A (maximaal 20 W)
Totale Uitgang	360 W
UPS	<10 ms
Ontladingstemperatuur	-20°C-40°C / -4°F-104°F
Temperatuurbereik opladen	0°C-40°C / 32°F-104°F
Afmetingen	16,4*16,1*24,0 cm / 6,5*6,3*9,5 in.
Nettogewicht	4,13 kg