

Zawartość opakowania

Opis

Ładowanie stacji zasilającej

Zasilanie Twojego urządzenia


Światło

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Często zadawane pytania

Dane techniczne


Zawartość opakowania

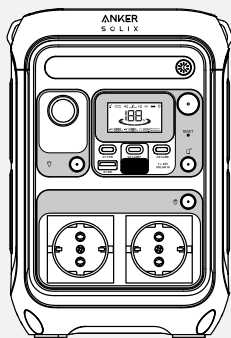

Anker SOLIX C300 Portable Power Station







Kabel do ładowania prądem przemiennym

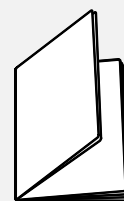

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Opis

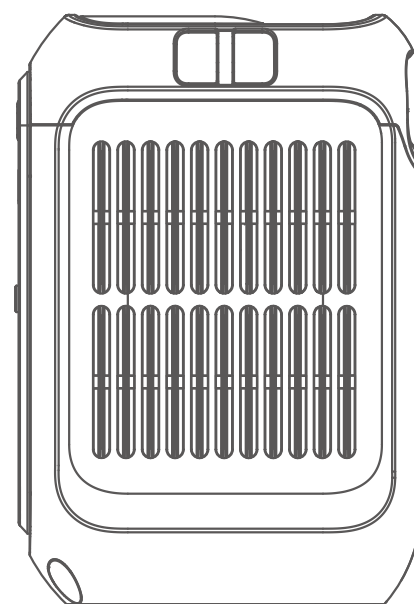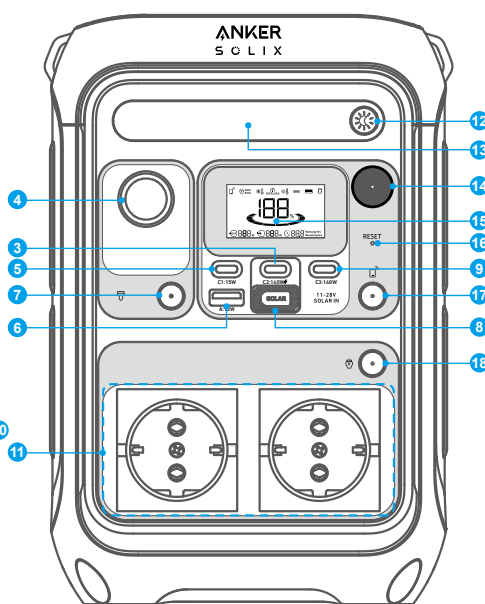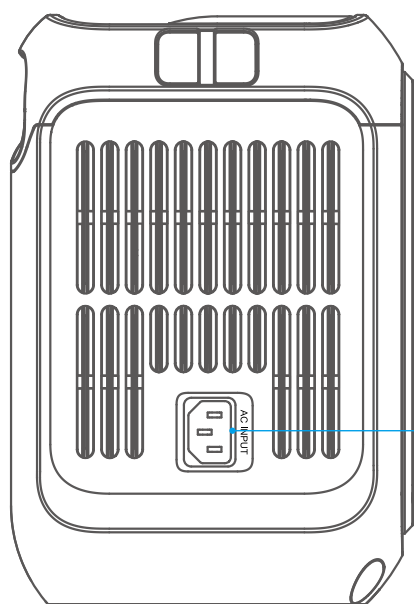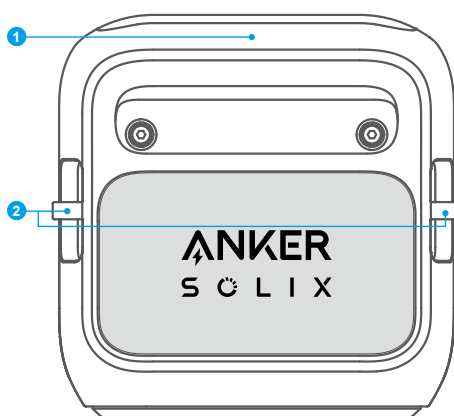

- ❶ Uchwyt
- ❷ Mocowanie paska*
- ❸ Port wejścia/wyjścia USB-C o mocy 140 W
[⚡] oznacza interfejs dwukierunkowy.
- ❹ Gniazdo samochodowe
- ❺ Port wyjściowy USB-C 15 W
- ❻ Port wyjściowy USB-A 12 W

7 Przycisk włączania/wyłączania gniazda samochodowego

8 Wejście paneli solarnych i wejście samochodowe

Przesuwana osłona ma na celu uniemożliwienie równoczesnego korzystania z tego portu i portu wejścia/wyjścia USB-C o mocy 140 W.

9 Port wyjściowy USB-C o mocy 140 W

10 Port wejściowy AC

11 Porty wyjściowe AC

12 Przycisk włączania/wyłączania światła otoczenia

13 Światło otoczenia

14 Główny przycisk zasilania


15 Ekran LCD

16 Resetowanie

17 Przycisk IoT

18 Przycisk włączania/wyłączania wyjścia AC


💡 *Zaczepty pasków służą do regulowanych pasków Anker SOLIX (sprzedawanych oddzielnie).

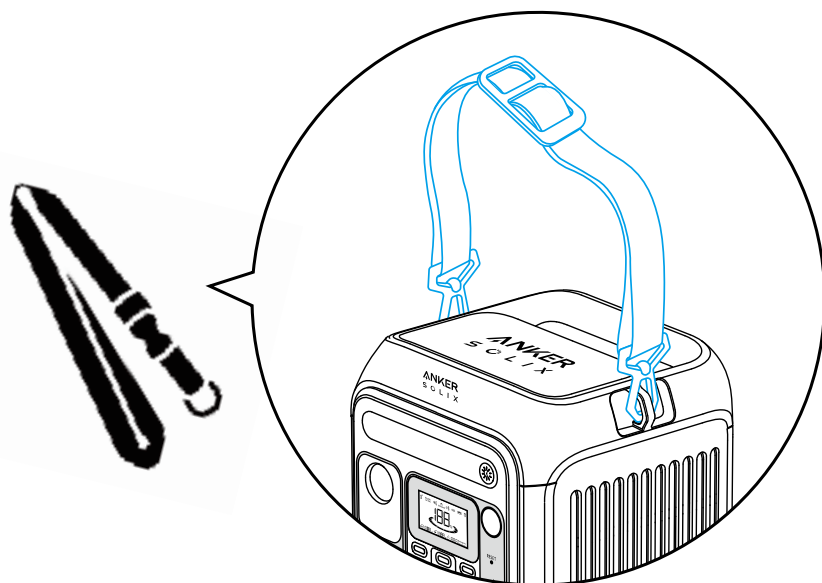

Ładowanie stacji zasilającej

Ładowanie prądem przemiennym (maks. 330 W)


Aby naładować stację zasilającą, podłącz ją do gniazdka ściennego za pomocą kabla ładowania prądem przemiennym.

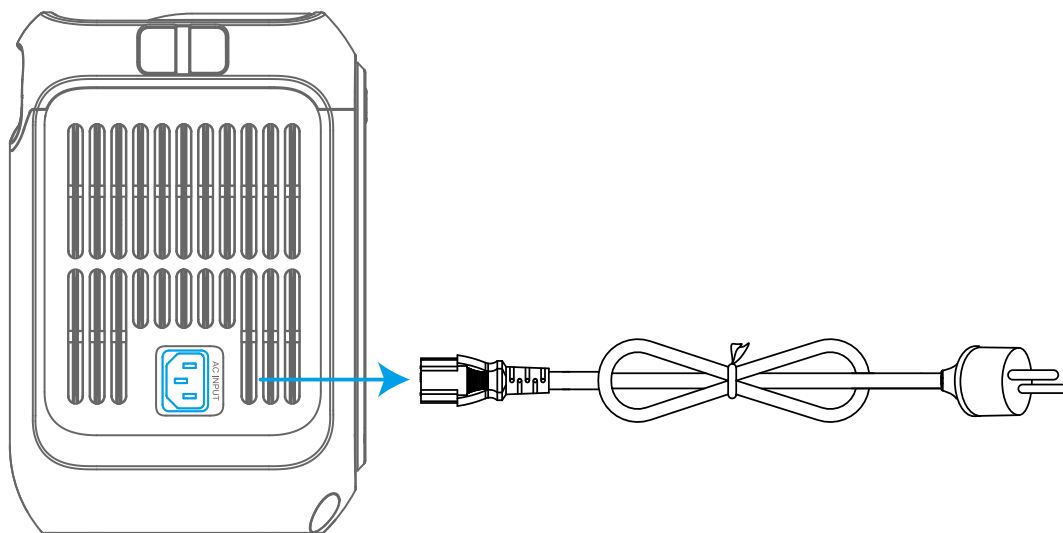

Ładowanie z panelu solarnego (maks. 100 W)

Naładuj stację zasilającą za pomocą maksymalnej mocy słonecznej 100 W, podłączając do jednego panelu słonecznego Anker 100/60 W, jak pokazano na rysunku, za pomocą kabla do ładowania słonecznego.

💡 Napięcie panelu słonecznego powinno wynosić 11–28 V, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elektrowni.

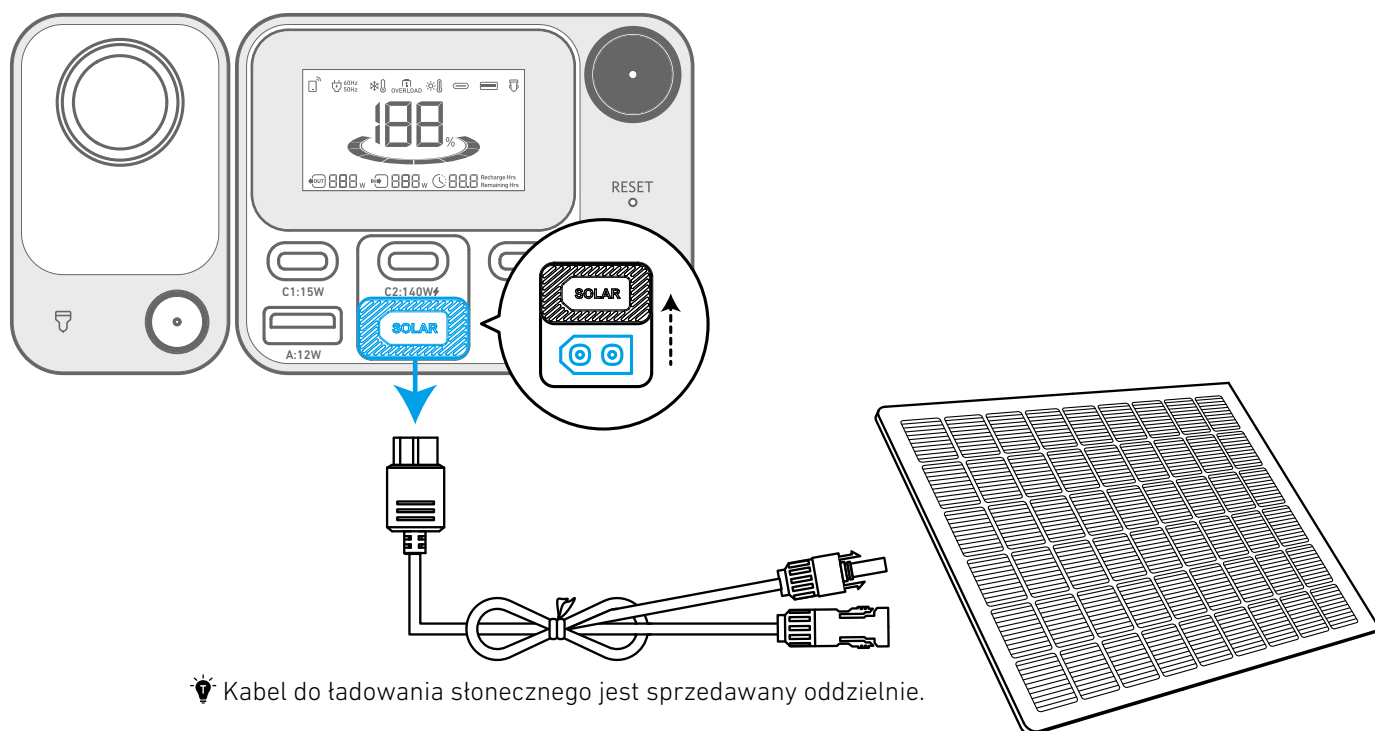


💡 Kabel do ładowania słonecznego jest sprzedawany oddzielnie.


Ładowanie przez USB-C (maks. 140 W)

Naładuj stację zasilającą z gniazdka ściennego za pomocą kabla USB-C.

💡 Nie można jednocześnie używać ładowania przez USB-C i ładowania przez XT-60.

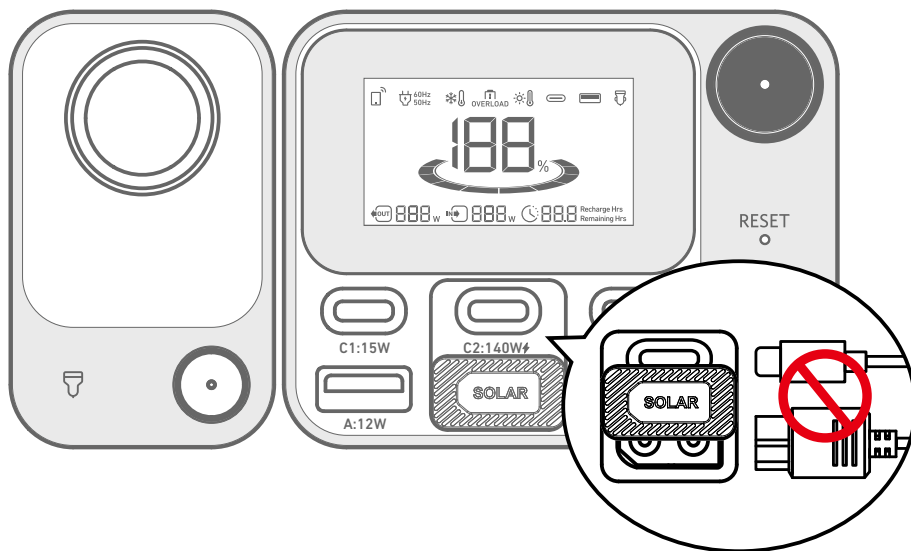


💡 Kable USB-C są sprzedawane oddzielnie. Aby uzyskać najlepsze efekty ładowania, użyj kabla USB-C o mocy 140 W i adaptera o mocy 140 W.



Ładowanie prądem stałym


Naładuj swoją stację energetyczną podłączając ją do portu wyjściowego DC za pomocą kabla ładującego DC.

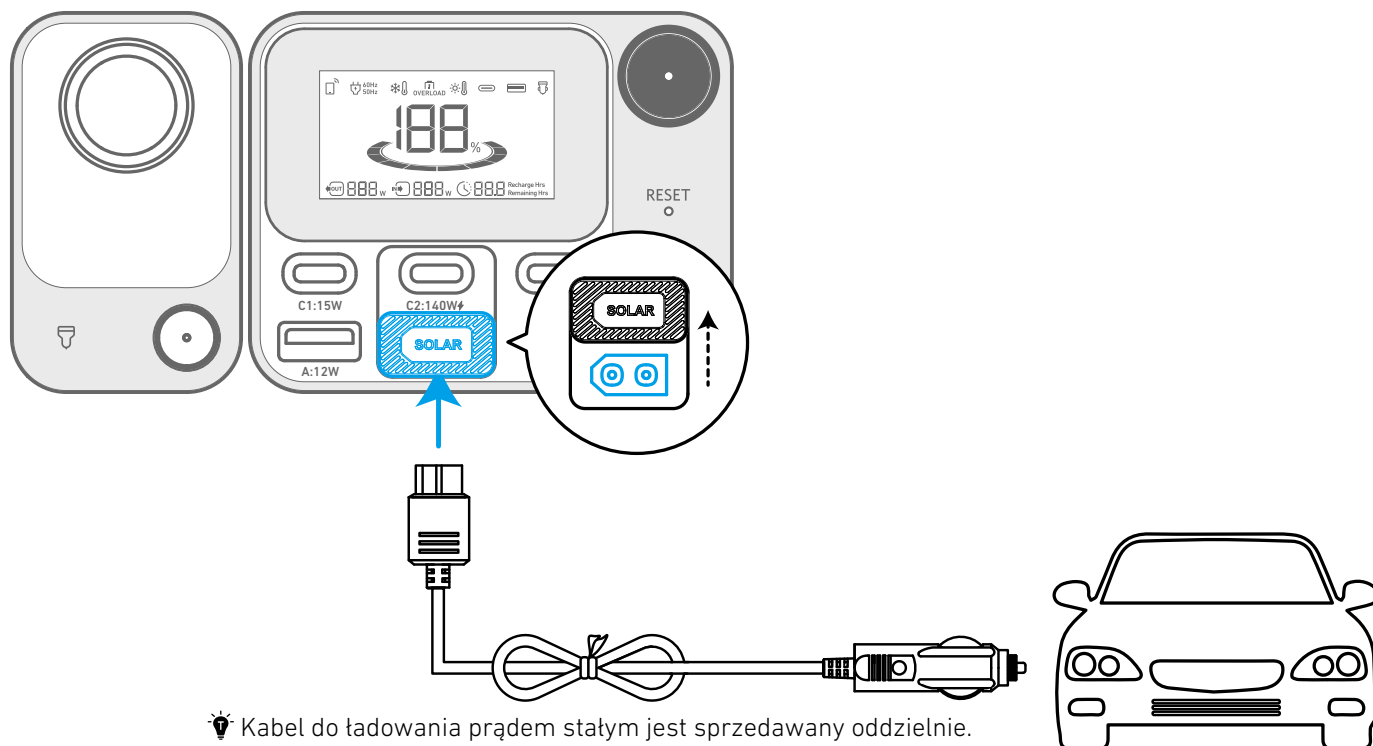

⚠ Gdy w przenośnej stacji zasilania pozostanie tylko 1% baterii, wskaźnik „Pozostały poziom baterii” zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania.

Zasilanie Twojego urządzenia

Włączanie/wyłączanie zasilania

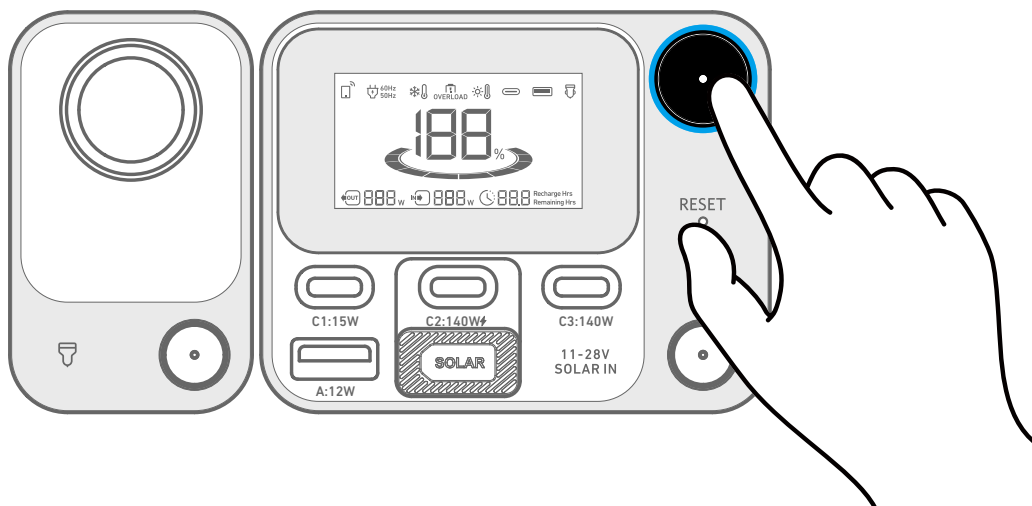

Aby włączyć lub wyłączyć stację zasilającą, naciśnij główny przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Gdy na ekranie LCD pojawi się wskaźnik stanu naładowania akumulatora, oznacza to, że stacja zasilająca jest gotowa do ładowania innych urządzeń.


- Po włączeniu zasilania naciśnij główny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Ekran wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od włączenia. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w aplikacji Anker.
- Stacja zasilająca wyłączy się automatycznie, jeśli przyciski wyjściowe są wyłączone i przez 2 godzin nie zostaną wykryte żadne obciążenia. Czas trwania stanu gotowości można ustawić w aplikacji Anker. Zalecamy, aby nie ustawiać opcji „higdy”, aby produkt mógł wyłączyć się automatycznie i oszczędzać energię w przypadku dłuższego nieużywania.



Ładowanie prądem przemiennym

Naciśnij przycisk gniazdka sieciowego i podłącz urządzenia do portów wyjściowych prądu przemiennego.


Gniazdka prądu zmiennego potrafią inteligentnie rozpoznać, czy wtyczka jest włożona. Pomaga to zapobiegać marnotrawieniu energii, ponieważ stacja zasilająca automatycznie wyłącza się, jeśli przez ponad 15 minut nie zostanie wykryta żadna wtyczka.

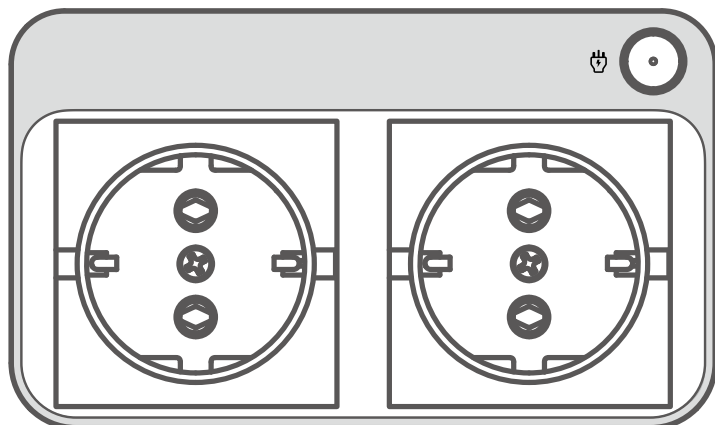

Ładowanie urządzeń przez USB


Podłącz swoje urządzenia do portów USB.

Uwaga: Porty wyjściowe USB-C2 i USB-C3 są klasy PS3. Podłączanie dodatkowego sprzętu do portów USB-C wiąże się z ryzykiem pożaru. Należy zastosować środki zabezpieczające podłączony sprzęt lub akcesoria przed pożarem. Podłączaj przenośną stację zasilania wyłącznie do sprzętu lub akcesoriów zgodnych z punktami 6.3, 6.4 i 6.5 norm IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Dodatkowo należy użyć kabla USB-C 5 A, aby uzyskać maksymalną moc (20 V DC/5 A, 100 W; 28 V DC/5 A, 140 W).

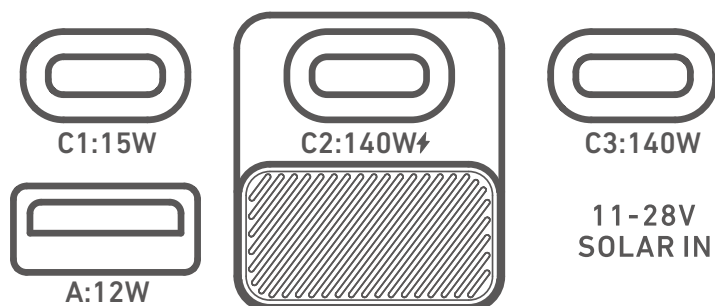


Ładowanie z gniazda samochodowego

Włącz gniazdko samochodowe i podłącz swoje urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.

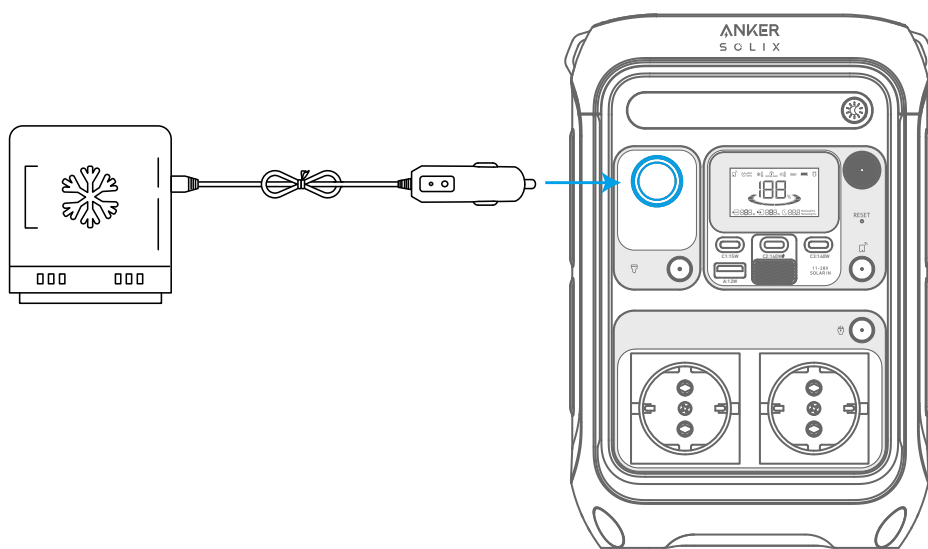

Zasilacz bezprzerwowy (UPS)

Aby skorzystać z funkcji zasilacza UPS, podłącz zasilacz do gniazdka ściennego za pomocą kabla do ładowania prądem przemiennym, a następnie naciśnij przycisk gniazdka sieciowego i podłącz urządzenia poprzez porty wyjściowe prądu przemiennego zasilacza. Zasilacz UPS obsługuje czas przełączania 10 ms.

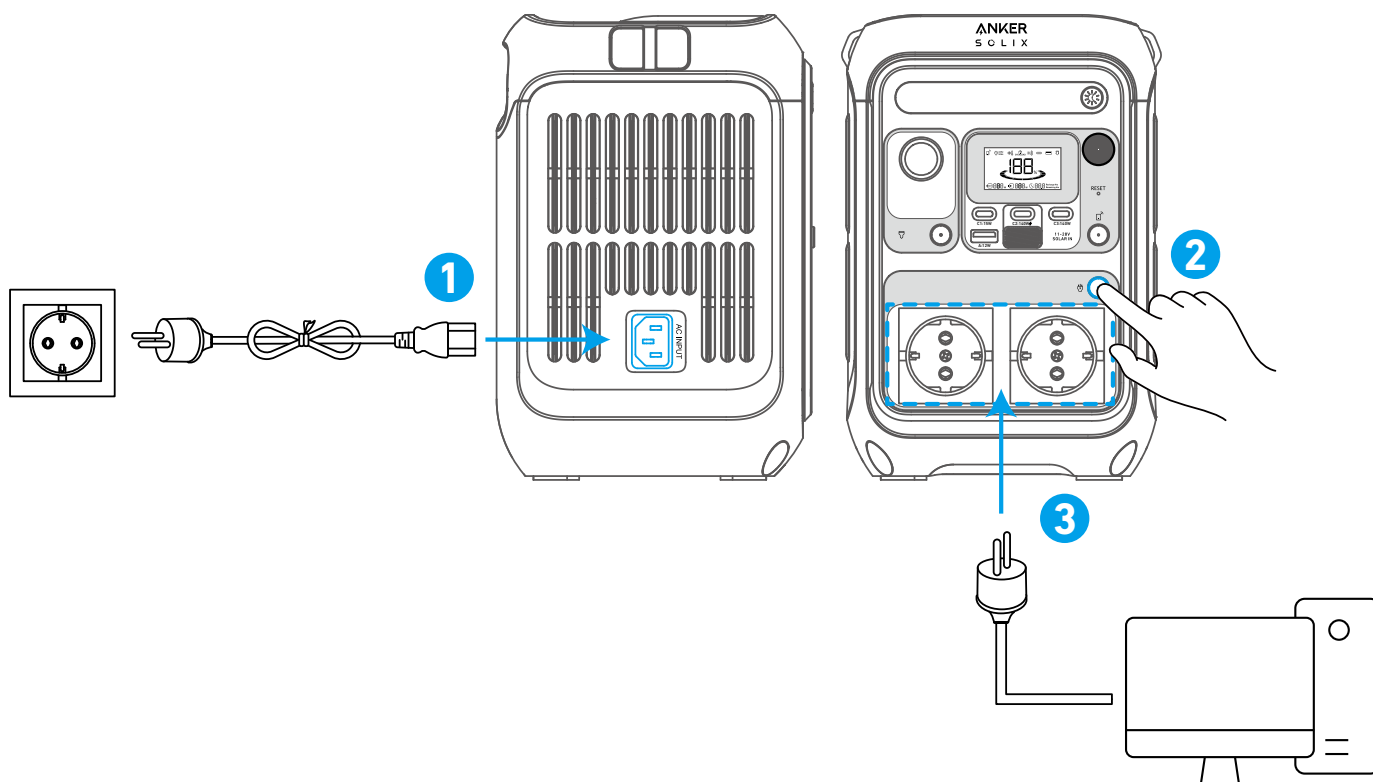


SurgePad™

Anker SOLIX C300 Portable Power Station obsługuje funkcję SurgePad™ prądu przemiennego do 600 W.

SurgePad™ włącza się automatycznie, gdy całkowita moc wyjściowa przekroczy moc znamionową, umożliwiając stacji zasilającej dostarczanie mocy znamionowej do urządzeń o dużej mocy.

SurgePad™ nie działa w trybie obejścia (gdy stacja zasilająca jest ładowana przy włączonym wyjściu prądu przemiennego).


SurgePad™ działa lepiej z urządzeniami generującymi ciepło, ale nie obsługuje precyzyjnych instrumentów i innych urządzeń, które mają zabezpieczenie napięciowe lub spełniają ścisłe wymagania dotyczące napięcia. Aby sprawdzić, czy SurgePad™ będzie działać z urządzeniami o dużym poborze mocy, spróbuj zasilić je za pomocą stacji zasilającej.

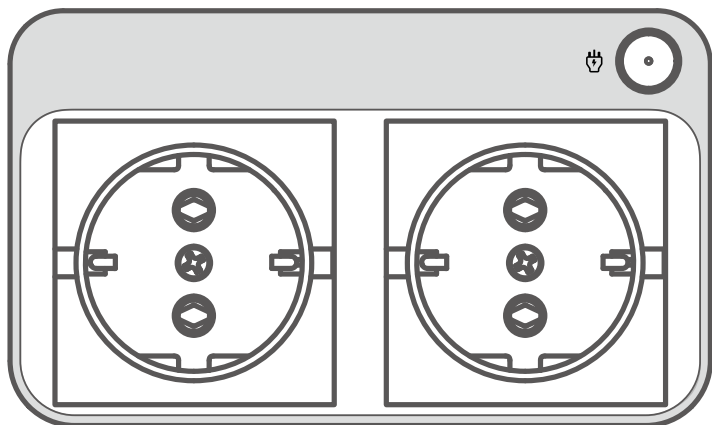

Światło


Światło otoczenia

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć światło otoczenia. Naciśnij go ponownie maksymalnie 2 razy, aby przełączać poziomy jasności.

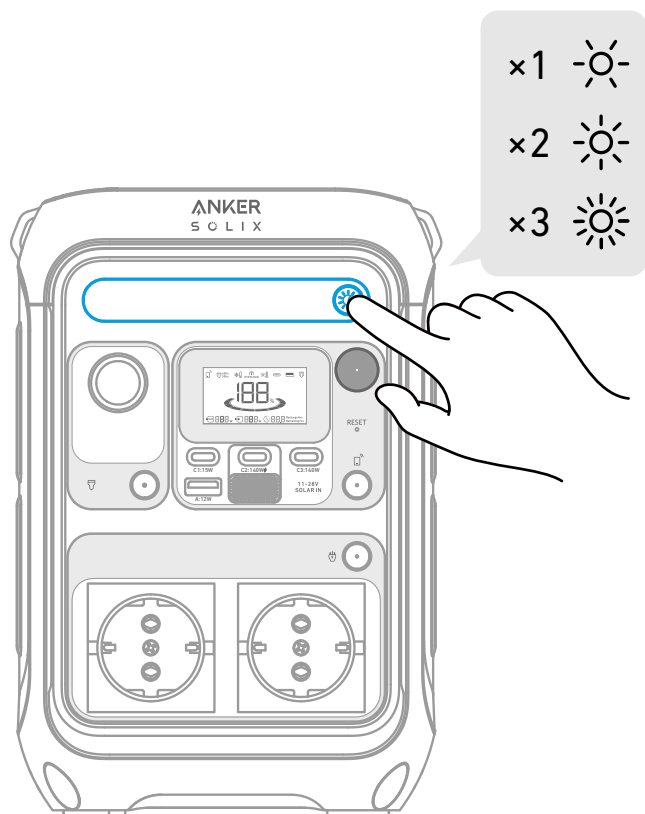


Tryb SOS

Aby włączyć tryb SOS, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

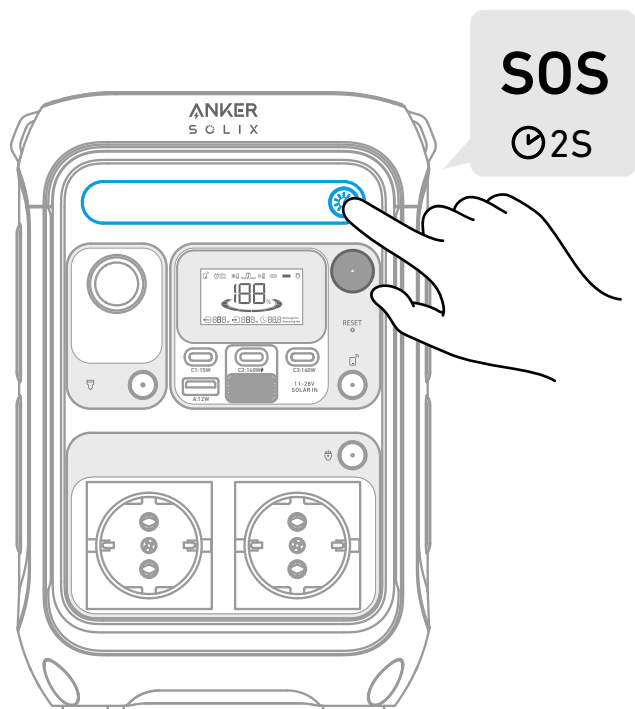

Opis ekranu LCD

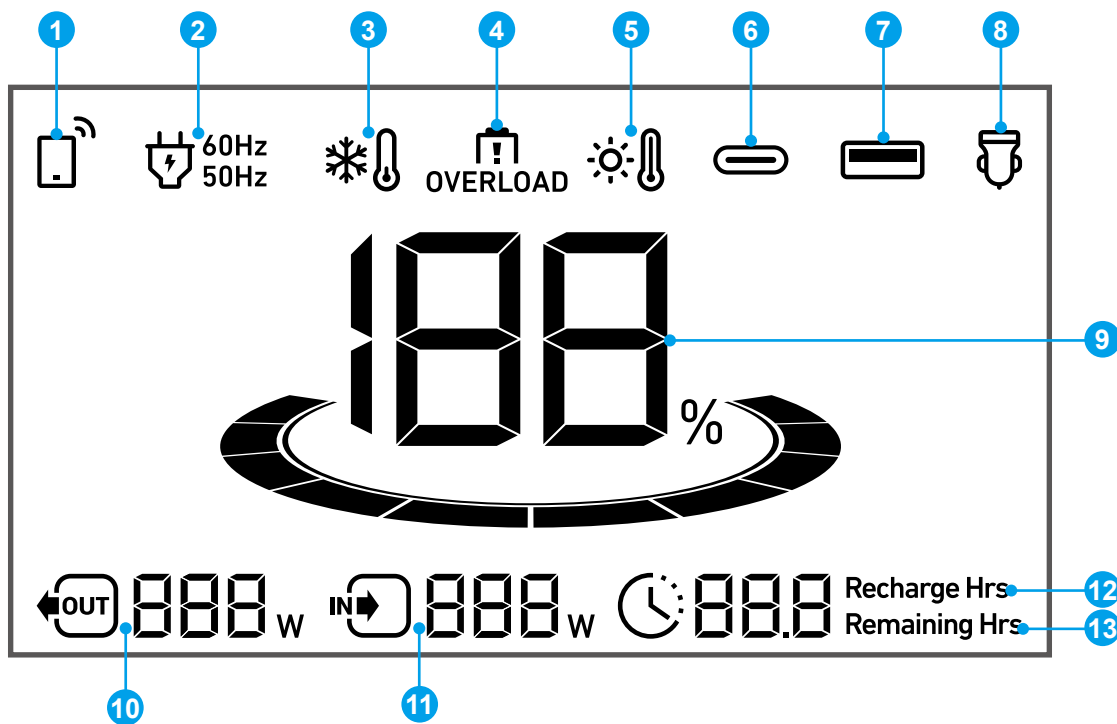

1

Naciśnij przycisk IoT raz, aby włączyć Bluetooth i Wi-Fi, a gdy na ekranie pojawi się ta ikona, połącz swoje urządzenia za pośrednictwem aplikacji.

Naciśnij przycisk IoT na 2 sekundy, aby wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi.

Naciśnij przycisk IoT przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth i Wi-Fi.

2

Ładowanie prądem przemiennym i częstotliwość napięcia

3

Alert niskiej temperatury: Kiedy pojawi się ta ikona, nie korzystaj ze stacji zasilającej, aż ikona zniknie.

4

OVERLOAD

Ostrzeżenie o przeciążeniu:

Ta ikona pojawia się, gdy port jest przeciążony. Port zostanie wyłączony, aby uniknąć uszkodzeń. Usuń urządzenie powodujące przeciążenie.

5

Alarm wysokiej temperatury:

Gdy pojawi się ta ikona, zaprzestań korzystania ze stacji zasilającej dopóki ikona nie zgaśnie.

6

Port wejściowy/wyjściowy USB-C

7

Port wyjściowy USB-A

8

Ładowanie samochodu



Pozostała moc akumulatora stacji zasilającej



Aktualna moc wyjściowa



Aktualna moc wejściowa



Szacowany czas pełnego naładowania




Szacowany czas rozładowania baterii

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Możesz sterować stacją zasilającą zdalnie za pomocą aplikacji Anker.

1. Pobierz aplikację Anker ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android) lub zeskanuj kod QR.

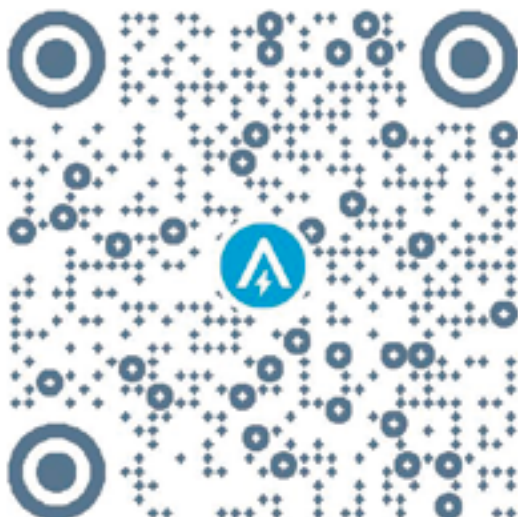

2. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji podłącz urządzenie do sieci. Po pomyślnym połączeniu możesz podłączyć urządzenie poza siecią.
3. **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:** po podłączeniu stacji zasilającej z aplikacją użytkownik zostanie poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Podczas aktualizacji upewnij się, że stacja zasilająca jest ładowana prądem zmiennym i połączona z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

Często zadawane pytania

P1: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portów wyjściowych prądu przemiennego?

Porty wyjściowe prądu przemiennego mogą dostarczać do podłączonych urządzeń maksymalnie 300 W mocy znamionowej. Może również obsługiwać moc do 600 W SurgePad™.

P2: Czy Anker SOLIX C300 Portable Power Station może zasilić aparat CPAP?

Tak.

P3: Jak naładować Anker SOLIX C300 Portable Power Station za pomocą ładowarki solarnej?


Wejście solarne obsługuje ładowarkę solarną 11–28 V ze złączem XT-60. Aby uzyskać najlepszą kompatybilność, zalecamy stosowanie paneli słonecznych Anker 100 W/60 W.

P4: Czy porty USB-C mogą być używane do ładowania Anker SOLIX C300 Portable Power Station (tylko wejście) czy też są tylko porty wejściowe?

Porty USB-C1 i USB-C3 są tylko wyjściami. USB-C2 obsługuje wyjście i wejście.

P5: Jak zresetować Anker SOLIX C300 Portable Power Station?

Jeśli stacja zasilająca nie działa prawidłowo, włóż spinacz biurowy lub szpilkę do otworu resetowania, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli stacja zasilająca wciąż nie działa, wyślij zgłoszenie na adres support@anker.com.

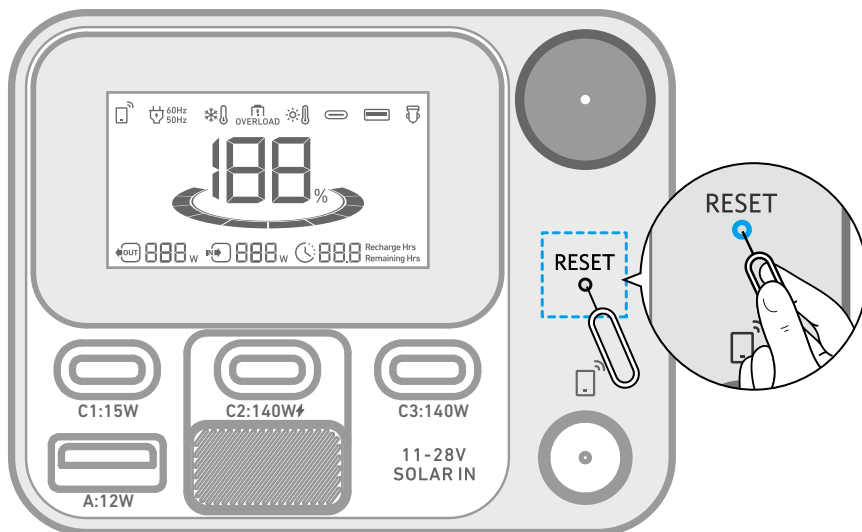

P6: Dlaczego po dłuższym okresie nieużywania stacja zasilająca nie działa?

Jeśli stacja zasilająca będzie przez długi czas przechowywana w stanie niskiego naładowania, baterie litowe będą samodzielnie zużywać energię, co może prowadzić do szybkiego rozładowania. Często prowadzi to do słabej przewodności i skróconej żywotności akumulatora, wskutek czego akumulator przestaje działać.

P7: Jak przechowywać i konserwować stację zasilającą?

Przechowywanie przenośnej stacji zasilającej:

- 1) Wyłącz główny przycisk zasilania.
- 2) Przechowuj stację zasilającą w suchym i chłodnym miejscu.
- 3) Co tydzień sprawdzaj pozostały stan naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, naładuj go. Nie zapomnij naładować go do 100% raz na 3 miesiące.

P8: Czy zasilacz musi być używany w pozycji pionowej?

Tak, produkt należy używać i przechowywać w pozycji pionowej.

P9: Kiedy porty wyjściowe Anker SOLIX C300 Portable Power Station zostaną automatycznie wyłączone?

Porty wyjściowe wyłączają się w następujących dwóch przypadkach:

- 1) Porty USB-A i USB-C1: Jeżeli stacja zasilająca nie wykryje żadnego sygnału wejścia, a wartość całkowitego prądu

wyjściowego podłączonego obciążenia będzie mniejsza niż 60 mA przez dwie godziny, porty zostaną wyłączone.

2) Porty USB-C2 i C3: Jeżeli stacja zasilająca nie wykryje żadnego sygnału wejścia, a wartość całkowitego prądu wyjściowego podłączonego obciążenia będzie mniejsza niż 100 mA przez dwie godziny, porty zostaną wyłączone.

Należy pamiętać, że czasu nie można zmienić. Aby ponownie aktywować porty, odłącz kabel połączeniowy, a następnie podłącz go ponownie.

P10: Dlaczego stacja zasilania Anker SOLIX C300 nie wyłączyła się automatycznie po określeniu czasu do wyłączenia na 30 minut?

Anker SOLIX C300 Portable Power Station automatycznie wyłącza się w następujących dwóch przypadkach:

- 1) Jeśli w aplikacji Anker opcja „Limit czasu urządzenia” NIE jest ustawiona na „Nigdy”.
- 2) Jeżeli do stacji zasilającej nie jest dostarczany żaden sygnał wejściowy i wszystkie porty wyjściowe zostały wyłączone, stacja zasilania C300 przechodzi w tryb uśpienia, a następnie wyłącza się zgodnie z ustawionym czasem. Odliczanie czasu nie jest rozpoczynane po ustawieniu limitu czasu urządzenia.

Aby wyjść z trybu uśpienia, wykonaj następujące czynności:

- 1) Naładuj lub rozładuj stację ładowania C300.
- 2) Naciśnij dowolny przycisk na stacji zasilającej.
- 3) Użyj aplikacji Anker.

Dane techniczne

Pojemność baterii	288 Wh
Napięcie wejściowe prądu przemiennego	220 V-240 V~ 2,0 A maks., 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
Moc wejściowa prądu przemiennego (ładowanie)	Maks. 330 W
Moc wejściowa prądu przemiennego (tryb obejścia)	Maks. 380 W
Wejście panelu słonecznego	11-28 V=8,2 A (maks. 100 W)
Wejście USB-C2	9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (maks. 140 W)
Wyjście ładowarki samochodowej	12 V=10 A
Wyjście AC (tryb inwertera)	230 V~ 1,31 A, 50 Hz, 300 VA/300 W maks.
Wyjście AC (tryb obejścia)	220 V-240 V~ 1,37 A, 50 Hz/60 Hz, 300 VA/300 W maks.
Wyjście USB-A	5 V=2,4 A (12 W)
Wyjście USB-C1	5 V=3 A (15 W)
Wyjście USB-C2	5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (maks. 140 W)
Wyjście USB-C3	5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (maks. 140 W)
Całkowite wyjście USB-A i USB-C1	5 V=4 A (maks. 20 W)
Wyjście łącznie	360 W
UPS	<10 ms
Temperatura rozładowania	-20-40°C / -4-104°F
Temperatura ładowania	0°C-40°C / 32°F-104°F
Wymiary	16,4*16,1*24,0 cm / 6,5*6,3*9,5 cali
Masa netto	4,13 kg