

Комплектация

Обзор

Зарядка электростанции

Питание вашего устройства


Световой индикатор

Приложение Anker для интеллектуального управления

Часто задаваемые вопросы

Технические характеристики


Комплектация

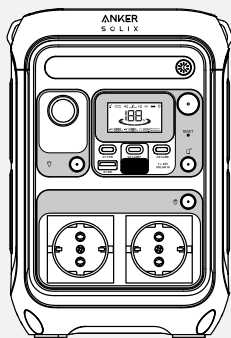

Anker SOLIX C300 Portable Power Station







Кабель для зарядки от сети переменного тока

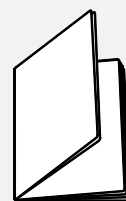

Важные инструкции по технике безопасности

Обзор

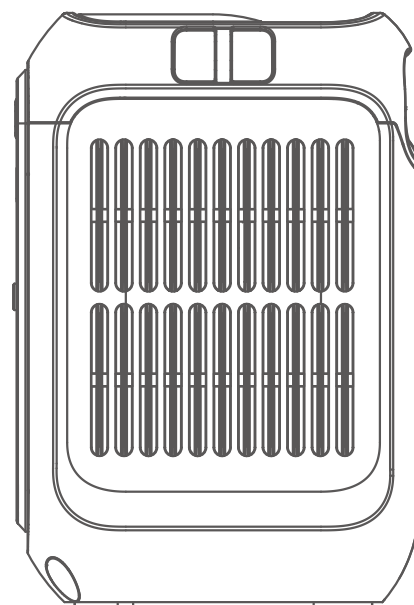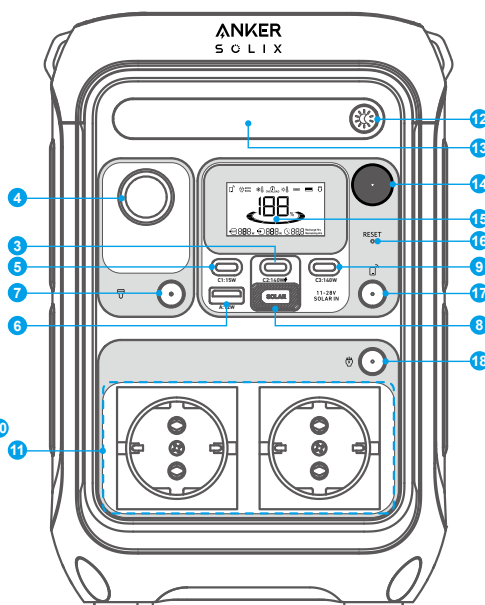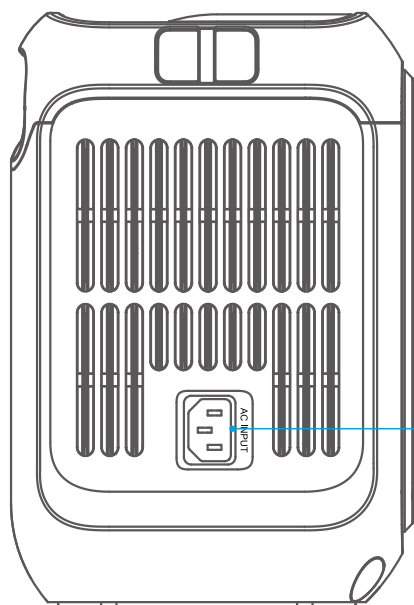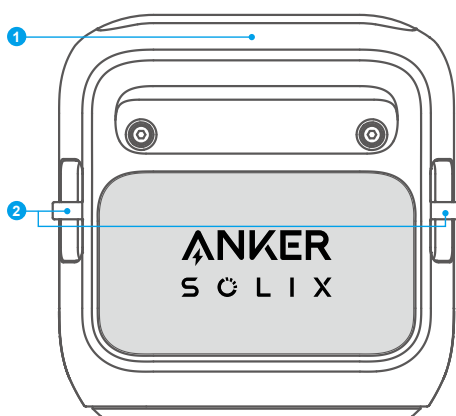

- ❶ Ручка
- ❷ Крепление ремня*
- ❸ Входной/выходной разъем USB-C мощностью 140 Вт
[⚡] указывает на двунаправленный интерфейс.
- ❹ Автомобильная розетка
- ❺ Выходной разъем USB-C мощностью 15 Вт
- ❻ Выходной разъем USB-A мощностью 12 Вт

7 Кнопка включения/выключения автомобильной розетки

8 Вход солнечной панели и автомобильный вход

Конструкция сдвижной крышки предназначена для предотвращения одновременного использования этого порта и порта ввода/вывода USB-C мощностью 140 Вт.

9 Выходной порт USB-C мощностью 140 Вт

10 Входной разъем переменного тока

11 Выходные разъемы переменного тока

12 Кнопка включения/выключения внешней подсветки

13 Внешняя подсветка

14 Главная кнопка питания


15 ЖК-экран

16 Сброс

17 Кнопка Интернета вещей

18 Кнопка включения/выключения выхода переменного тока


💡 *Крепления для ремней предназначены для регулируемых ремней Anker SOLIX (продаются отдельно).

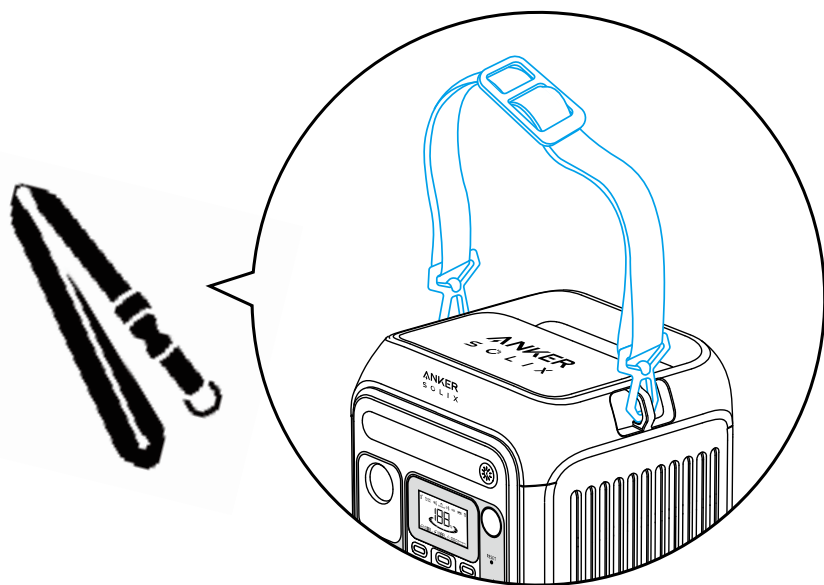

Зарядка электростанции

Зарядка от сети переменного тока (макс. 330 Вт)


Подзарядите свою электростанцию, подключившись к розетке с помощью кабеля для зарядки от сети переменного тока.

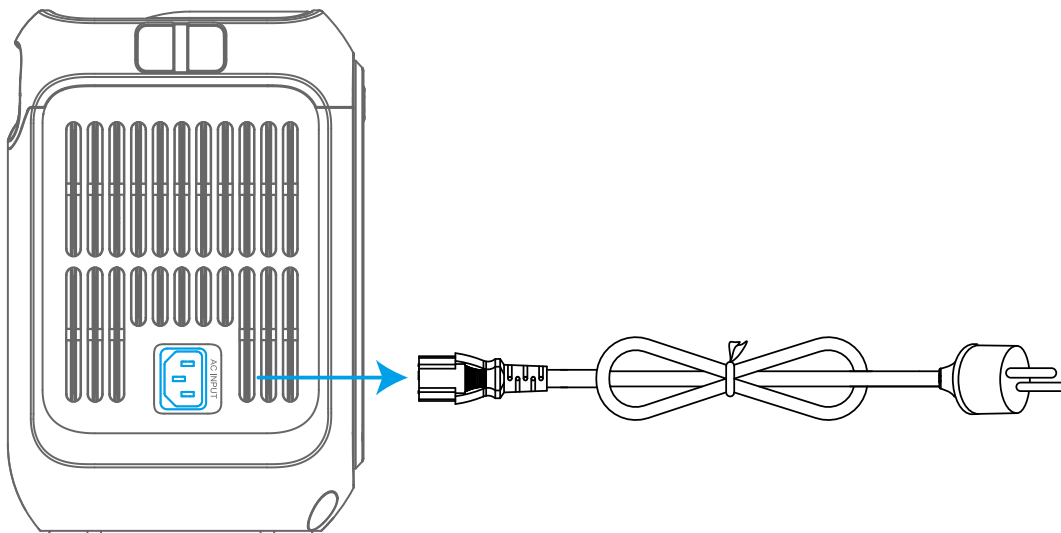

Зарядка от солнечной панели (макс. 100 Вт)

Зарядите свою электростанцию с максимальной солнечной мощностью 100 Вт, подключив одну солнечную панель Anker мощностью 100 Вт/60 Вт, как показано на рисунке, с помощью солнечного зарядного кабеля.


💡 Напряжение солнечной панели должно быть 11–28 В, в противном случае это приведет к повреждению электростанции.

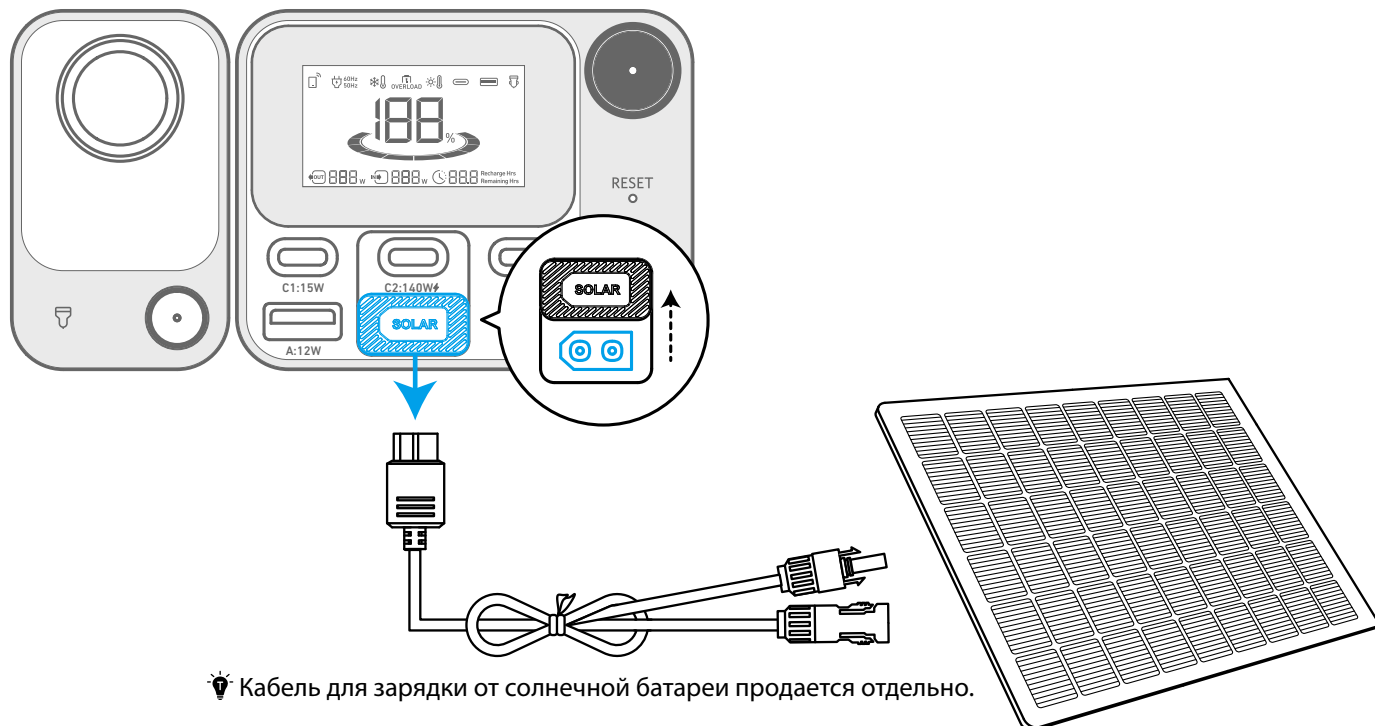


Зарядка через USB-C (макс. 140 Вт)

Зарядите свою электростанцию, подключив ее к сетевому адаптеру с помощью кабеля USB-C.

💡 Зарядку через USB-C и зарядку XT-60 нельзя использовать одновременно.

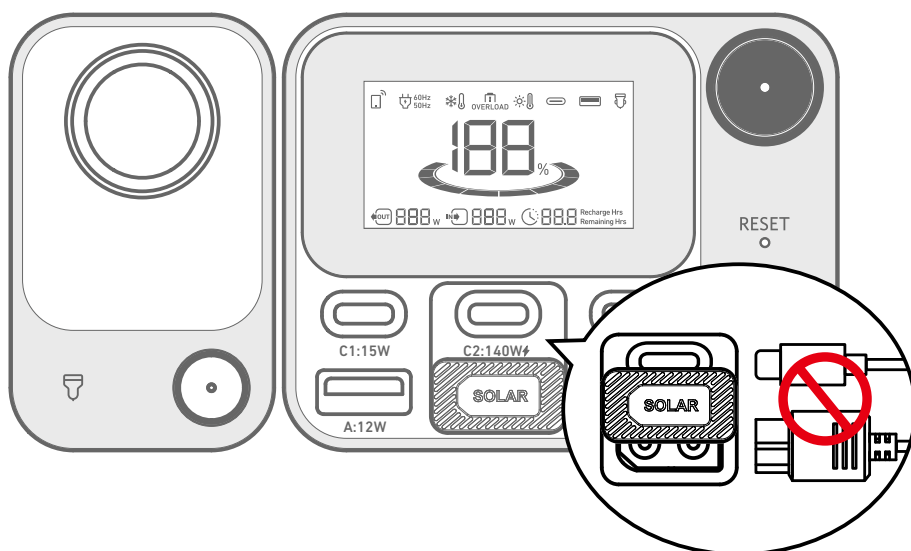


💡 Кабели USB-C продаются отдельно. Для оптимальной зарядки используйте кабель USB-C на 140 Вт и адаптер на 140 Вт.



Зарядка от сети постоянного тока

Зарядите электростанцию, подключив ее к выходному разъему сети постоянного тока с помощью кабеля постоянного тока для зарядки.

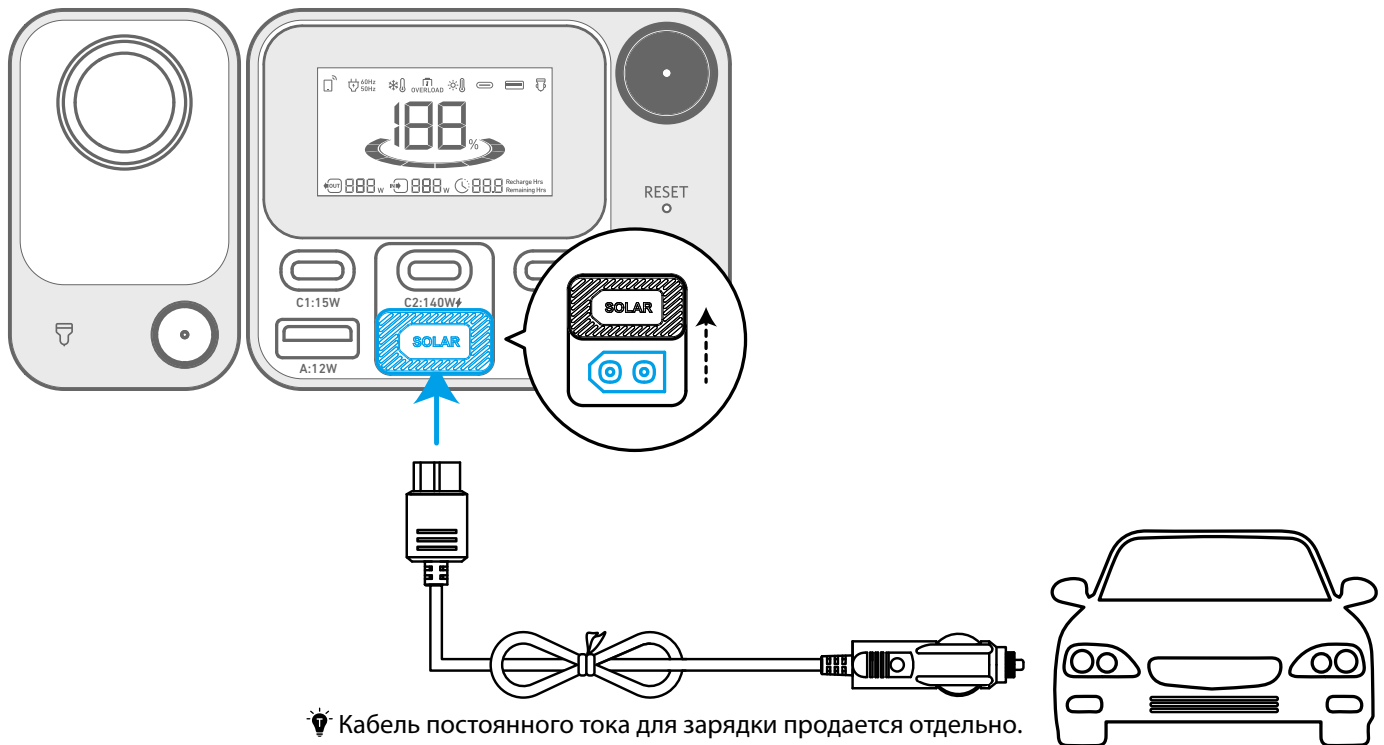


💡 Кабель постоянного тока для зарядки продается отдельно.

⚠ Когда на вашей портативной электростанции останется всего 1 % заряда батареи, индикатор «Оставшийся заряд батареи» начнет мигать, напоминая вам о необходимости подзарядки.

Питание вашего устройства

Включение/выключение питания

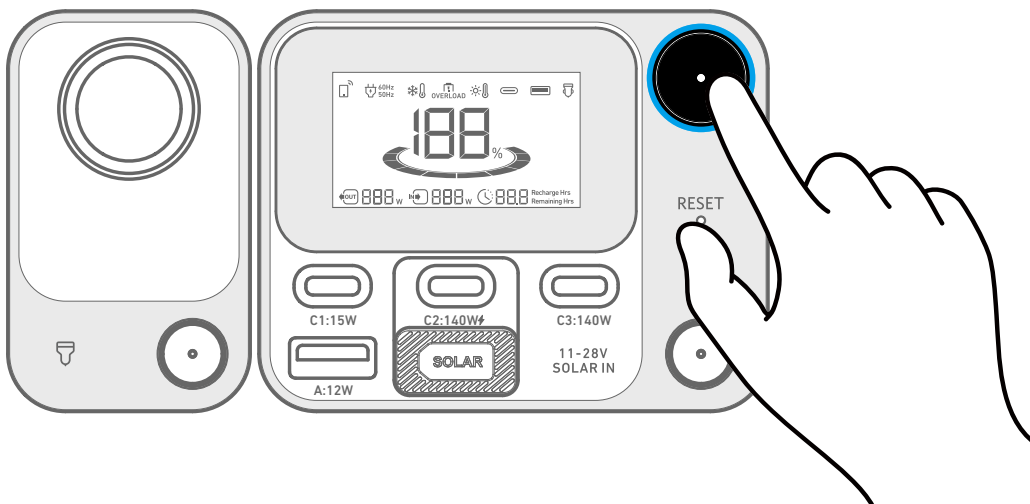

Удерживайте нажатой главную кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить электростанцию. Когда на ЖК-экране появится индикатор «Остаточная мощность батареи», электростанция готова заряжать устройства.


- Когда устройство включено, нажмите основную кнопку питания, чтобы включить или выключить экран.
- Экран автоматически выключится через 15 секунд после включения. Время автоматического выключения можно установить в приложении Anker.
- Электростанция автоматически отключится, если кнопки вывода выключены и в течение 2 часов не было обнаружено никаких силовых нагрузок. Длительность режима ожидания может быть установлена в приложении Anker. Мы рекомендуем не устанавливать значение «никогда», чтобы устройство могло выключаться автоматически и экономить электроэнергию при длительном неиспользовании.



Зарядка от сети переменного тока

Нажмите кнопку выхода переменного тока и подключите свое устройство к портам выхода переменного тока.

Выходы переменного тока могут интеллектуально определять, вставлена ли в них вилка. Если в течение более чем 15 минут не будет обнаружено подключение вилки, производится автоматическое выключение электростанции, что помогает предотвратить потери энергии.

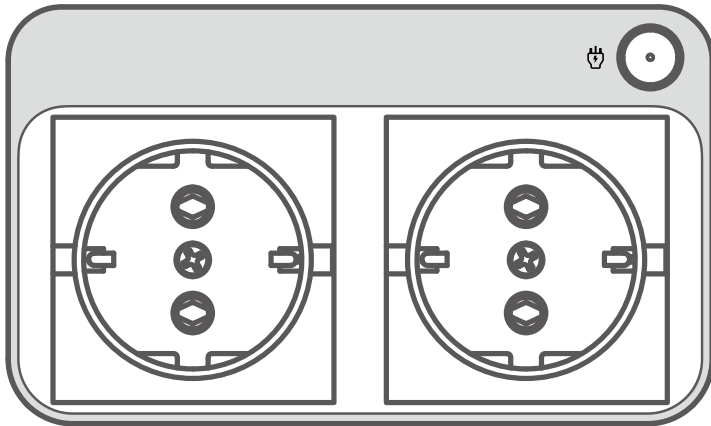

Зарядка через USB


Подключите свои устройства к USB-портам.

Примечание. Выходные разъемы USB-C2 и USB-C3 соответствуют классификации PS3. При подключении дополнительного оборудования к разъемам USB-C существует риск возгорания. Следует принять меры по предотвращению возгорания подключенного оборудования или аксессуаров. Подключайте портативную электростанцию только к оборудованию или аксессуарам, которые соответствуют пунктам 6.3, 6.4 и 6.5 стандартов IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Кроме того, для достижения максимальной мощности используйте кабель USB-C 5A (20 В постоянного тока/5 А, 100 Вт; 28 В постоянного тока/5 А, 140 Вт).




Зарядка от автомобильной розетки

Включите автомобильную розетку и подключите свои устройства для начала зарядки.

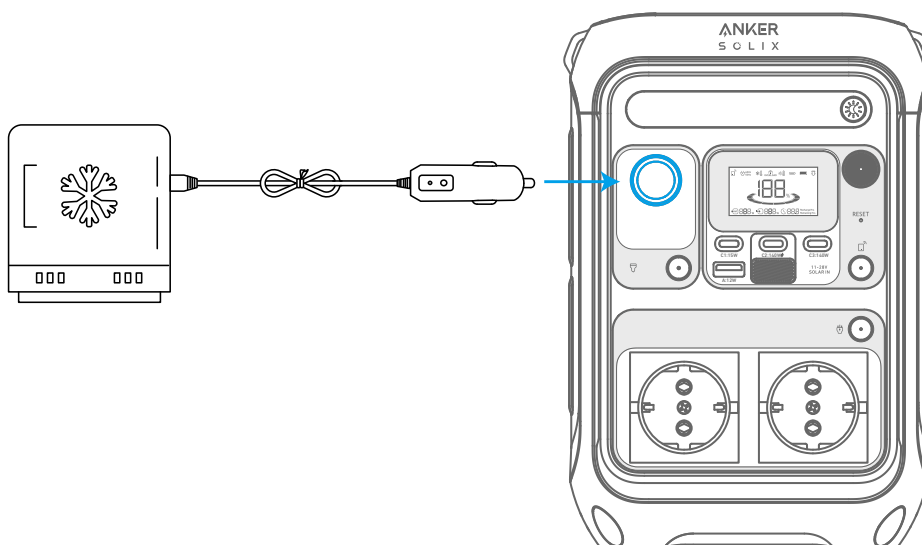

Бесперебойное питание (UPS)

Для использования функции UPS подключите свою электростанцию к настенной розетке с помощью кабеля для зарядки от сети переменного тока, затем нажмите кнопку розетки сети переменного тока и подключите свои устройства через выходные порты переменного тока. Источник бесперебойного питания (ИБП): 10 мс.

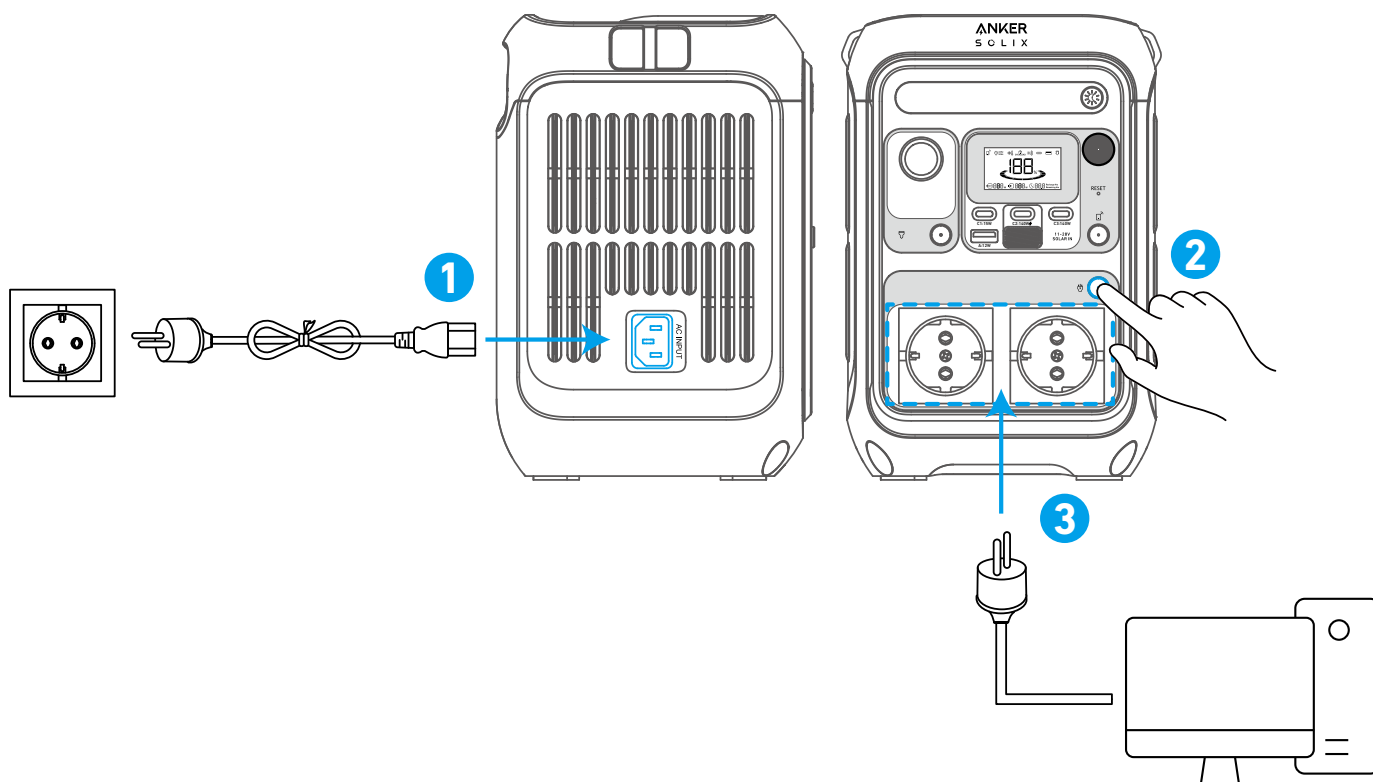


SurgePad™

Портативная электростанция Anker SOLIX C300 Portable Power Station поддерживает функцию SurgePad™, обеспечивающую выходную мощность переменного тока до 600 Вт.

Функция SurgePad™ автоматически включается, когда общий выход превышает номинальный выход, что позволяет электростанции выдавать номинальную мощность для устройств с высокой мощностью.

Функция SurgePad™ не работает в режиме обхода (когда электростанция заряжается через выход переменного тока).


SurgePad™ лучше работает с устройствами, генерирующими тепло, но не поддерживает точные инструменты и другие устройства, имеющие защиту по напряжению или строгие требования к напряжению. Чтобы проверить, работает ли SurgePad™ с вашими устройствами высокой мощности, попробуйте подключить их к электростанции.

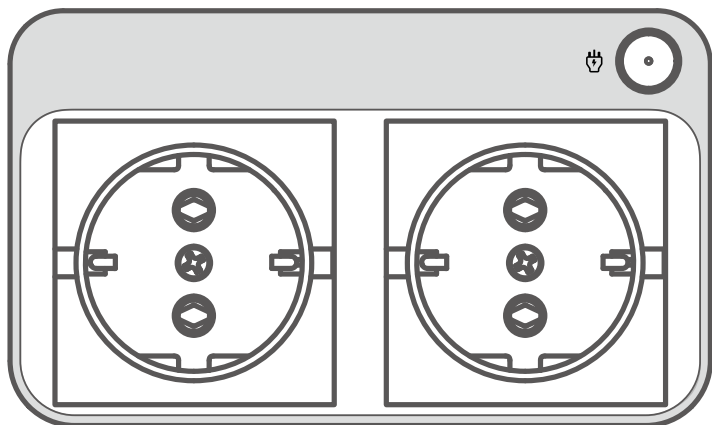

Световой индикатор


Окружающий свет

Нажмите кнопку один раз, чтобы включить окружающее освещение, и нажмите снова до 2 раз, чтобы переключаться между уровнями яркости.

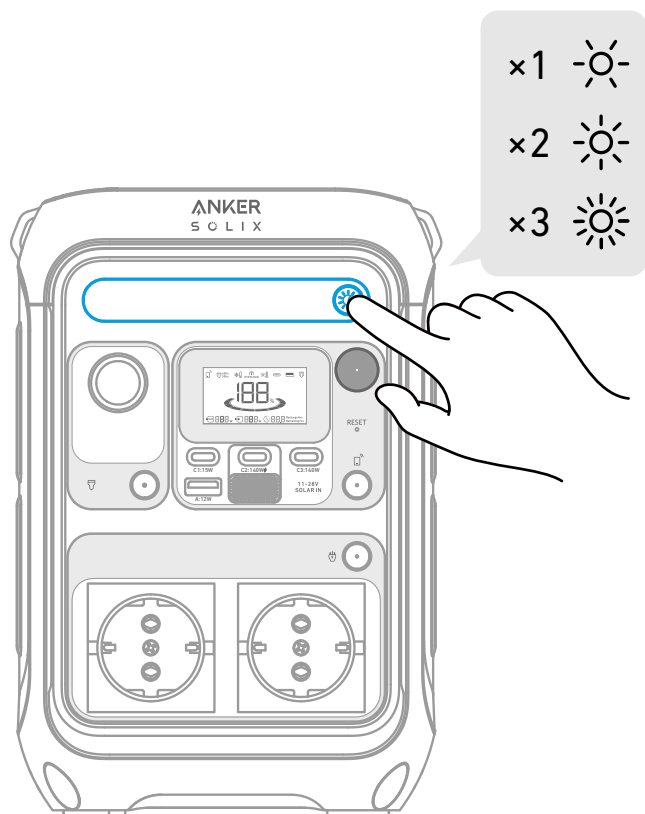


Режим SOS

Удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить режим SOS.

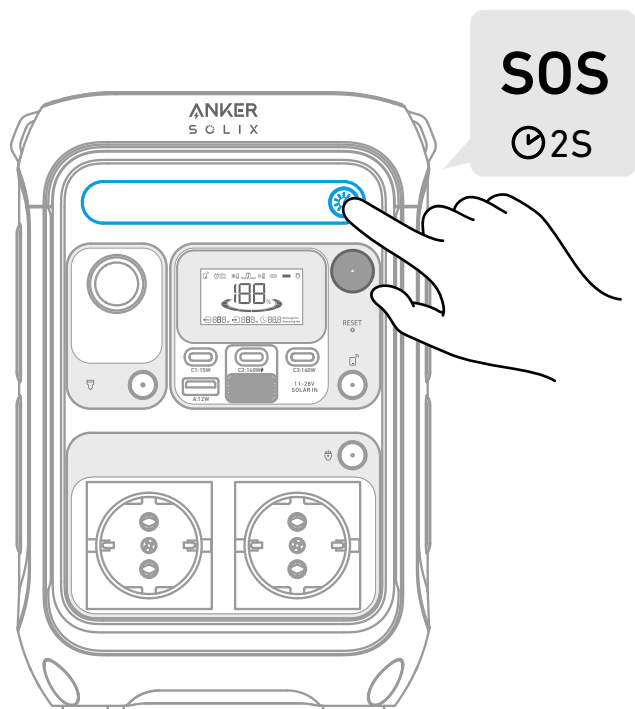

Указания по использованию ЖК-экрана

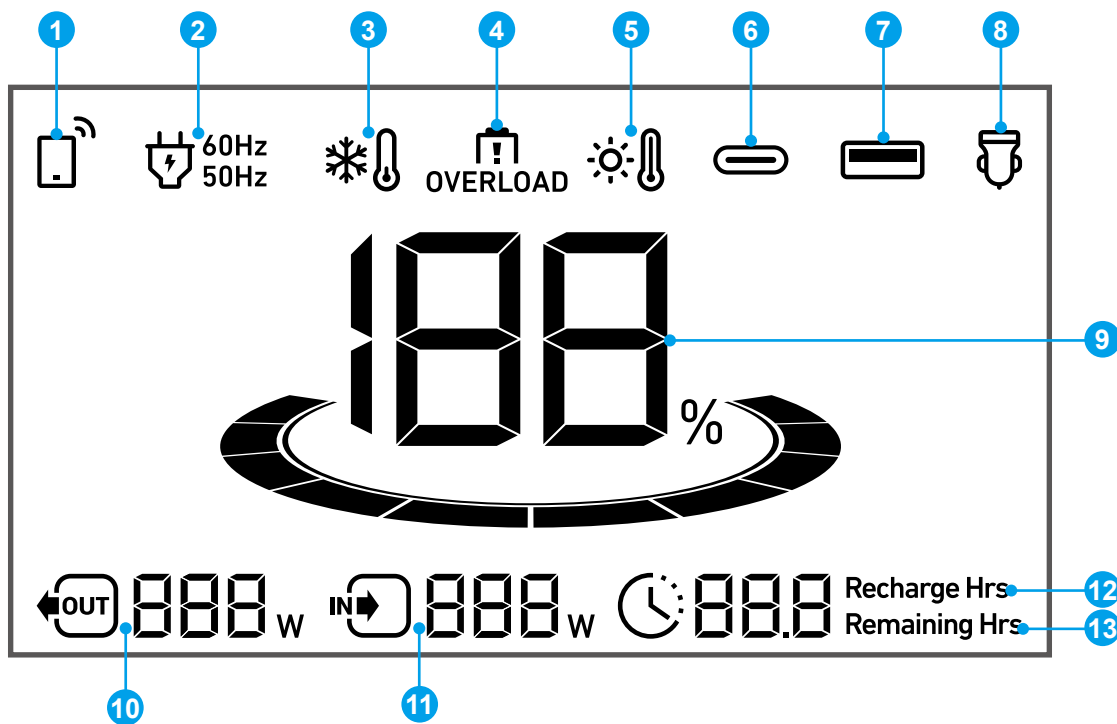

1

Нажмите кнопку Интернета вещей один раз, чтобы включить Bluetooth и Wi-Fi, и подключите свои устройства через приложение, когда на экране появится этот значок.

Нажмите и удерживайте кнопку Интернета вещей в течение 2 секунд, чтобы отключить Bluetooth и Wi-Fi.

Нажмите и удерживайте кнопку Интернета вещей в течение 7 секунд, чтобы сбросить Bluetooth и Wi-Fi.

2

Зарядка переменным током и частота напряжения

3

Предупреждение о низкой температуре: Когда отображается этот значок, необходимо прекратить использование электростанции до исчезновения значка.

4

Предупреждение о перегрузке:

Этот значок появляется, когда разъем перегружен. Порт будет выключен, чтобы избежать повреждений. Отключите устройство, вызывающее перегрузку.

5

Предупреждение о высокой температуре:

Когда появляется этот значок, необходимо прекратить использование электростанции и дать ей остыть до исчезновения значка.

6

Входной/выходной разъем USB-C

7

Выходной порт USB-A

8

Автомобильное зарядное устройство



Оставшийся заряд аккумулятора электростанции



Текущая выходная мощность



Текущая входная мощность



Расчетное время полной зарядки




Расчетное время разрядки батареи

Приложение Anker для интеллектуального управления

Вы можете удаленно управлять своей электростанцией с помощью приложения Anker.

1. Скачайте приложение Anker из App Store (для устройств с iOS) или Google Play (для устройств с Android) или отсканируйте QR-код.

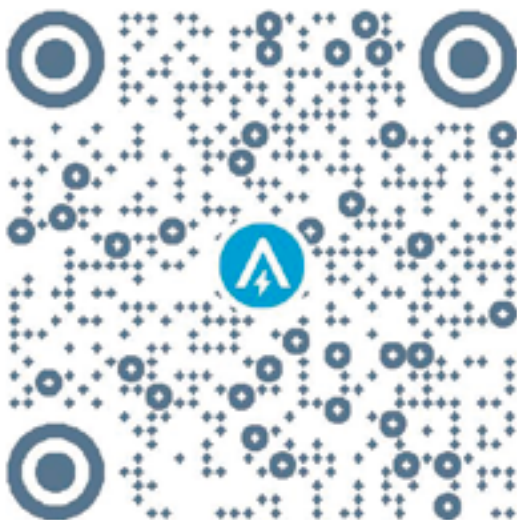

2. Подключите устройство к сети перед первым использованием приложения. После успешного подключения вы можете подключить свое устройство вне сети.
3. **Обновление прошивки:** вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении электростанции к приложению. Во время обновления убедитесь, что электростанция заряжается от сети переменного тока и подключена к Wi-Fi или по Bluetooth.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Какая максимальная выходная мощность выходных разъемов переменного тока?

Выходные разъемы переменного тока могут подавать на подключенные устройства питание номинальной мощностью не более 300 Вт. Устройство также обеспечивает выходную мощность до 600 Вт с помощью функции SurgePad™.

Вопрос 2. Можно ли использовать портативную электростанцию Anker SOLIX C300 Portable Power Station, чтобы подавать питание на СИПАП-аппарат?

Да.

Вопрос 3. Что следует делать при использовании солнечного зарядного устройства для зарядки Anker SOLIX C300 Portable Power Station?


Вход солнечной панели поддерживает зарядные устройства на солнечных панелях напряжением 11–28 В с разъемом XT-60. Для лучшей совместимости мы рекомендуем использовать солнечную панель Anker 100 Вт/60 Вт.

Вопрос 4. Можно ли использовать разъемы USB-C для зарядки портативной электростанции Anker SOLIX C300 Portable Power Station (только на входе) или они поддерживают только вывод?

Порты USB-C1 и USB-C3 работают только на выход. USB-C2 поддерживает выход и вход.

Вопрос 5. Как мне выполнить сброс Anker SOLIX C300 Portable Power Station?

Если электростанция работает некорректно, вставьте скрепку или булавку в отверстие сброса на 1 секунду, чтобы сбросить настройки. Если электростанция по-прежнему не работает, обратитесь в поддержку по адресу support@anker.com.

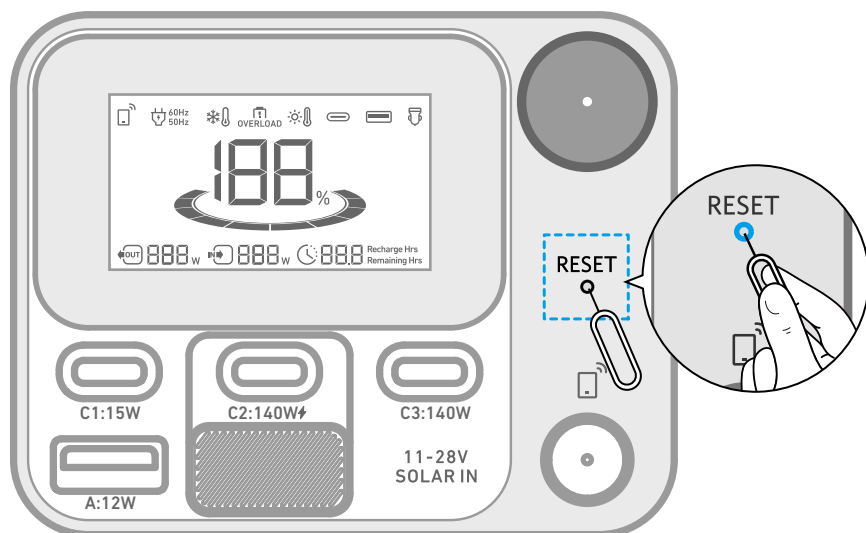

Вопрос 6. Почему электростанция не работает после того, как ею долгое время не пользоваться?

Если электростанция хранится при низкой емкости в течение длительного времени, литиевые батареи будут сами потреблять энергию, что может привести к быстрой разрядке. Это часто приводит к плохой проводимости и сокращению срока службы батареи, что, в свою очередь, приводит к ее неработоспособности.

Вопрос 7. Как хранить и обслуживать электростанцию?

При хранении портативной электростанции необходимо соблюдать следующее:

- 1) Выключите главную кнопку питания.
- 2) Храните электростанцию в сухом, прохладном месте.
- 3) Проверяйте остаточную емкость батареи каждую неделю. Если уровень заряда батареи ниже 30 %, полностью зарядите электростанцию. Не забывайте заряжать ее до 100 % раз в 3 месяца.

Вопрос 8. Обязательно ли использовать электростанцию в вертикальном положении?

Да, изделие необходимо использовать и хранить в вертикальном положении.

Вопрос 9. Когда выходные порты Anker SOLIX C300 Portable Power Station автоматически отключаются?

Выходные порты отключаются при следующих двух условиях:

- 1) Порты USB-A и USB-C1: Если на электростанцию не подается питание, а общий выходной ток подключенной нагрузки составляет менее 60 мА в течение двух часов, порты отключаются.
- 2) Порты USB-C2 и C3: Если на электростанцию не подается питание, а общий выходной ток подключенной нагрузки составляет менее 100 мА в течение двух часов, порты отключаются.

Обратите внимание, что время изменить нельзя. Чтобы повторно активировать порты, отсоедините соединительный кабель, затем подключите его снова.

Вопрос 10. Почему устройство Anker SOLIX C300 не отключилось автоматически после установки времени ожидания на 30 минут?

Anker SOLIX C300 Portable Power Station автоматически отключается при следующих двух условиях:

- 1) Если в приложении Anker для параметра «Время ожидания устройства» НЕ установлено значение «Никогда».
- 2) Если электростанция не используется и все выходные порты отключены, устройство C300 переходит в спящий режим, а затем выключается в соответствии с установленным временем ожидания на устройстве. Этот отсчет времени не начинается, когда установлено время ожидания устройства.

Для выхода из спящего режима выполните следующие действия:

- 1) Зарядите или разрядите устройство C300.
- 2) Нажмите любую кнопку на электростанции.
- 3) Используйте приложение Anker.

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	288Втч
Напряжение входа переменного тока	220 В-240 В~ 2,0 А макс., 50 Гц/60 Гц, L+N+PE
Входная мощность переменного тока (зарядка)	330 Вт макс.
Входная мощность переменного тока (режим обхода)	380 Вт макс.
Вход солнечной панели	11-28 В~8,2 А (макс. 100 Вт)
Вход USB-C2	9 В~3 А / 15 В~3 А / 20 В~5 А / 28 В~5 А (макс. 140 Вт)
Выход автомобильного зарядного устройства	12 В~10 А
Выход переменного тока (режим инвертора)	230 В~ 1,31 А, 50 Гц, 300 ВА/300 Вт макс.
Выход переменного тока (режим байпаса)	220 В-240 В~ 1,37 А, 50 Гц/60 Гц, 300 ВА/300 Вт макс.
USB-A Выход	5В~2,4А (12Вт)
Выход USB-C1	5В~3А (15Вт)
Выход USB-C2	5 В~3 А / 9 В~3 А / 15 В~3 А / 20 В~5 А / 28 В~5 А (макс. 140 Вт)
Выход USB-C3	5 В~3 А / 9 В~3 А / 15 В~3 А / 20 В~5 А / 28 В~5 А (макс. 140 Вт)
Общий выход USB-A и USB-C1	5 В~4 А (20 Вт макс.)
Общий выходной объем	360 Вт
UPS	<10мс
Температура разрядки	От -20 °C до 40 °C
Температура зарядки	От 0 °C до 40 °C
Размер	16,4*16,1*24,0 см / 6,5*6,3*9,5 дюймов
Вес нетто	4,13 кг