

Förpackningens innehåll

Översikt

Ladda upp strömstationen

Ladda enheten


Ljus

Anker-appen för smart styrning

Vanliga frågor

Specifikationer


Förpackningens innehåll

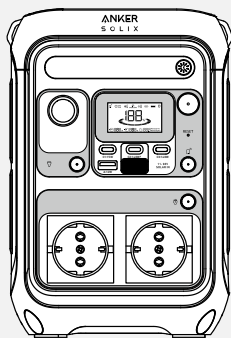

Anker SOLIX C300 Portable Power Station







Växelströmsladdningskabel

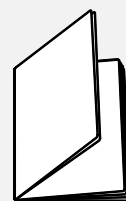

Viktiga Säkerhetsanvisningar

Översikt

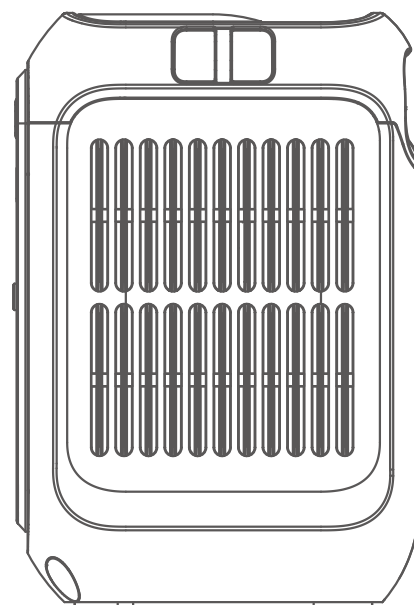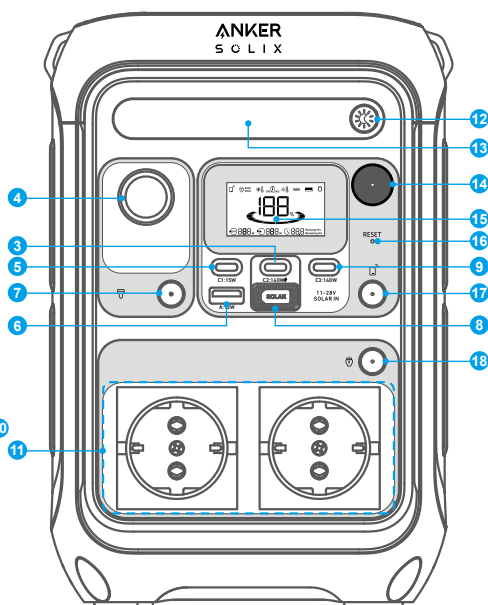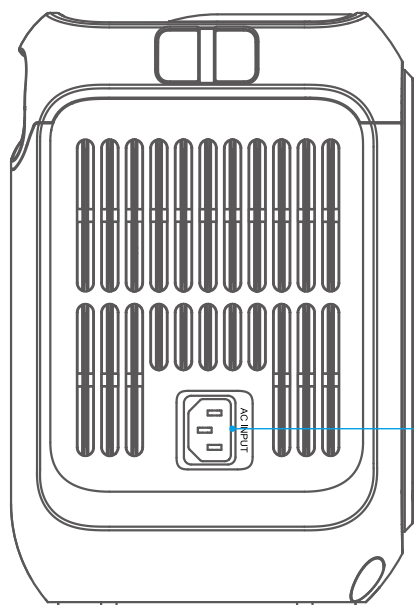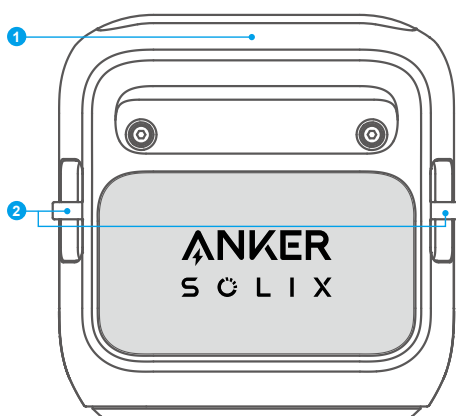


- ❶ Handtag
- ❷ Remfäste*
- ❸ 140 W USB-C in-/utgångsport
[⚡] indikerar ett dubbelriktat gränssnitt.
- ❹ Biluttag
- ❺ 15 W USB-C-utgångsport
- ❻ 12 W USB-A-utgångsport

- 7 Biluttag på/av-knapp
- 8 Solenergiingång och bilingång

Designen med skjutluckan är avsedd att förhindra att denna port och 140 W USB-C-ingångs-/utgångsporten används samtidigt.

- 9 140 W USB-C-utgångsport
- 10 Växelströmsingångsport
- 11 Växelströmsutgångsportar
- 12 På/av-knapp för omgivande ljus
- 13 Omgivande ljus
- 14 Huvudströmbrytare
- 15 LCD-skärm
- 16 Återställning
- 17 IoT-knapp
- 18 AC-utgång på/av-knapp


💡 *Remfästena är designade för Anker SOLIX justerbara remmar (säljs separat).

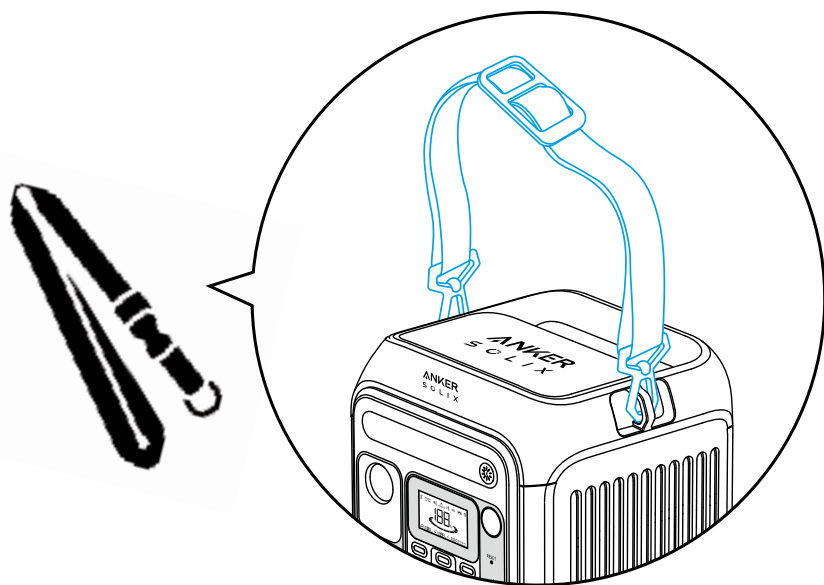

Ladda upp strömstationen

AC-laddning (max 330 W)


Ladda upp strömstationen genom att ansluta den till ett vägguttag med växelströmsladdningskabeln.

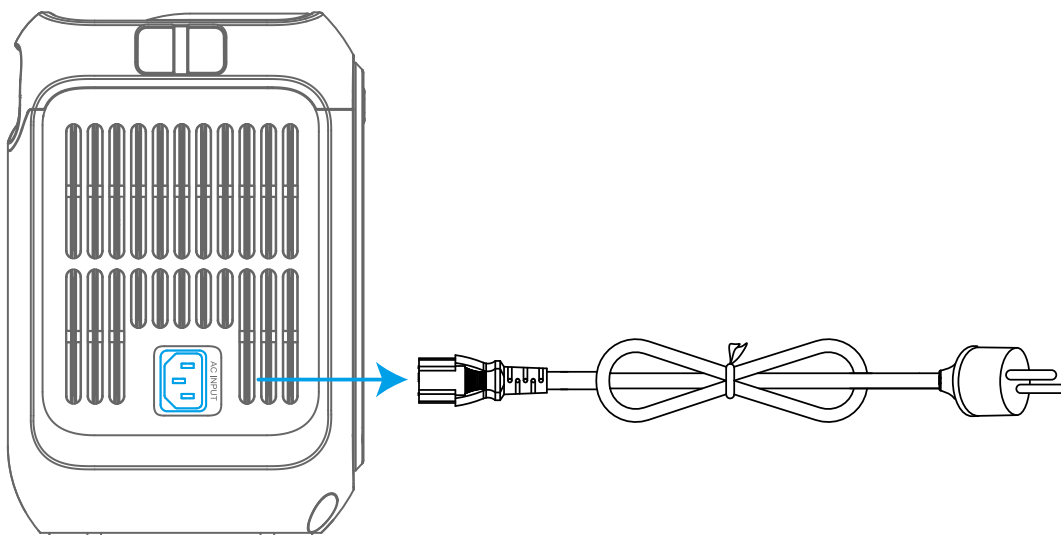

Solpanelsladdning (max 100 W)

Ladda den bärbara strömstationen med en maximal solenergiingång på 100 W genom att ansluta upp till en Anker 100 W/60 W solpanel enligt figuren med en solcellsladdningskabel.


💡 Solpanelens spänning ska vara 11–28 V annars skadas strömstationen.

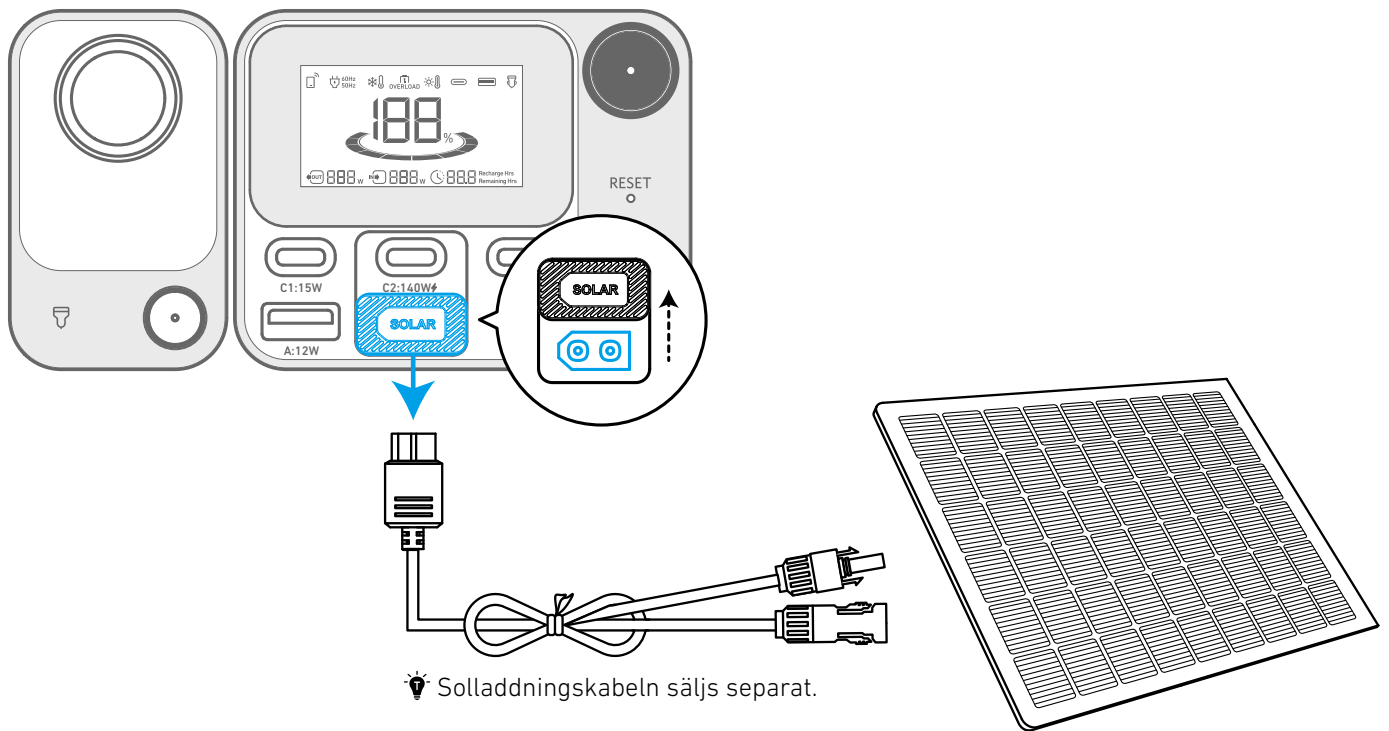


USB-C-laddning (max 140 W)

Ladda din kraftstation genom att ansluta till en väggadapter med en USB-C-kabel.

💡 USB-C-uppladdning och XT-60-uppladdning kan inte användas samtidigt.

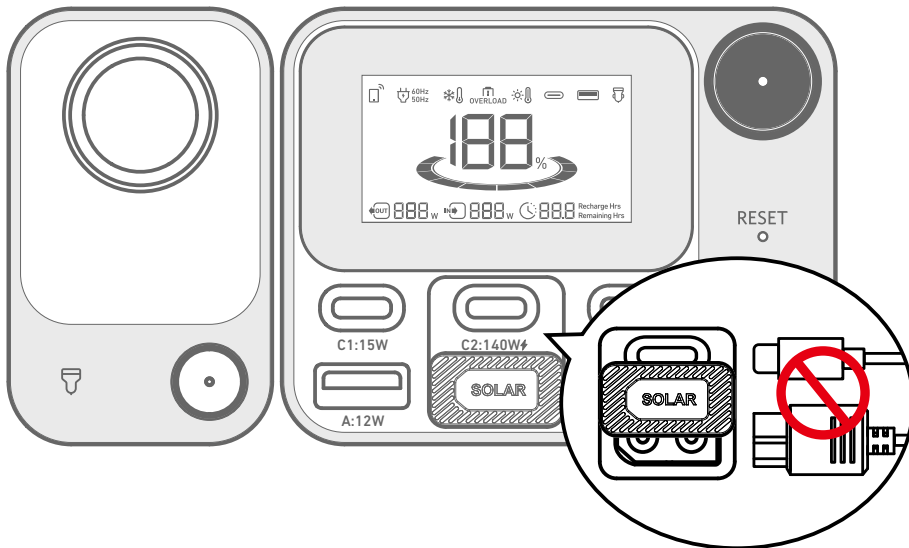


💡 USB-C-kablar säljs separat. Använd en 140 W USB-C-kabel och 140 W-adapter för bästa laddningsupplevelse.



DC-laddning


Ladda upp strömstationen genom att ansluta den till en likströmsutgångsport med likströmsladdningskabeln.

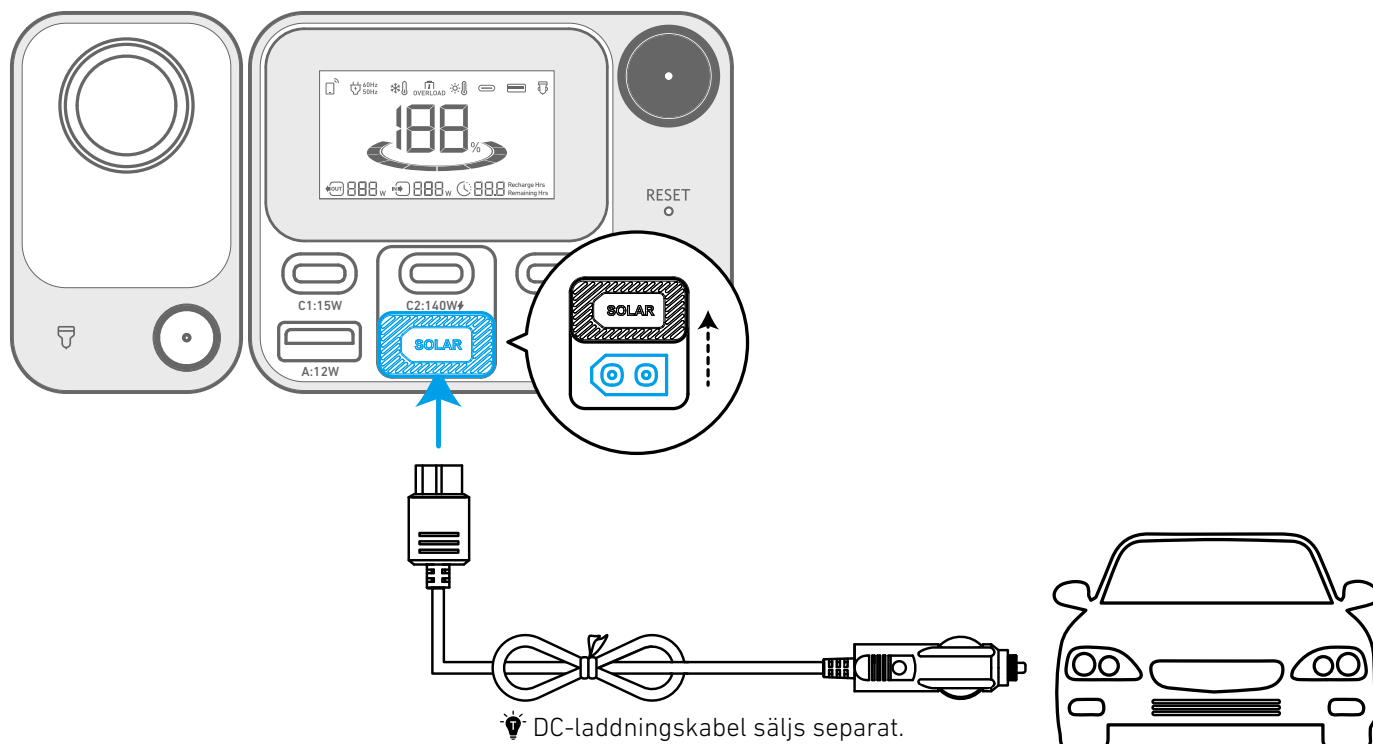

⚠ När den bärbara strömstationen har endast 1 % batteri kvar blinkar indikatorn för "återstående batteri" för att påminna dig om att ladda upp.

Ladda enheten

Ström på/av

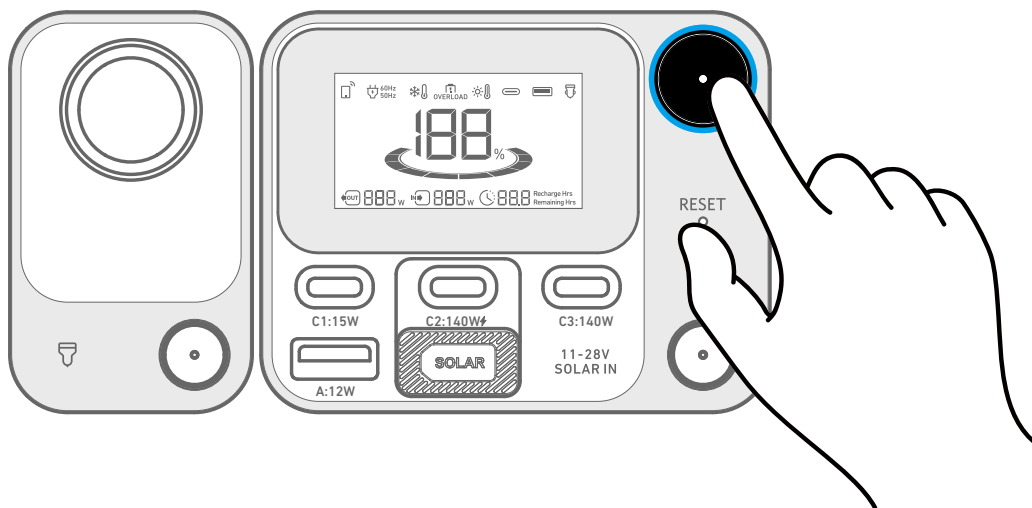

Tryck på huvudströmbrytaren i 3 sekunder för att slå på eller stänga av strömstationen.

När indikatorn för "återstående batteri" visas på LCD-skärmen är strömstationen redo för att ladda enheter.


- När den är påslagen trycker du på huvudströmbrytaren för att slå på eller stänga av skärmen.
- Skärmen stängs av automatiskt när den har varit tänd i 15 sekunder. Du kan ställa in automatisk avstängningstid i Anker-appen.
- Strömstationen stängs av automatiskt om utgångsknapparna är avstängda och det inte detekteras någon strömbelastning under 2 timmar. Tid för viloläge kan ställas in i Anker-appen. Vi rekommenderar att du inte ställer in detta på "aldrig", så att produkten kan stängas av av sig själv och spara ström i ett långvarigt oanvänt tillstånd.



Växelströmsladdning

Tryck på AC-uttagsknappen och anslut din enhet till AC-utgångsportarna.


Växelströmsutgången kan på ett intelligent sätt identifiera om en kontakt är isatt. Detta bidrar till att förhindra slöseri med ström genom att automatiskt stänga av strömstationen om ingen kontakt identifieras under mer än 15 minuter.

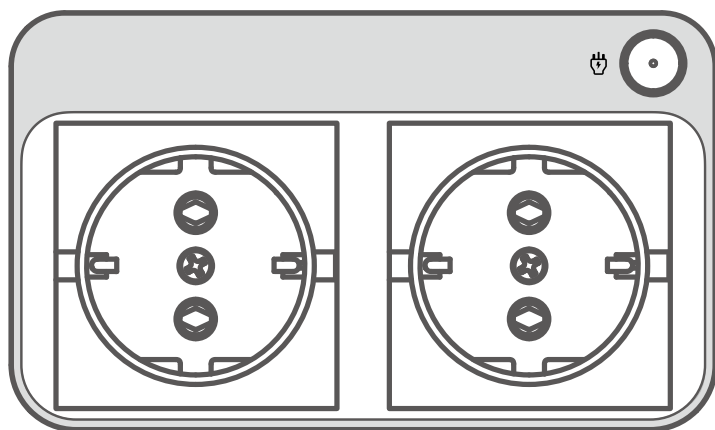

USB-laddning


Anslut dina enheter till USB-portarna.

Obs! USB-C2- och USB-C3-utgångsportarna är en PS3-klassificering. Det finns risk för brand när ytterligare utrustning ansluts till USB-C-portarna; skydd mot brand i den anslutna utrustningen eller tillbehören bör övervägas. Anslut den bärbara strömstationen endast till utrustning och tillbehör som överensstämmer med paragraferna 6.3, 6.4 och 6.5 i standarderna IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Använd dessutom en USB-C 5A-kabel för att uppnå maximal effekt (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).

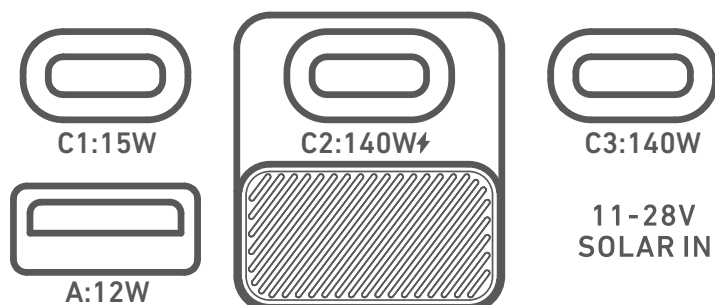


Biluttagsladdning

Starta biluttaget och anslut dina enheter för att börja laddning.

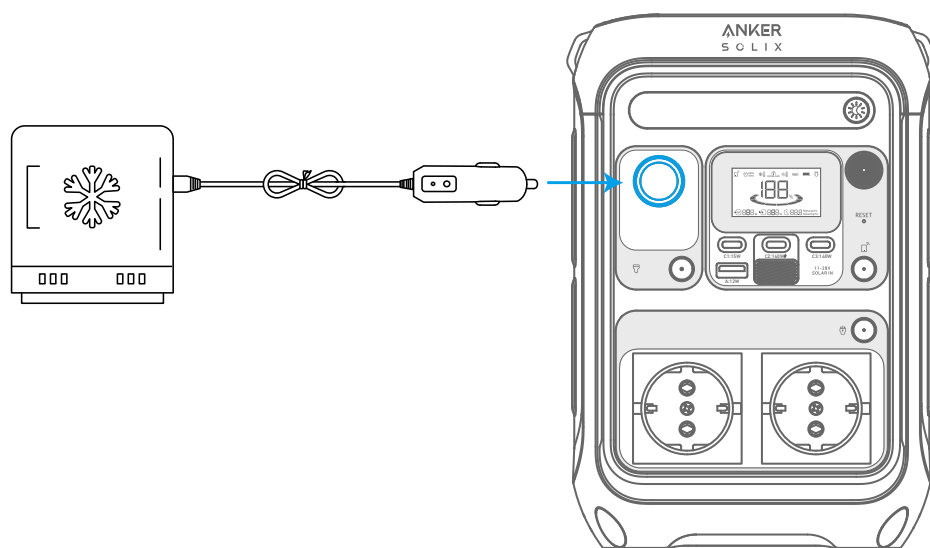

Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

Om du vill använda UPS-funktionen ansluter du strömstationen till ett vägguttag med växelströmsladdningskabeln och trycker sedan på växelströmsutgångsknappen och ansluter enheterna till växelströmsutgångsportarna. UPS stöder 10 ms.

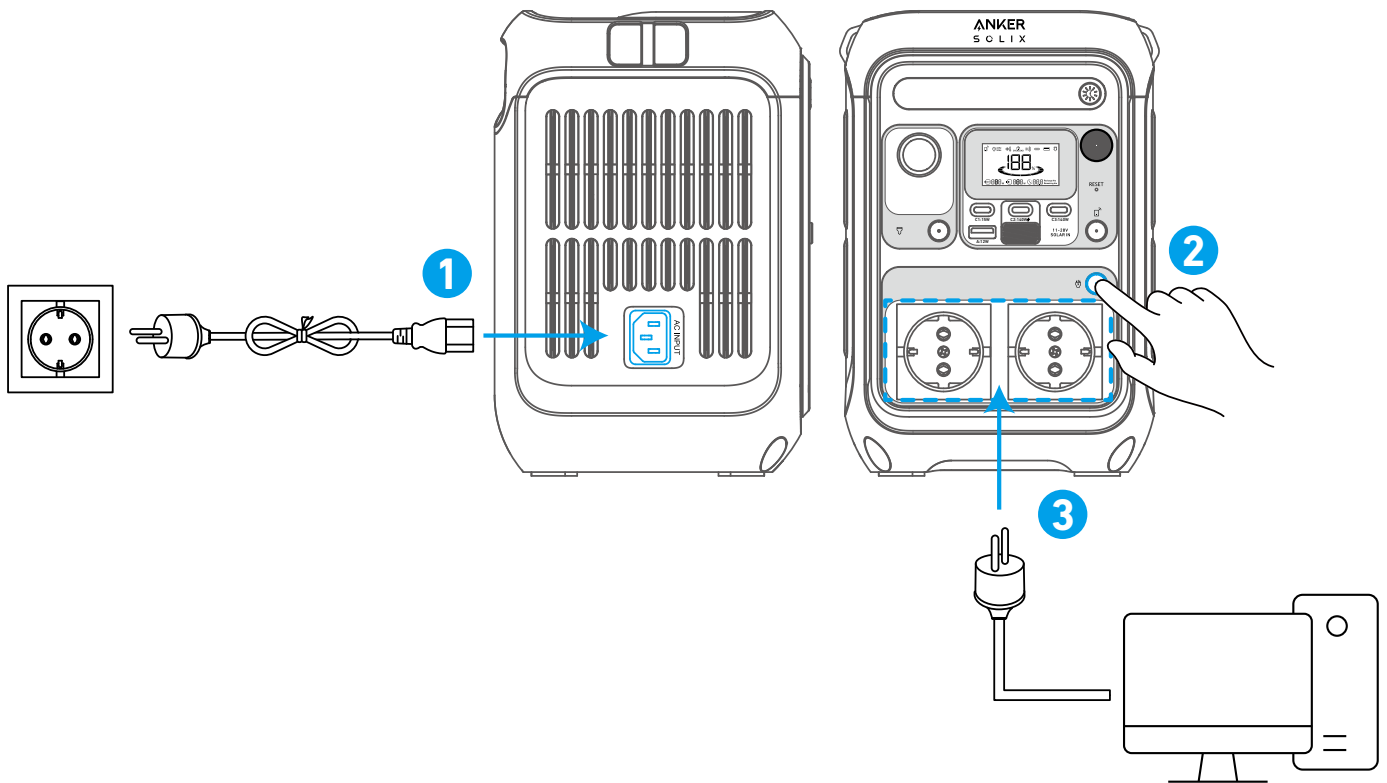


SurgePad™

Anker SOLIX C300 Portable Power Station stöder SurgePad™-funktionen för upp till 600 W växelströmsutgång.

SurgePad™ slås på automatiskt när den totala uteffekten överstiger den nominella effekten, vilket gör att kraftverket kan leverera nominell effekt till högeffektsenheter.

SurgePad™ fungerar inte i förbikopplingsläge (när strömstationen laddas med växelströmsutgången på).


SurgePad™ fungerar bättre med enheter som genererar värme, men stöder inte precisionsinstrument och andra enheter som har spänningsskydd eller strikta spänningskrav. För att se om SurgePad™ fungerar med dina högeffektsenheter, prova att driva dem med kraftstationen.

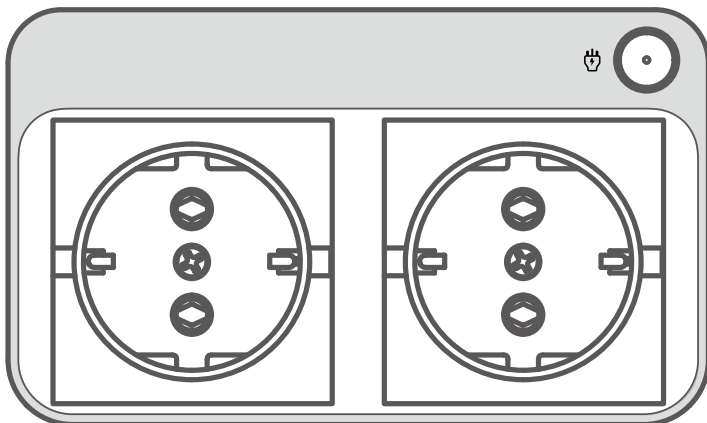

Ljus


Omgivande ljus

Tryck på knappen en gång för att tända det omgivande ljuset och tryck igen upp till två gånger för att växla mellan ljusstyrkenivåerna.

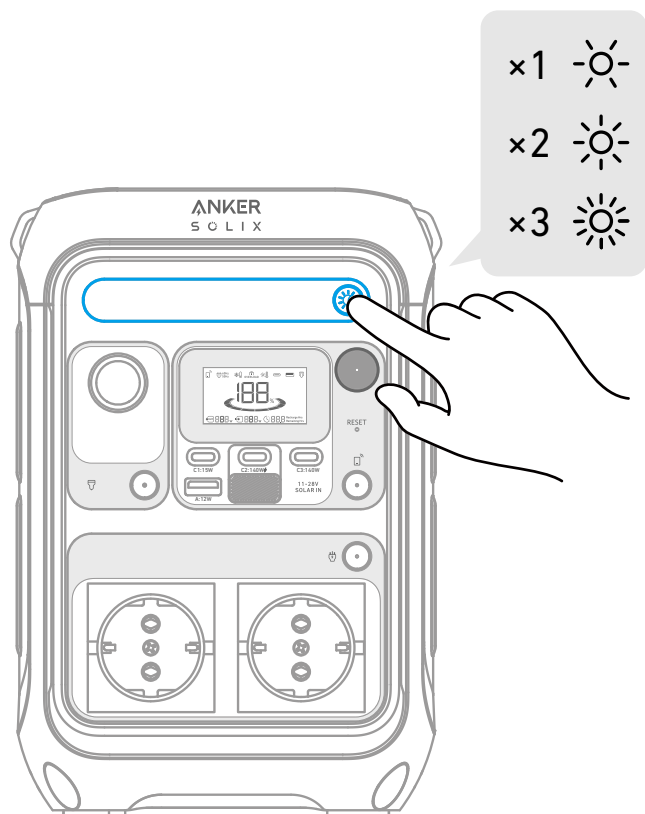


SOS-läge

Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att aktivera SOS-läget.

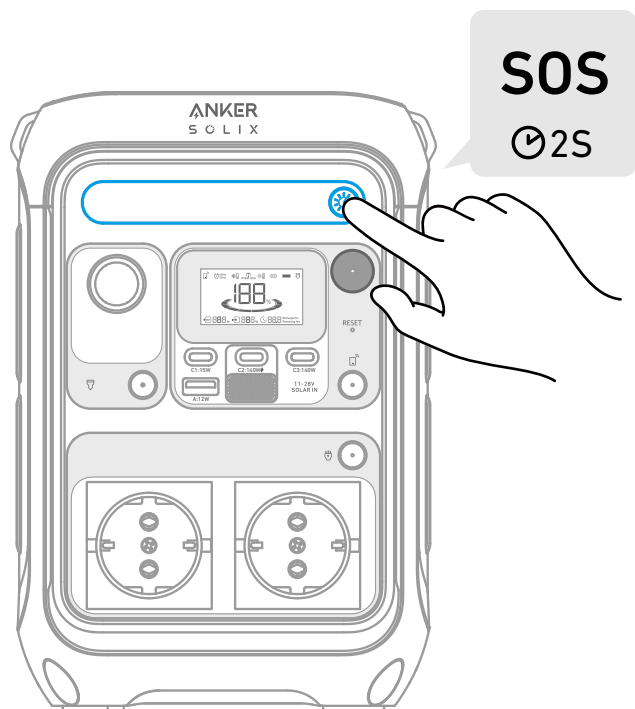

LCD-skärmguide

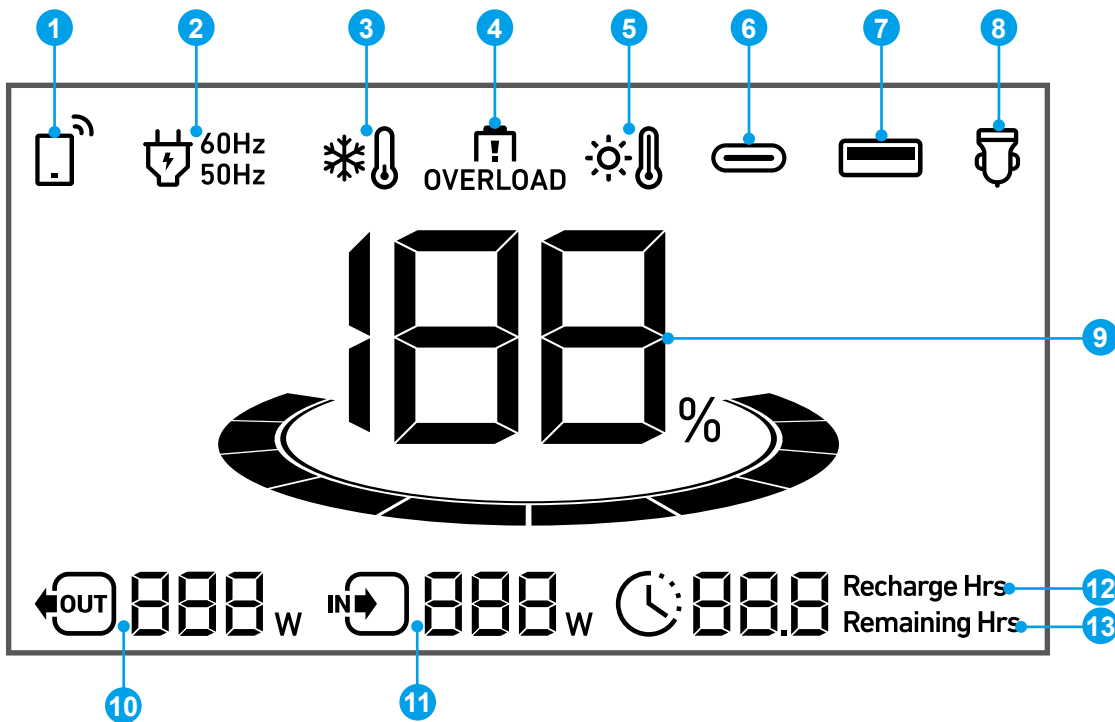

1

Tryck på IoT-knappen en gång för att aktivera Bluetooth och Wi-Fi och anslut dina enheter via appen när den här ikonen visas på skärmen.

Tryck på IoT-knappen i 2 sekunder för att stänga av Bluetooth och Wi-Fi.

Tryck på IoT-knappen i 7 sekunder för att återställa Bluetooth och Wi-Fi.

2

Växelströmsladdning och spänningsfrekvens

3

Lågtemperaturvarning: När ikonen visas slutar du använda strömstationen tills ikonen försvinner.

4

Överbelastningsvarning:

Den här ikonen visas när en port är överbelastad. Porten kommer att stängas av för att undvika skador. Ta bort den enhet som orsakar överbelastningen.

5

Högtemperaturvarning:

När ikonen visas slutar du använda strömstationen och låter den svalna tills ikonen försvinner.

6

USB-C-ingångsport/-utgångsport

7

USB-A-utgångsporten

8

Billaddning



Återstående batteri i strömstationen



Aktuell uteffekt



Aktuell ingångseffekt



Uppskattad tid till fulladdning




Beräknad tid för batteriet att ta slut

Anker-appen för smart styrning

Du kan styra strömstationen från Anker-appen.

1. Hämta Anker-appen från App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter) eller genom att skanna QR-koden.

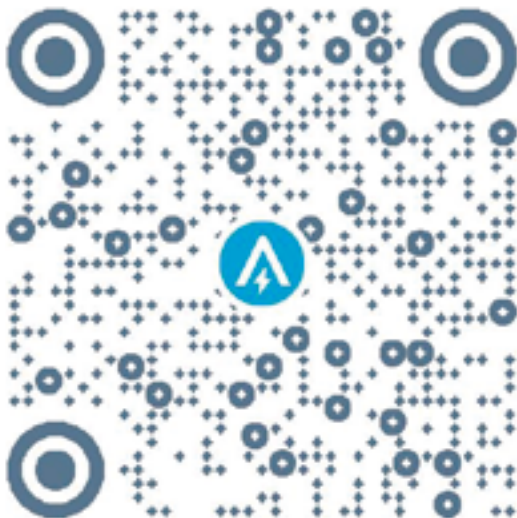

2. Anslut enheten till ett nätverk innan du använder appen för första gången. När du en gång har anslutit kan du ansluta enheten utanför nätet.

3. **Uppdatering av den fasta programvaran:** Du blir informerad så snart en ny version av den fasta programvaran detekteras när du ansluter strömstationen till appen. Under uppdateringen ser du till att strömstationen är växelströmsladdad och ansluten till Wi-Fi eller Bluetooth.

Vanliga frågor

Fråga 1: Vad är maxeffekten för AC-utgångsportarna?

AC-utgångsportarna kan leverera maximalt 300 W märkeffekt till anslutna enheter. Den kan också stödja upp till 600 W med SurgePad™.

Fråga 2: Kan Anker SOLIX C300 Portable Power Station driva en CPAP-maskin?

Ja.

Fråga 3: Vad ska jag göra när jag använder en solcellsladdare för att ladda Anker SOLIX C300 Portable Power Station?


Solenergiingången kan användas för en 11–28 V solenergiladdare med XT-60-kontakt. Vi rekommenderar att du använder Anker 100 W/60 W solpanel för bästa kompatibilitet.

Fråga 4: Kan USB-C-portarna användas för att ladda Anker SOLIX C300 Portable Power Station (endast ingång) eller är de endast för utgång?

USB-C1- och USB-C3-portarna är endast för utgång. USB-C2 stöder utgång och ingång.

Fråga 5: Hur återställer jag Anker SOLIX C300 Portable Power Station?

Om strömstationen inte fungerar som den ska trycker du in ett gem eller ett stift i hålet för återställning under en sekund för att göra en fabriksåterställning. Om strömstationen fortfarande inte fungerar kontaktar du support@anker.com.

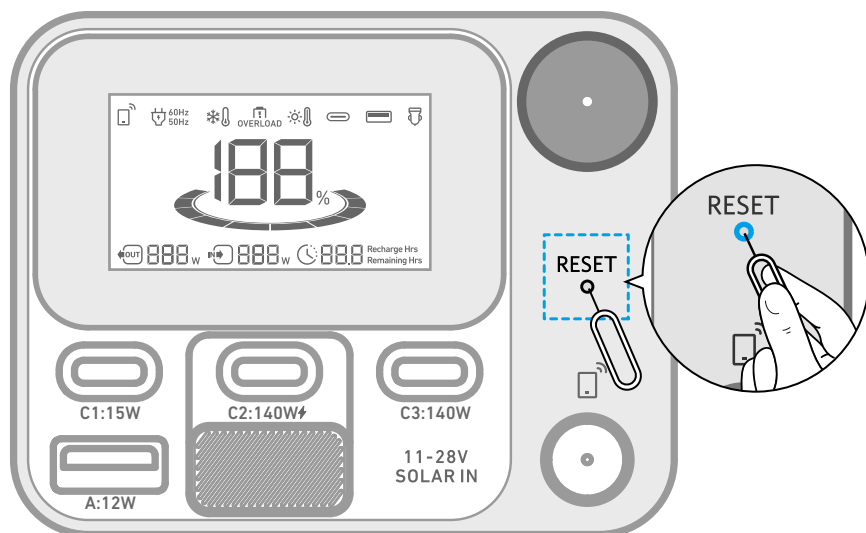

Fråga 6: Varför fungerar inte strömstationen efter att den inte har använts under lång tid?

Om kraftstationen lagras med låg kapacitet under en längre tid, kommer litumbatterier att självförbruka ström vilket kan leda till en snabb urladdning. Detta medför ofta dålig konduktivitet och minskad livslängd för batteriet vilket gör att det inte fungerar.

Fråga 7: Hur ska jag förvara och underhålla strömstationen?

När du förvarar den bärbara strömstationen, se till att du:

- 1) Stäng av huvudströmknappen.
- 2) Förvara strömstationen i en torr och sval miljö.
- 3) Varje vecka kontrollera återstående batterikapacitet. Om batterinivån är under 30 % laddar du upp strömstationen helt. Glöm inte att ladda den till 100 % en gång var tredje månad.

Fråga 8: Måste strömstationen användas upprätt?

Ja, produkten måste användas och förvaras upprätt.

Fråga 9: När stängs utgångsportarna på Anker SOLIX C300 Portable Power Station av automatiskt?

Utgångsportarna stängs av under dessa två förhållanden:

- 1) USB-A- och USB-C1-portar: Om det inte finns någon inmatning till strömstationen och den totala utgångsströmmen för den anslutna belastningen är mindre än 60 mA under två timmar, stängs portarna av.

2) USB-C2 och C3-portar: Om det inte finns någon inmatning till strömstationen och utgångsströmmen för den anslutna belastningen är mindre än 100 mA under två timmar, stängs portarna av.
Observera att tiden inte kan ändras. För att återaktivera portarna, koppla ur anslutningskabeln och anslut den sedan igen.

Fråga 10: Varför stängs inte Anker SOLIX C300 av automatiskt när jag har ställt in enhetens timeout på 30 minuter?

Anker SOLIX C300 Portable Power Station stängs av automatiskt under dessa två förutsättningar:

- 1) Om "Enhetens timeout" INTE är inställd på "Aldrig" i Anker-appen.
- 2) Om det inte finns någon ingång till kraftstationen och alla utgångsportar är avstängda går C300 in i viloläge och stängs sedan av enligt den inställda tiden för enhetens timeout. Denna tidsinställning startar inte när enhetens timeout är inställd.

För att avsluta viloläget, utför följande åtgärder:

- 1) Ladda eller ladda ur C300.
- 2) Tryck på valfri knapp på strömstationen.
- 3) Använd Anker-appen.

Specifikationer

Cellkapacitet	288 Wh
AC Ingångsspänning	220 V-240 V~ 2,0 A Max, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
Växelströmsingång (laddning)	330 W max
Växelströmsingång (förbikopplingsläge)	380 W max
Ingång för solpanel	11–28 V=8,2 A (100 W max)
USB-C2-ingång	9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A/28 V=5 A (140 W max)
Billaddarutgång	12 V=10 A
AC-utgång (växelriktarläge)	230 V~ 1,31 A, 50 Hz, 300 V A/300 W max
AC-utgång (bypass-läge)	220–240 V~ 1,37 A, 50 Hz/60 Hz, 300 V A/300 W max
USB-A Utgång	5 V=2,4 A (12 W)
USB-C1 Utgång	5 V=3 A (15 W)
USB-C2 Utgång	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A/28 V=5 A (140 W max)
USB-C3-utgång	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A/28 V=5 A (140 W max)
USB-A och USB-C1, total utgång	5 V=4 A (max 20 W)
Total Utgång	360 W
UPS	<10 ms
Urladdningstemperatur	-20–40 °C
Laddningstemperatur	0–40 °C
Storlek	16,4*16,1*24,0 cm / 6,5*6,3*9,5 tum
Nettovikt	4,13 kg / 9,1 lb