

ما يوجد في العبوة

نظرة عامة

إعادة شحن Power Station الخاصة بك

تزويد جهازك بالطاقة


الإضاءة

تطبيق Anker للتحكم الذكي

الأسئلة الشائعة

المواصفات


ما يوجد في العبوة

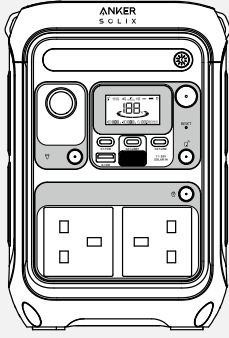

Anker SOLIX C300 Portable Power Station







كابل شحن AC

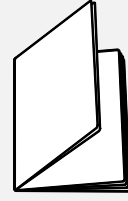

تعليمات السلامة المهمة


نظرة عامة

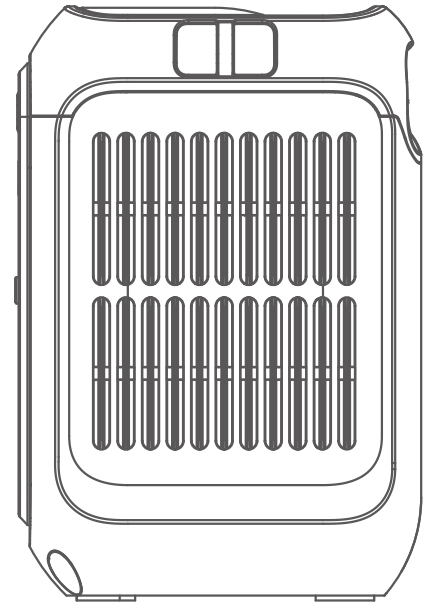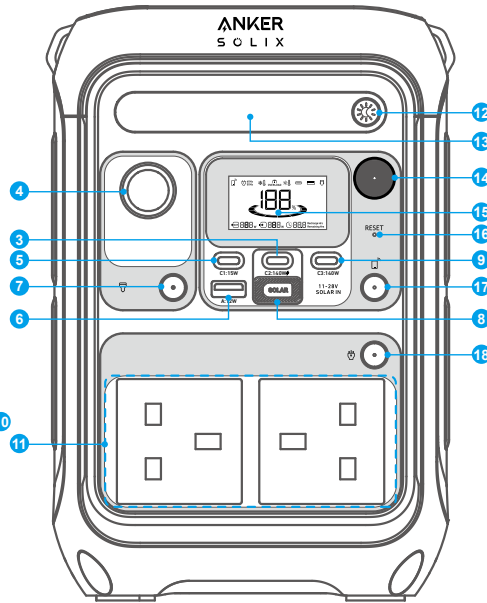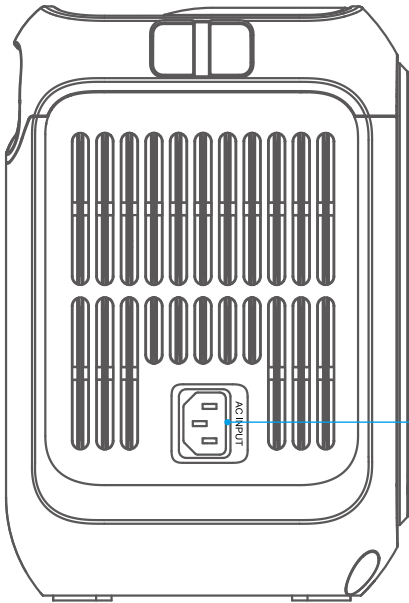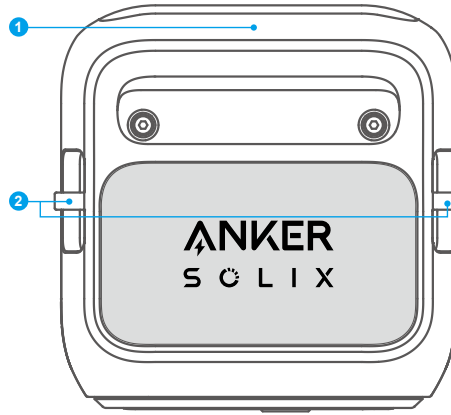

- 1 مقبض
- 2 ملحق الحزام*
- 3 منفذ دخل/خرج USB-C بقدرة 140 واط
- 4 • [⚡] تشير إلى واجهة ثنائية الاتجاه.
مقبس سيارة
- 5 منفذ خرج USB-C بقدرة 15 واط
- 6 منفذ خرج USB-A بقدرة 12 واط


- 7 زر تشغيل/إيقاف تشغيل مقبس السيارة
- 8 دخل الطاقة الشمسية ودخل السيارة
- يهدف تصميم الغطاء المنزلق إلى منع استخدام هذا المنافذ ومنفذ دخل/خرج USB-C بقوة 140 واط في وقت واحد.
- 9 منفذ خرج USB-C بقوة 140 واط
- 10 منفذ دخل تيار متردد
- 11 منافذ خرج التيار المتردد
- 12 زر تشغيل/إيقاف تشغيل الإضاءة المحيطة
- 13 الإضاءة المحيطية
- 14 زر الطاقة الرئيسي
- 15 شاشة LCD
- 16 إعادة الضبط
- 17 زر إنترنت الأشياء (IoT)
- 18 زر تشغيل/إيقاف تشغيل خرج التيار المتردد

💡*تم تصميم ملحقات الحزام لتناسب أحزمة Anker SOLIX القابلة للتعديل (تُباع بشكل منفصل).

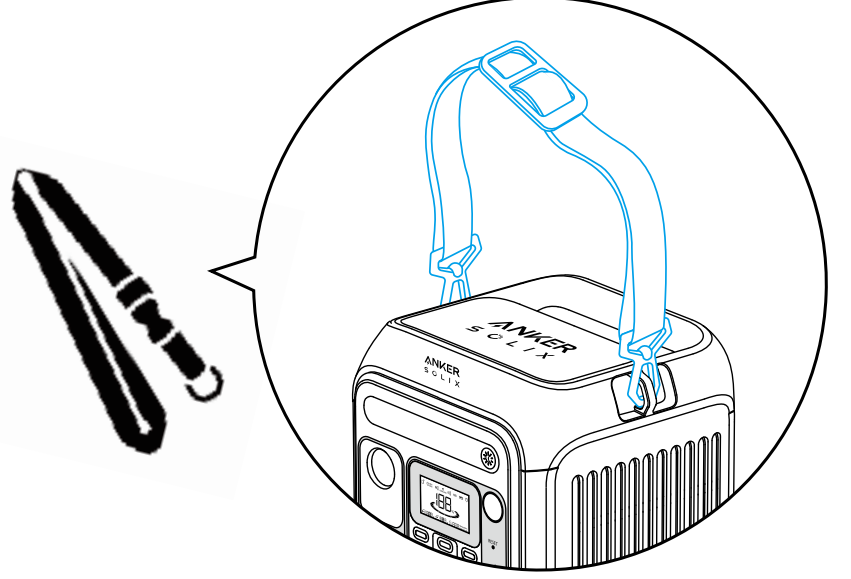


إعادة شحن Power Station الخاصة بك

إعادة الشحن بالتيار المتردد (330 واط كحد أقصى)
أعد شحن محطة الطاقة الخاصة بك عن طريق الاتصال بمأخذ الحائط باستخدام كابل شحن التيار المتردد.

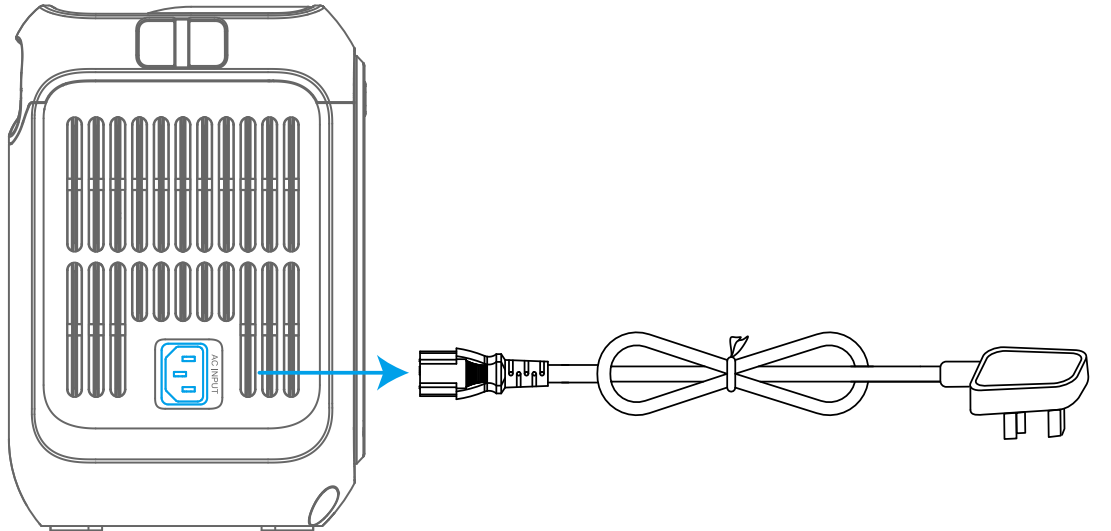


إعادة الشحن باستخدام الألواح الشمسية (بحد أقصى 100 واط)

يمكنك شحن محطة الطاقة الخاصة بك باستخدام الطاقة الشمسية بحد أقصى 100 واط عبر توصيل ما يصل إلى لوحة شمسية واحدة من Anker بقدرة 100 واط أو 60 واط، كما هو موضح في الشكل باستخدام كابل شحن شمسي.  يجب أن يتراوح جهد اللوحة الشمسية بين 11 فولت و28 فولت، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف محطة الطاقة.

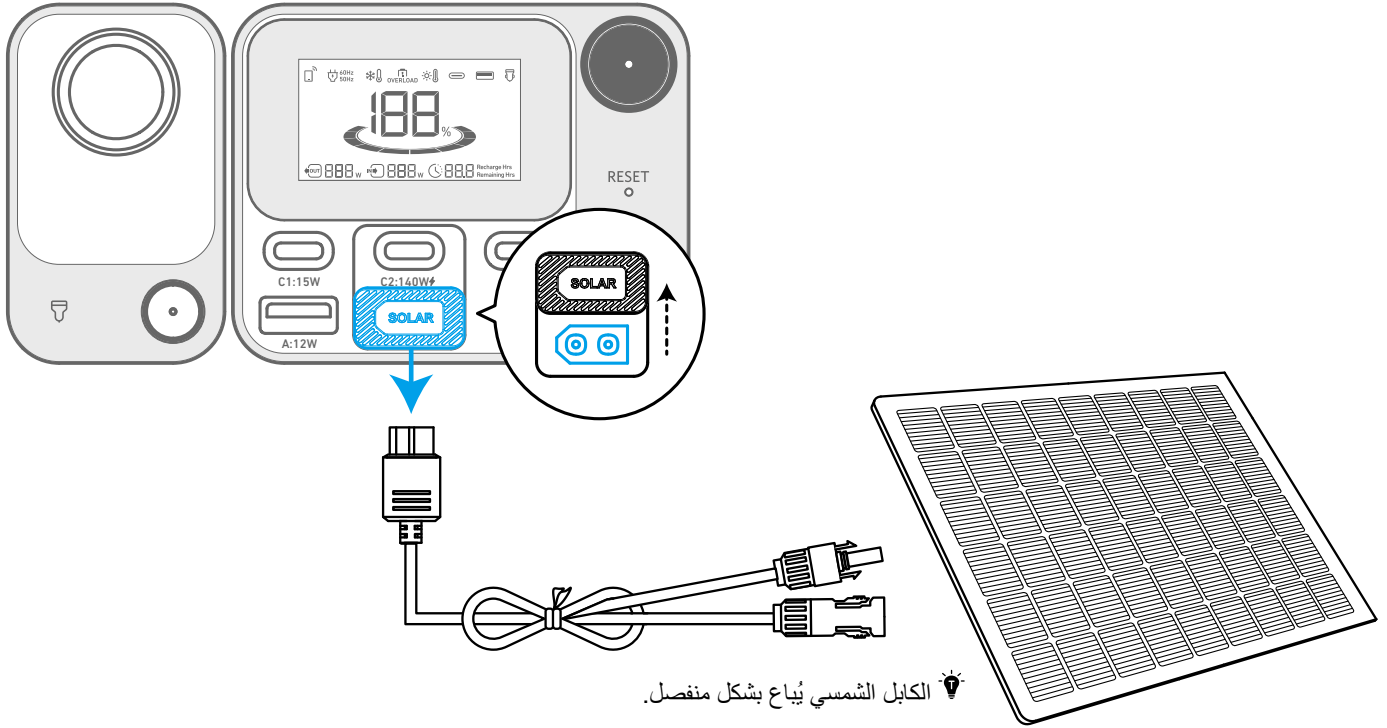


إعادة الشحن باستخدام USB-C (بحد أقصى 140 واط)

يمكنك شحن محطة الطاقة الخاصة بك عبر توصيلها بمحول الحائط باستخدام كابل USB-C.  لا يمكن استخدام إعادة الشحن باستخدام USB-C وإعادة الشحن باستخدام كابل XT-60 في نفس الوقت.

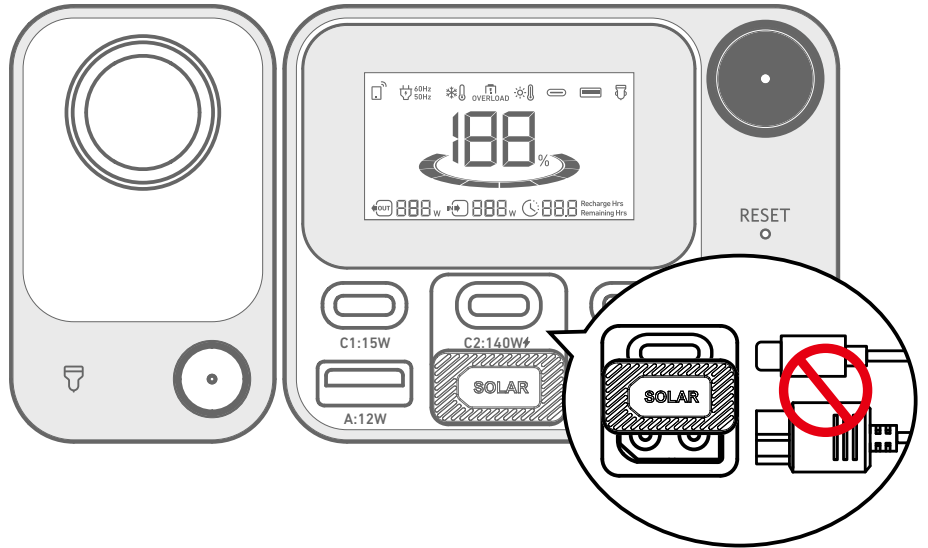


 كابلات USB-C تُباع بشكل منفصل. استخدم كابل USB-C بقدرة 140 واط ومحول بقدرة 140 واط للحصول على أفضل تجربة شحن.



إعادة الشحن عبر التيار المستمر


أعد شحن محطة الطاقة الخاصة بك عن طريق توصيلها بمنفذ خرج التيار المستمر باستخدام كابل شحن بالتيار المستمر.

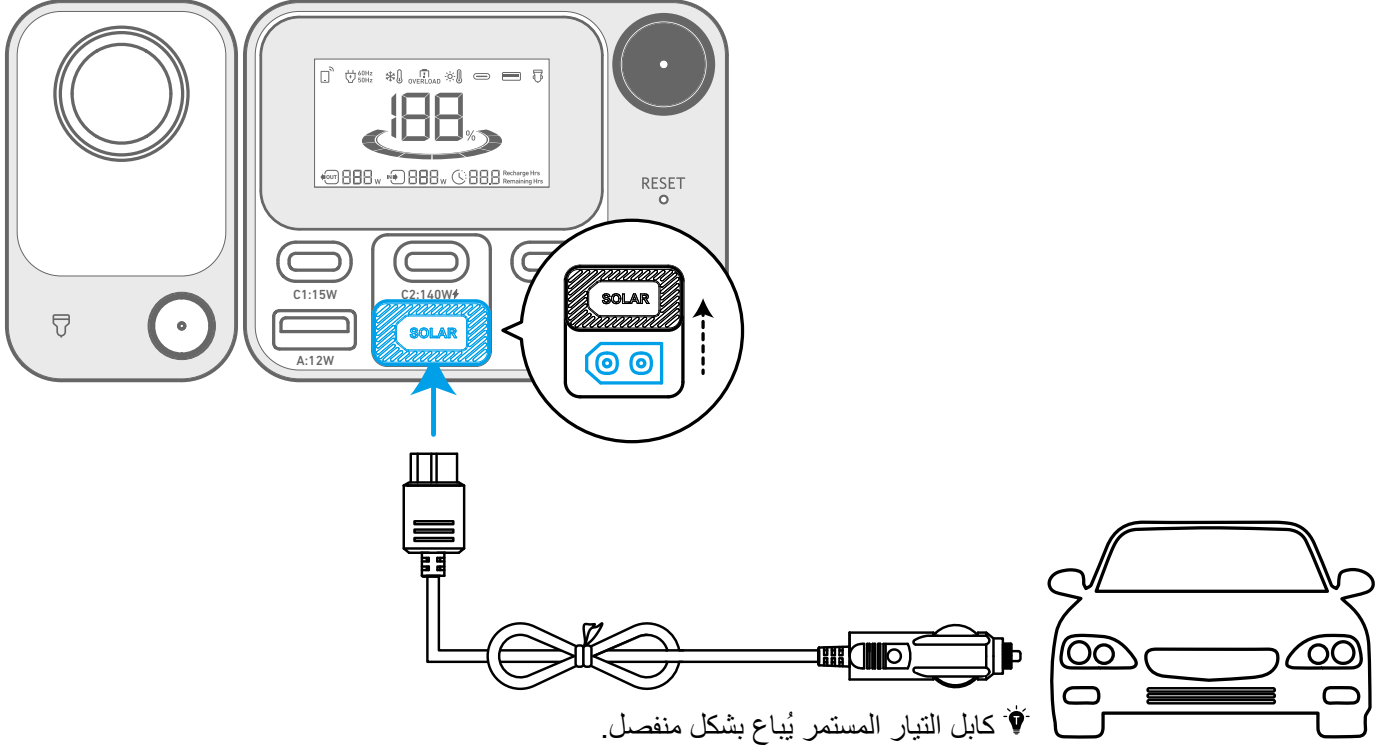

⚠ عندما تكون نسبة بطارية Power Station المحملة المتبقية 1% فقط، سوف يومض مؤشر "طاقة البطارية المتبقية" لتذكيرك بإعادة الشحن.

تزويد جهازك بالطاقة

التشغيل/إيقاف التشغيل

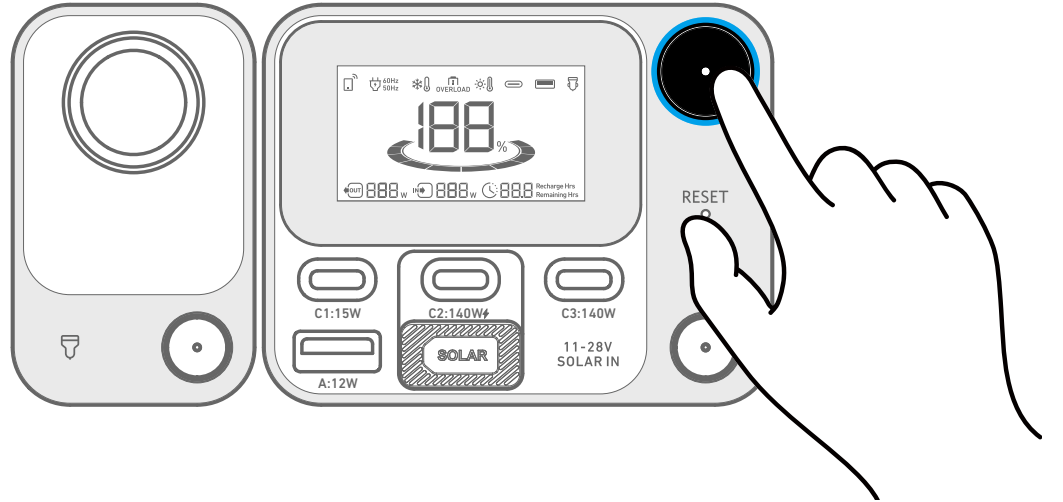

اضغط على زر الطاقة الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف محطة الطاقة الخاصة بك.

عندما يظهر مؤشر "البطارية المتبقية" على شاشة LCD، فإن محطة الطاقة الخاصة بك جاهزة لشحن الأجهزة.


• عند تشغيل محطة الطاقة، اضغط على زر الطاقة الرئيسي لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

• ستنتفي الشاشة تلقائيًا بعد 15 ثانية من التشغيل. يمكن تعيين وقت الإيقاف التلقائي في تطبيق Anker.

• سيتم إيقاف تشغيل محطة الطاقة تلقائيًا إذا تم إيقاف تشغيل أزرار الخرج ولم يتم اكتشاف أي أحمال طاقة لمدة ساعتين. يمكن تعيين مدة الاستعداد في تطبيق Anker. نوصي بعدم ضبط هذا الإعداد على "أبداً"، حتى يتمكن المنتج من إيقاف تشغيله تلقائيًا وتوفير الطاقة في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.

شحن تيار متردد

اضغط على زر مخرج التيار المتردد وقم بتوصيل جهازك بمنافذ مخرج التيار المتردد. يمكن لمنافذ التيار المتردد التعرف بذلك على ما إذا كان هناك قابس مدخل. يساعد هذا في منع هدر الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل محطة الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم اكتشاف أي قابس لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

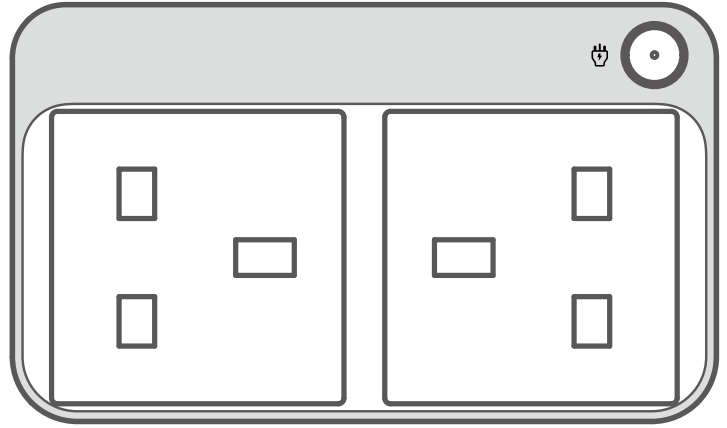


شحن USB

قم بتوصيل أجهزتك بمنافذ USB. ملاحظة: منافذ خرج USB-C2 و USB-C3 مصنفة وفق تصنيف PS3. يوجد خطر نشوب حريق عند توصيل معدات إضافية بمنافذ USB-C؛ لذلك يُفضل اتخاذ تدابير الحماية ضد الحريق في المعدات أو الملحقات المتصلة. قم بتوصيل محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك فقط بالمعدات أو الملحقات التي تفي بالبنود 6.3 و 6.4 و 6.5 من معايير IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. بالإضافة إلى ذلك، استخدم كابل USB-C بقوة 5 أمبير لتحقيق أقصى طاقة (20 فولت تيار مستمر/5 أمبير، 100 واط، 28 فولت تيار مستمر/5 أمبير، 140 واط).




شاحن مقبس السيارة

شغل مقبس السيارة وقم بتوصيل أجهزتك للبدء في الشحن.

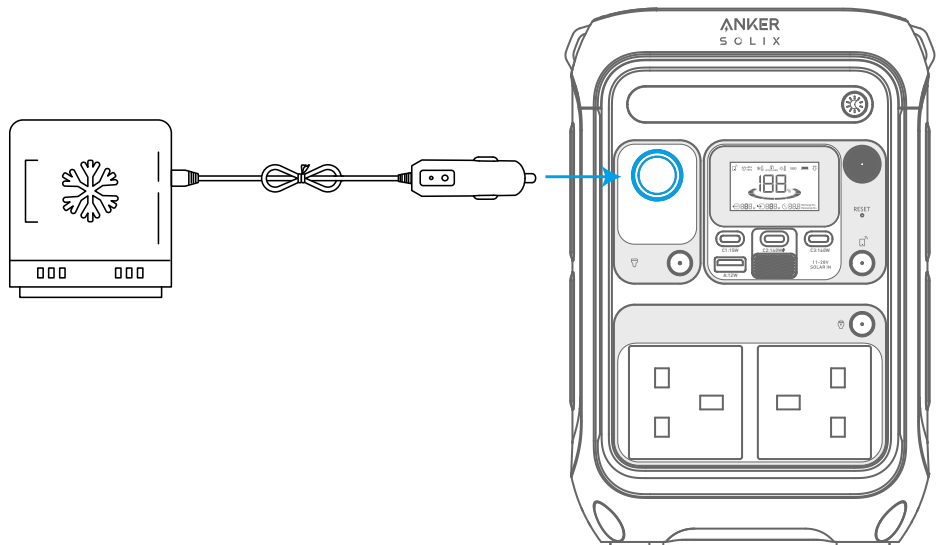

إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)


للاستفادة من ميزة UPS، يرجى توصيل محطة الطاقة بمأخذ الحائط باستخدام كابل الشحن المتردد، ثم الضغط على زر مأخذ التيار المتردد وتوصيل الأجهزة الخاصة بك عبر منافذ الإخراج المتردد. مزود الطاقة غير المنقطع (UPS) يدعم 10 مللي ثانية.

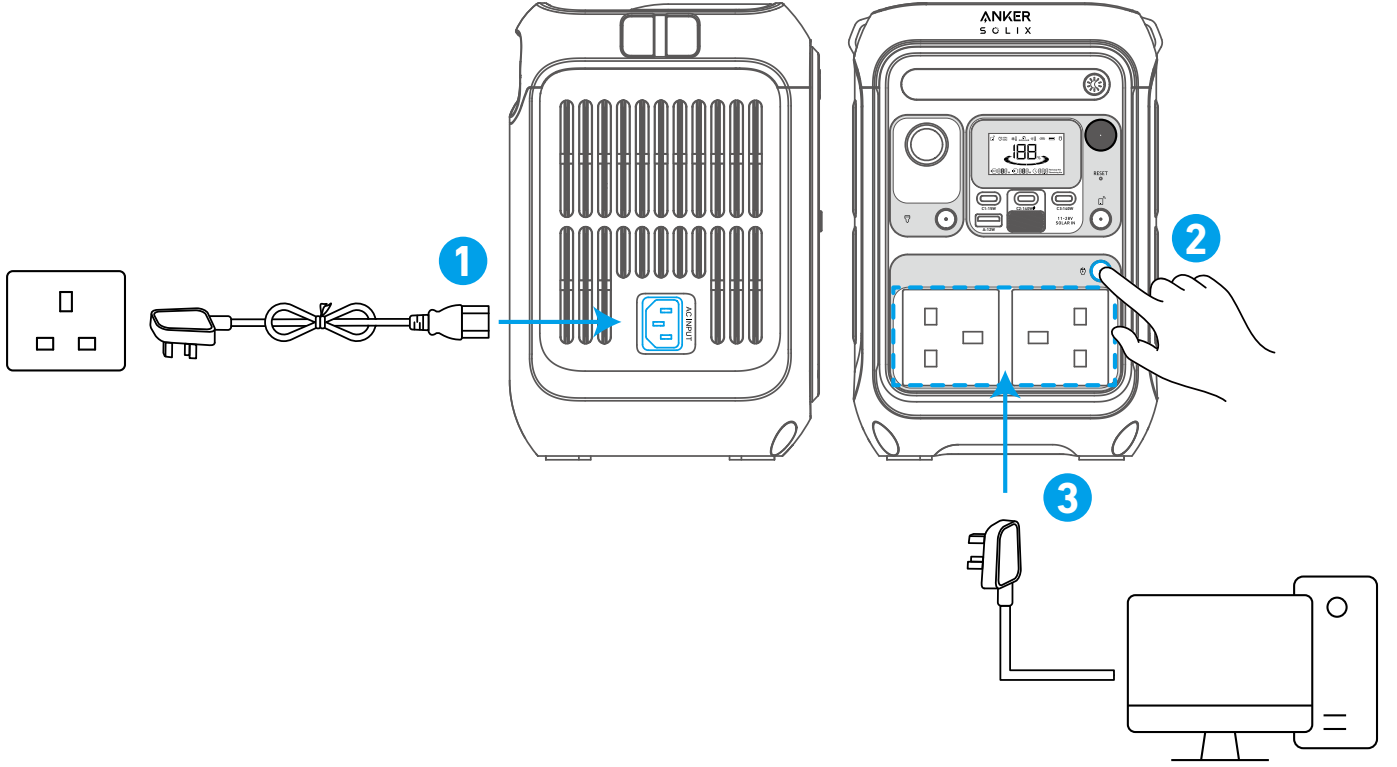

سيرج باد™

Anker SOLIX C300 Portable Power Station يدعم ميزة SurgePad™ لخرج التيار المتردد بقدرة تصل إلى 600 واط. تقوم SurgePad™ بالتشغيل التلقائي عندما يتجاوز الإجمالي الإخراج المقدر، مما يسمح لمحطة الطاقة بتوصيل الطاقة المقدرة إلى الأجهزة ذات القدرة العالية.


لا يعمل SurgePad™ في وضع التجاوز (عندما يتم شحن محطة الطاقة بالمخرج التيار المتردد). تعمل ميزة SurgePad™ بشكل أفضل مع الأجهزة التي تولد حرارة، ولكنها لا تدعم الأجهزة الدقيقة والأدوات الأخرى التي تحتوي على حماية الجهد أو متطلبات الجهد الصارمة. للتحقق من إمكانية عمل ميزة SurgePad™ مع أجهزتك ذات استهلاك طاقة عالٍ، جرب تشغيلها باستخدام محطة الطاقة.

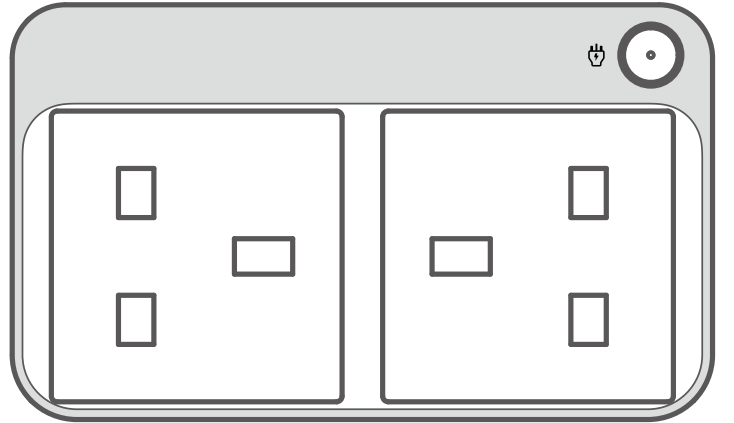

الإضاءة


الإضاءة المحيطة


اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الخافتة، واضغط مرة أخرى مرتين على الأكثر للتبديل بين مستويات السطوع.

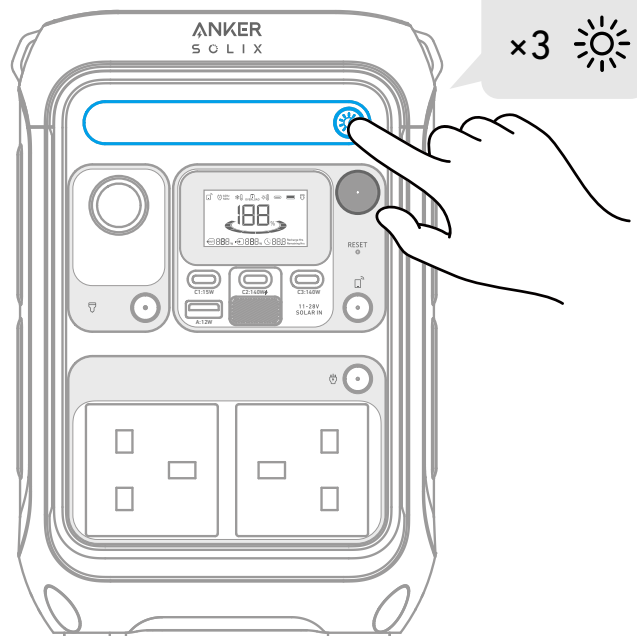

وضع الطوارئ (SOS)

اضغط على الزر لمدة 2 ثانية لتشغيل وضع الطوارئ (SOS).

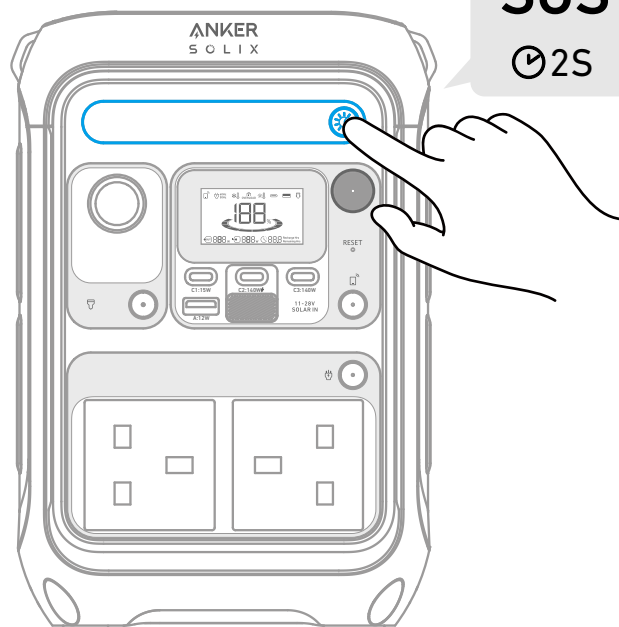

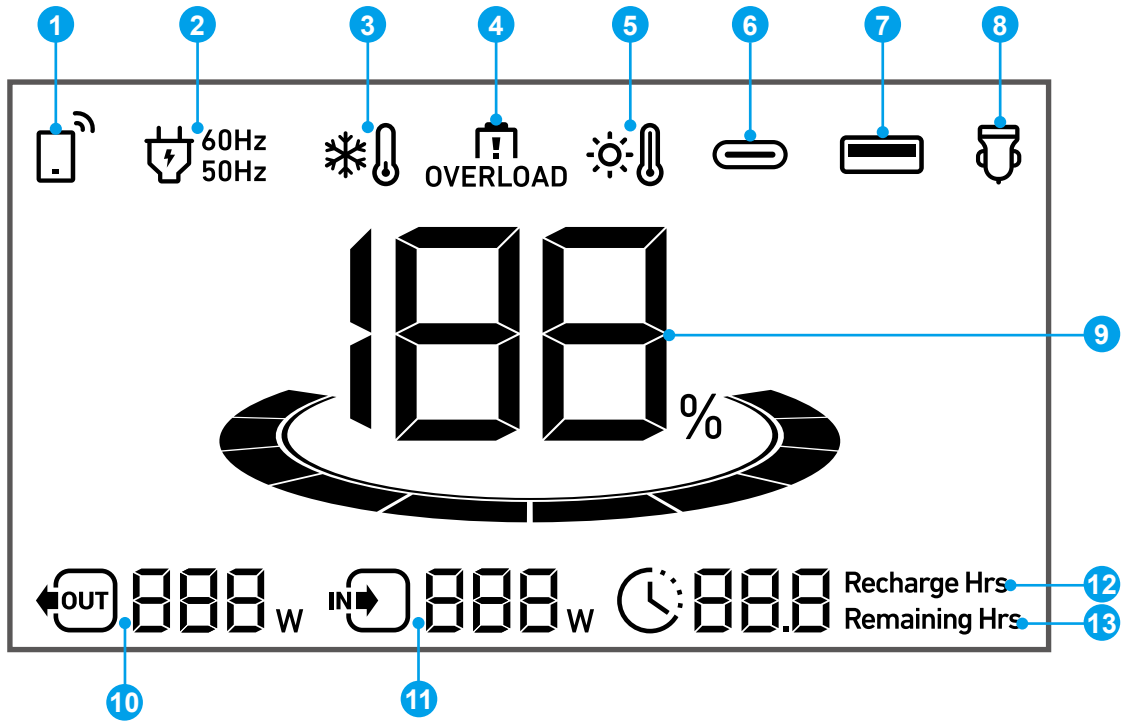

1

اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) مرة واحدة لتشغيل Wi-Fi و Bluetooth، وتوصيل أجهزتك من خلال التطبيق عندما يظهر هذا الرمز على الشاشة.
اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل Wi-Fi و Bluetooth.
اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) لمدة 7 ثوانٍ لإعادة تعيين Wi-Fi و Bluetooth.

2

شحن التيار المتردد وتردد الجهد

3

تنبيه انخفاض درجة الحرارة: عندما يظهر هذا الرمز، أوقف استخدام محطة الطاقة حتى يختفي الرمز.

4

التحذير من الحمل الزائد:
يظهر هذا الرمز عندما يوجد حمل زائد على المنفذ. سيتم إيقاف المنفذ لتجنب أي ضرر. الرجاء إزالة الجهاز المتسبب في زيادة الحمل.

5

تنبيه ارتفاع درجة الحرارة:
عندما يظهر هذا الرمز، أوقف استخدام محطة الطاقة واتركها تبرد حتى يختفي الرمز.

6

منفذ دخل/خرج USB-C

7

منفذ إخراج USB-A

8

الشحن باستخدام السيارة

البطارية المتبقية لـ Power Station

10 888 W OUT

طاقة إخراج التيار

11 888 W IN

طاقة إدخال التيار

12 88.8 Recharge Hrs

الوقت المقدر لإعادة الشحن بالكامل

13 88.8 Remaining Hrs

الوقت المقدر لنفاد البطارية

تطبيق Anker للتحكم الذكي

يمكنك التحكم عن بعد في محطة الطاقة الخاصة بك باستخدام تطبيق Anker.

1. قم بتنزيل تطبيق Anker من (App Store (iOS أو Google Play (أجهزة Android)، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.



2. قم بتوصيل الجهاز بالشبكة قبل استخدام التطبيق للمرة الأولى. بعد الاتصال بنجاح، يمكنك توصيل جهازك خارج الشبكة.

3. تحديث البرنامج الثابت: سيتم إعلامك عند اكتشاف إصدار جديد من البرنامج الثابت عند توصيل محطة الطاقة بالتطبيق. أثناء التحديث، تأكد من أن محطة الطاقة متصلة بالكهرباء عبر التيار المتردد ومتصلة بشبكة Wi-Fi أو Bluetooth.

الأسئلة الشائعة


س 1: ما الحد الأقصى لخرج الطاقة لمنافذ خرج التيار المتردد؟
يمكن لمنافذ خرج التيار المتردد توفير طاقة مقدرة بحد أقصى 300 واط للأجهزة المتصلة. ويمكنها أيضًا دعم ما يصل إلى 600 مع SurgePad™.

س 2: هل تستطيع Anker SOLIX C300 Portable Power Station تزويد جهاز CPAP بالطاقة؟
نعم.

س 3: ما الذي يجب عليّ مراعاته عند استخدام شاحن للطاقة الشمسية لشحن Anker SOLIX C300 Portable Power Station؟
يدعم دخل الطاقة الشمسية شاحن طاقة شمسية بجهد 11 إلى 28 فولت مع موصل XT-60. نوصي باستخدام لوحة شمسية من Anker بقدرة 100 واط أو 60 واط للحصول على أفضل توافق.

س 4: هل يمكن استخدام منافذ USB-C لشحن Anker SOLIX C300 Portable Power Station (دخّل فقط) أم أنها خرج فقط؟
منافذ USB-C1 و USB-C3 هي منافذ خرج فقط. يدعم USB-C2 الإدخال والإخراج.

س 5: كيف يمكنني إعادة تعيين Anker SOLIX C300 Portable Power Station؟
إذا كانت محطة الطاقة لديك لا تعمل بشكل صحيح، فقم بإدخال مشبك ورق أو دبوس في فتحة إعادة التعيين لمدة ثانية واحدة لاستعادة ضبط المصنع. إذا كانت محطة الطاقة لا تزال لا تعمل، يرجى التواصل مع support@anker.com.

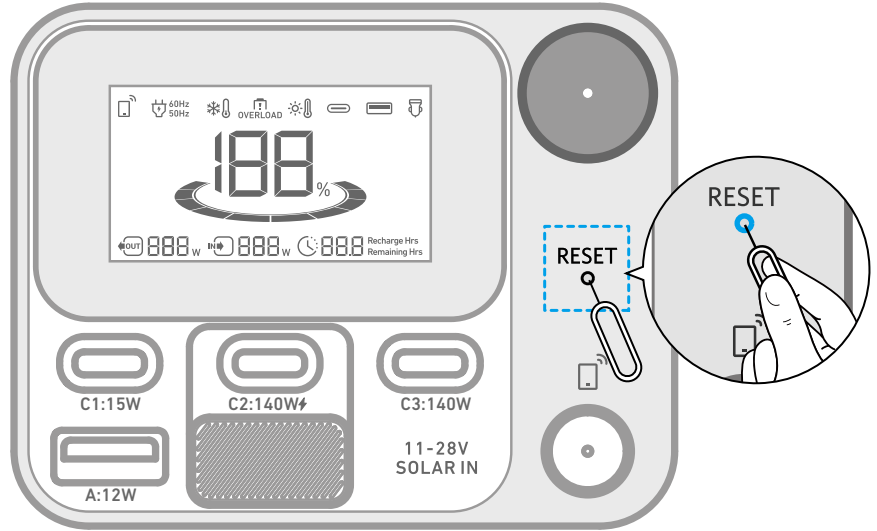

س 6: لماذا لا تعمل محطة الطاقة بعد عدم استخدامها لفترة طويلة؟
إذا تم تخزين محطة الطاقة عند سعة منخفضة لفترة طويلة، فإن بطاريات الليثيوم ستستهلك الطاقة بشكل ذاتي مما قد يؤدي إلى التفريغ السريع. يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تقليل القدرة التوصيلية وانخفاض عمر البطارية مما يتسبب في عدم عمل البطارية.

س 7: كيف يمكنني تخزين محطة الطاقة وصيانتها؟
عند تخزين محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك، يرجى التأكد مما يلي:
(1) أطفئ زر الطاقة الرئيسي.
(2) قم بتخزين محطة الطاقة في بيئة جافة وباردة.
(3) تحقق من سعة البطارية المتبقية كل أسبوع. إذا كان مستوى البطارية أقل من 30%، فقم بشحن محطة الطاقة بالكامل. لا تنس شحنها بنسبة 100% مرة كل 3 أشهر.

س 8: هل يجب استخدام محطة الطاقة في وضعية عمودية؟
نعم، يجب استخدام المنتج وتخزينه في وضعية عمودية.

س 9: متى يتم إغلاق منافذ الخرج الخاصة بـ Anker SOLIX C300 Portable Power Station تلقائيًا؟
يتم إغلاق منافذ الخرج في الحالتين التاليتين:

- (1) المتفذان USB-A و USB-C1: إذا لم يكن هناك دخل لمحطة الطاقة وكان إجمالي تيار الخرج للحمل المتصل أقل من 60 مللي أمبير لمدة ساعتين، فسيتعطل المنافذ.
- (2) المتفذان USB-C2 و C3: إذا لم يكن هناك دخل لمحطة الطاقة وكان تيار الخرج للحمل المتصل أقل من 100 مللي أمبير لمدة ساعتين، فسيتعطل المنافذ. لاحظ أن الوقت لا يمكن تغييره. لإعادة تنشيط المنافذ، افصل كابل الاتصال، ثم أعد توصيله.

س 10: لماذا لم يتم Anker SOLIX C300 Portable Power Station بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد أن قمت بتعيين مهلة إيقاف تشغيل الجهاز إلى 30 دقيقة؟
يقوم Anker SOLIX C300 Portable Power Station بإيقاف التشغيل تلقائيًا في الحالتين التاليتين:

- (1) إذا لم يتم تعيين "مهلة الجهاز" على "أبداً" في تطبيق Anker.
 - (2) إذا لم يكن هناك دخل لمحطة الطاقة وكانت جميع منافذ الخرج مغلقة، يدخل جهاز C300 في وضع السكون، ثم يتم إيقاف تشغيله وفقًا للوقت المحدد لمهلة الجهاز. لا يبدأ هذا التوقيت عند تعيين مهلة الجهاز.
- للخروج من وضع السكون، يرجى تنفيذ الإجراءات التالية:
(1) اشحن جهاز C300 أو قم بتفريغ شحنه.

- (2) اضغط على أي زر في محطة الطاقة.
(3) استخدم تطبيق Anker.

المواصفات

سعة الخلية	288 واط في الساعة
جهد المدخلات المتردد (AC)	220 إلى 240 فولت ~ 2.0 أمبير كحد أقصى، 50 هرتز/60 هرتز، L+N+PE
الطاقة المدخلة AC (الشحن)	330 واط كحد أقصى
قدرة الإدخال المتردد (وضع التحويل)	380 واط كحد أقصى
مدخل لوحة شمسية	11 إلى 28 فولت ~ 8.2 أمبير (100 واط كحد أقصى)
دخول USB-C2	9 فولت ~ 3 أمبير / 15 فولت ~ 3 أمبير / 20 فولت ~ 5 أمبير / 28 فولت ~ 5 أمبير (140 واط كحد أقصى)
مخرج شاحن السيارة	١٢ فولت ~ ##-١١٠ أمبير
خرج التيار المتردد (وضع العاكس (الإنفترتر))	230 فولت ~ 1.31 أمبير، 60 هرتز، 300 فولت أمبير/300 واط كحد أقصى
خرج التيار المتردد (وضع التجاوز)	220 إلى 240 فولت ~ 1.37 أمبير، 50 هرتز/60 هرتز، 300 فولت أمبير/300 واط كحد أقصى
إخراج USB-A	5 فولت ~ 2.4 أمبير (12 واط)
مخرج USB-C1	5 فولت ~ 3 أمبير (15 واط)
مخرج USB-C2	5 فولت ~ 3 أمبير / 9 فولت ~ 3 أمبير / 15 فولت ~ 3 أمبير / 20 فولت ~ 5 أمبير / 28 فولت ~ 5 أمبير (140 واط كحد أقصى)
مخرج USB-C3	5 فولت ~ 3 أمبير / 9 فولت ~ 3 أمبير / 15 فولت ~ 3 أمبير / 20 فولت ~ 5 أمبير / 28 فولت ~ 5 أمبير (140 واط كحد أقصى)
إجمالي خرج USB-A و USB-C1	5 فولت ~ 4 أمبير (20 واط كحد أقصى)
إجمالي الخرج	360 واط
UPS	أقل من 10 مللي ثانية
درجة حرارة التفريغ	من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / من -4 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت
درجة حرارة الشحن	من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / من 32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت
الحجم	24.0*16.1*16.4 سم / 9.5*6.3*6.5 بوصة
الوزن الصافي	4.13 كجم / 9.1 رطل