Kutu İçeriği

Genel Bakış

Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

Cihazınıza Güç Sağlama

Işık

LCD Ekran Kılavuzu

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

SSS

Teknik Özellikler

USB Güç Dağıtım Tablosu

C300 DC Nasıl Etkinleştirilir?


C300 DC'yi ilk kez kullanmadan önce güç istasyonunu etkinleştirmek için şarj edin.

Etkinleştirme Yolları:
USB-C ile şarj: 18 W veya daha yüksek bir duvar şarj cihazı kullanın.
MPPT ile şarj: 11-28 V arası çıkışa sahip bir güneş paneli kullanın.


Notlar:
· Sadece USB-C2 ve USB-C3 portları aktivasyon için kullanılabilir.
· Etkinleştirmek için birlikte verilen 140 W USB-C - USB-C şarj kablosunu ve kendi cep telefonu şarj cihazınızı kullanmanız önerilir.

ANKER SOLIX


Kutu İçeriği

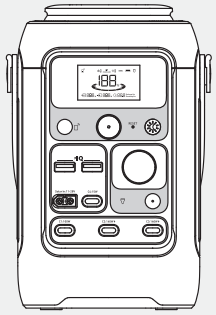

Anker SOLIX C300 DC
Portable Power Station

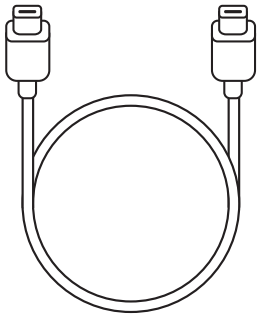


140 W USB-C - USB-C
Şarj Kablosu

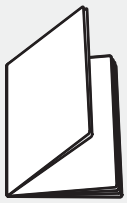

ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI


Genel Bakış

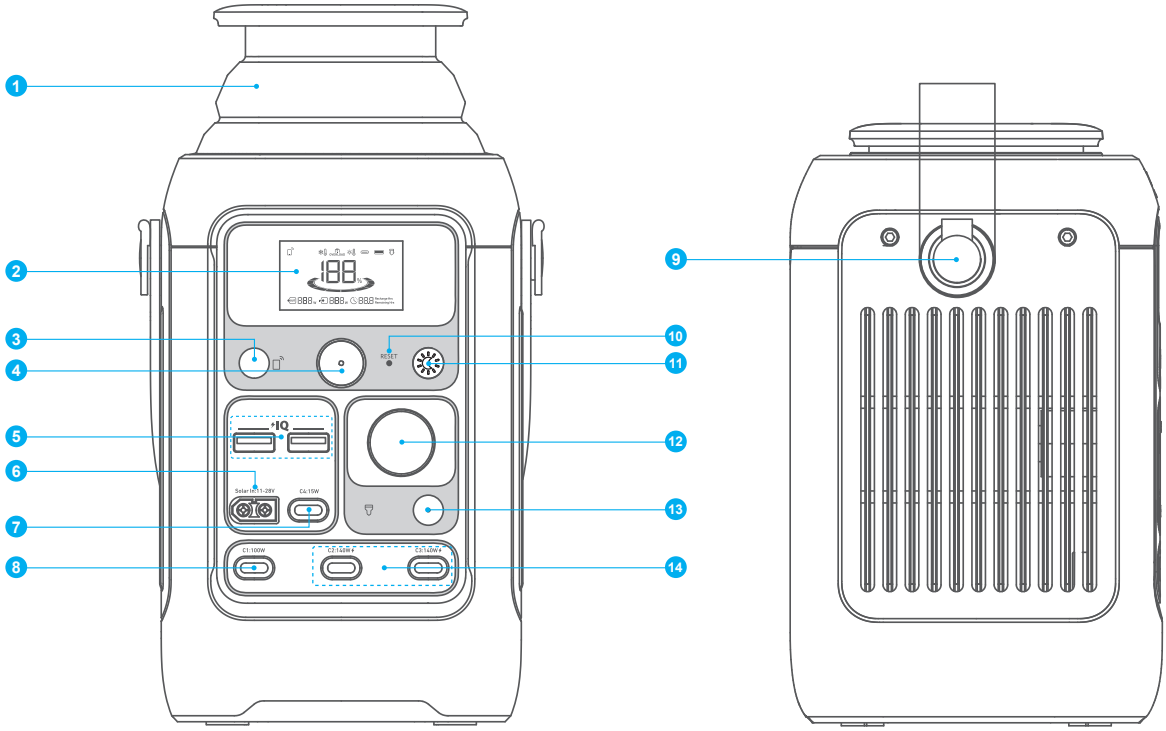

1. Geri çekilebilir ışık
2. LCD Ekran
3. IOT Düğmesi
4. Ana Güç Düğmesi
5. 12 W USB-A Çıkış Bağlantı Noktası
6. Solar Giriş ve Araç Girişi
7. 15 W USB-C Çıkış Bağlantı Noktası
8. 100 W USB-C Çıkış Bağlantı Noktası
9. Tutma Yeri*
10. Sıfırla
11. Işık Düğmesi
12. Araç Soketi
13. Araç Soketi Açma/Kapatma Düğmesi
14. 140 W USB-C Giriş / Çıkış Bağlantı Noktası

- ⚡ çift yönlü bir arayüzü gösterir.

*Tutma yeri bağlantıları, Anker SOLIX ayarlanabilir kayışlar için de kullanılabilir (ayrı olarak satılır).

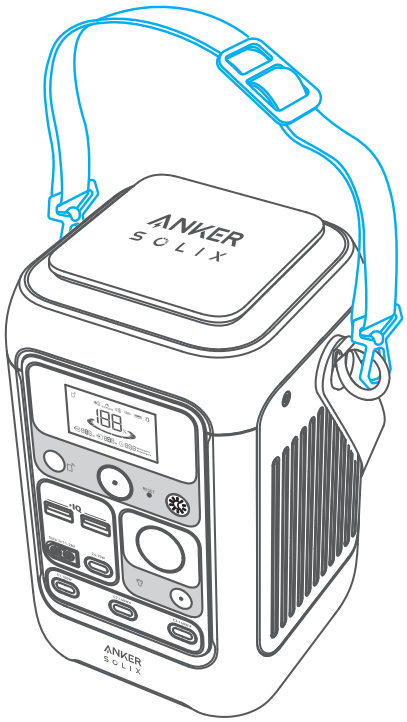


Güç İstasyonunuzu Şarj Etme

Güneş Paneli Şarjı (Maksimum 100 W)

Şekilde gösterildiği gibi güç istasyonunuzu solar şarj kablosuyla* bir adede kadar Anker 100 W / 60 W Güneş Paneline bağlayarak maksimum 100 W güneş enerjisi girişi ile şarj edin.

Güneş panelinin voltaj değeri 11 V - 28 V arasında olmalıdır, aksi halde güç istasyonunda hasar oluşabilir.

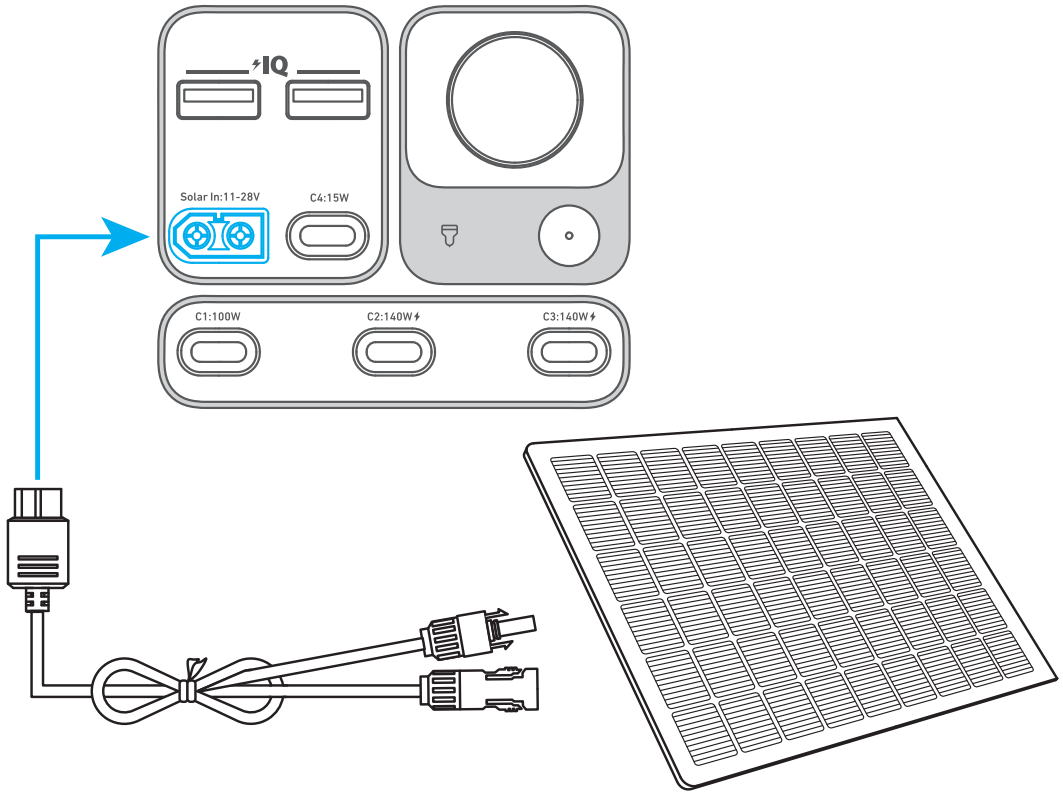


*Solar şarj kablosu ayrı olarak satılır.


USB-C Şarj (Maksimum 280 W)

Güç istasyonunuzu bir USB-C kablosuyla** duvar adaptörüne bağlayarak şarj edin*.

*İki adet 140 W USB-C Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası aynı anda şarj için kullanılabilir.

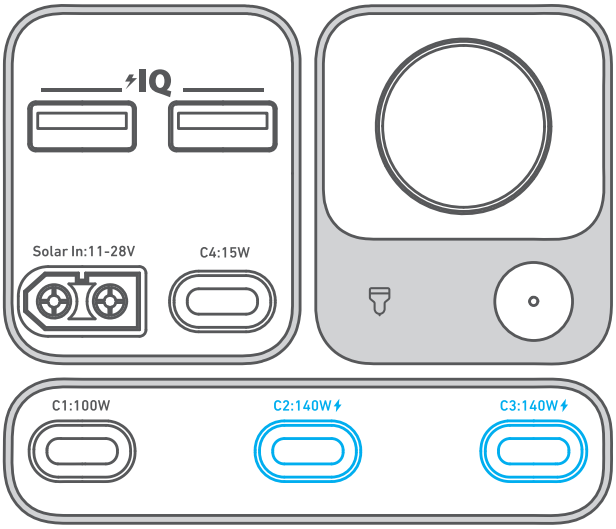


**USB-C kabloları ayrı satılır. En iyi şarj deneyimi için 140 W USB-C kablosu ve 140 W adaptör kullanın.



Araba Şarjı

Araç şarj kablosunu* aracınızın çıkış bağlantı noktasına bağlayarak güç istasyonunuzu şarj edin.

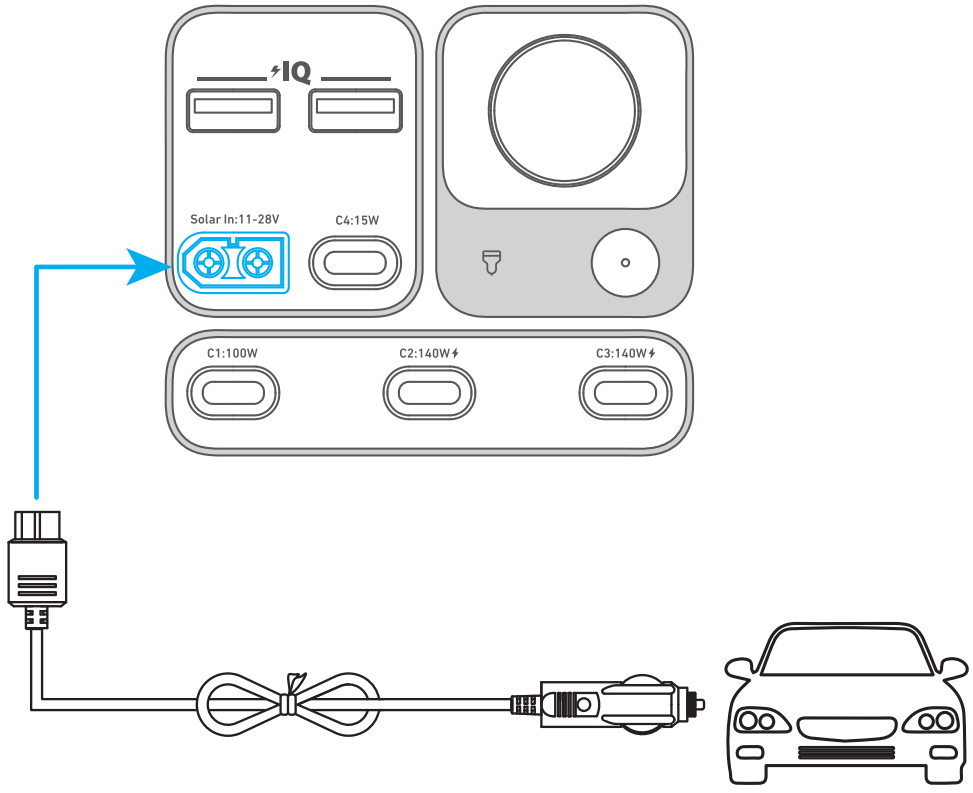


*Araç şarj kablosu ayrı satılır.

Taşınabilir güç istasyonunuzun pil seviyesi %1'e düştüğünde, "Kalan Pil" göstergesi size yeniden şarj etmeyi hatırlatmak için yanıp söner.

Cihazınıza Güç Sağlama

Açma/Kapatma

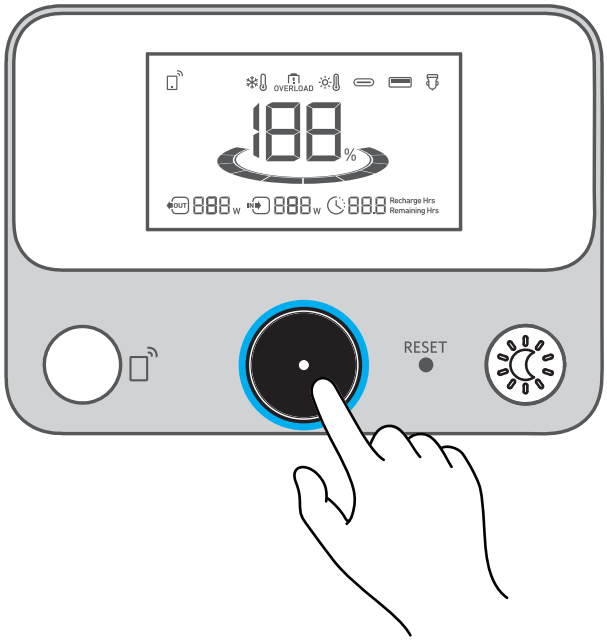

Güç istasyonunuzu açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine 3 saniye basın.


LCD ekranında "Kalan Pil" göstergesi göründüğünde, güç istasyonunuz cihazları şarj etmek için hazırdır.

- Cihaz açıkken, ekranı açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine basın.
- Ekran 30 saniye yandıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.Otomatik kapanma süresi Anker uygulamasında ayarlanabilir.
- Çıkış düğmeleri kapatılırsa ve 2 saat boyunca güç yükü algılanmazsa güç istasyonu otomatik olarak kapanır. Bekleme süresi, Anker uygulamasında ayarlanabilir.Ürünün uzun süre kullanılmadığında kendi kendine kapanmasını ve güç tasarrufu sağlamasını sağlamak için bunu "asla" olarak ayarlamamanızı öneririz.

USB ile Şarj Etme


Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

Not: USB-C2 ve USB-C3 çıkış bağlantı noktaları PS3 sınıflandırmasıdır. USB-C bağlantı noktalarına ek bir donanım bağlanması durumunda yangın riski bulunmaktadır; bağlı donanım veya aksesuarlarda yangına karşı önlemler alınmalıdır. Taşınabilir güç istasyonunuzu yalnızca IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 standartlarının 6.3, 6.4 ve 6.5 maddelerine uygun ekipman veya aksesuarlara bağlayın. Ayrıca, maksimum güce ulaşmak için bir USB-C 5 A kablosu kullanın (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).

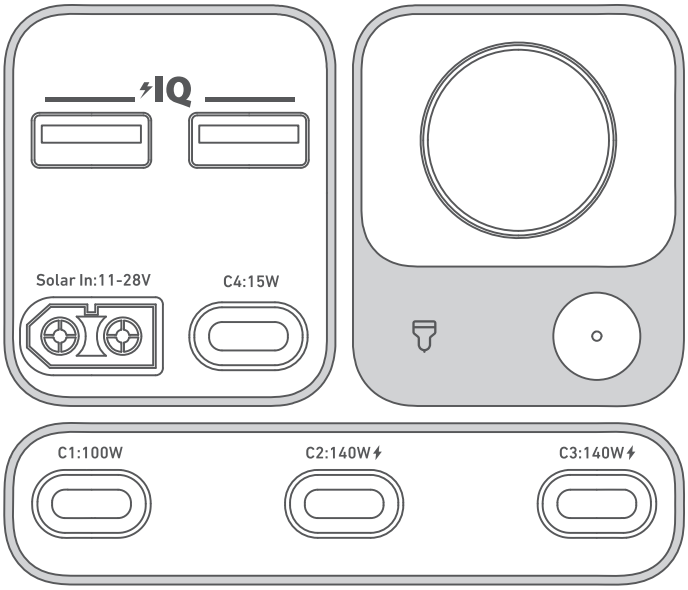


Araba Çakmaklığı ile Şarj

Araç soketini açın ve cihazlarınızı şarj etmek için bağlayın.

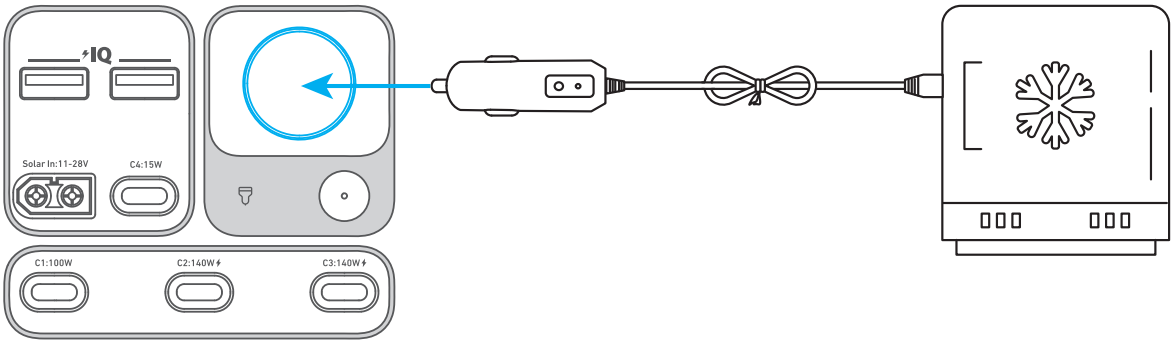


Işık


Çekilebilir ışığı yukarı çekin.

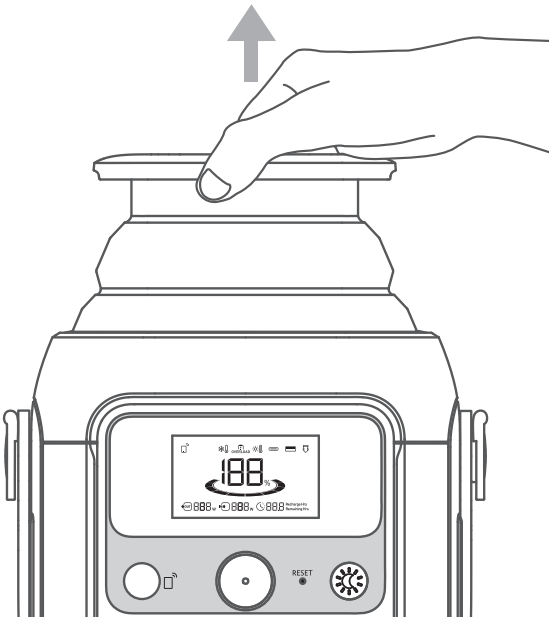

Parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.

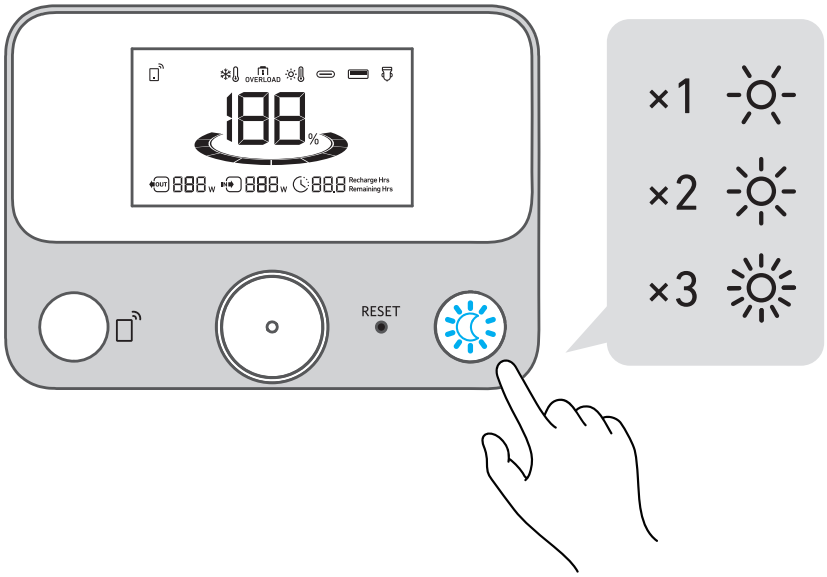

LCD Ekran Kılavuzu

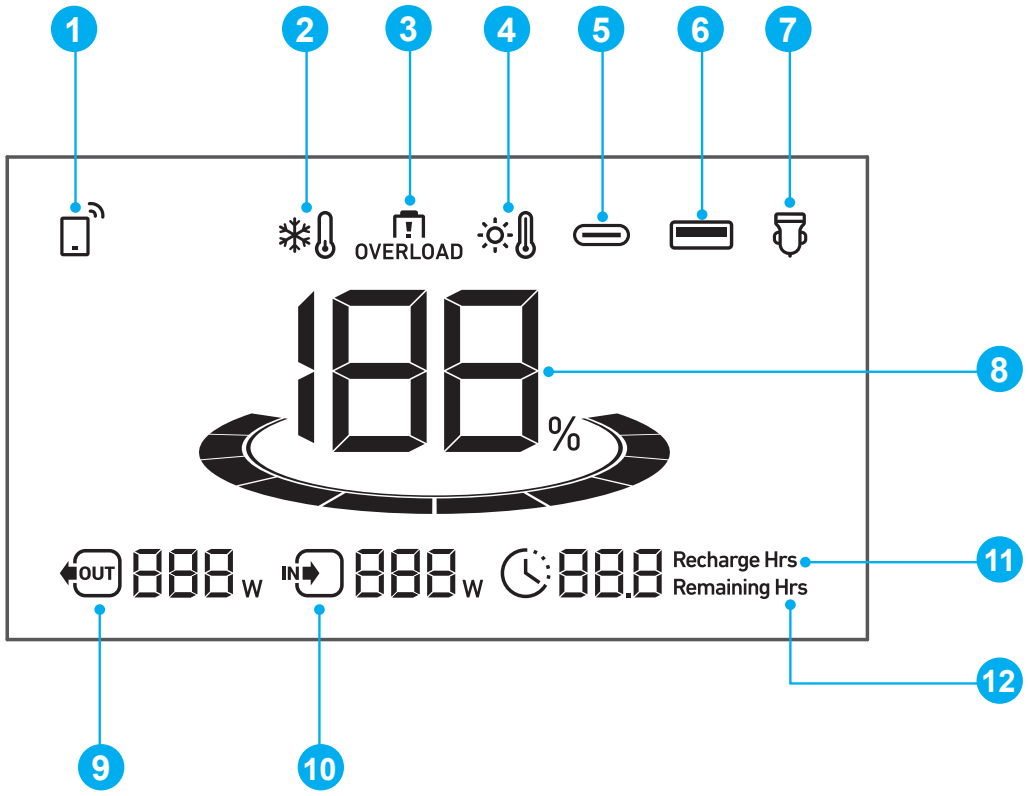

❶

Bluetooth ve Wi-Fi'yi açmak için IoT düğmesine bir kez basın ve bu simge ekranda görüntülendiğinde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.

Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.

Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.

❷

Düşük Sıcaklık Uyarısı: Bu simge göründüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmaya ara verin.

❸ OVERLOAD

Aşırı Yük Uyarısı:

Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görüntülenir.Herhangi bir hasarı önlemek için liman kapatılacak. Lütfen aşırı yüke neden olan cihazı çıkarın.

❹

Yüksek Sıcaklık Uyarısı:

Bu simge göründüğünde güç istasyonunu kullanmaya ara verin ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.

❺

USB-C Girişi / Çıkışı Bağlantı Noktası

❻

USB-A Çıkış Portu

❼

Araç Şarjı

❽ 

Güç İstasyonu için Kalan Pil

❾ 

Akım Çıkış Gücü

❿ 

Akım Giriş Gücü

⓫ 

Tahmini Tam Şarj Süresi

⓬ 

Pilin Tahmini Tükenme Süresi

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

1. Anker uygulamasını App Store'dan (iOS cihazları için) veya Google Play'den (Android cihazları için) veya QR kodunu tarayarak indirin.

2. Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce cihazı bir ağa bağlayın. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, cihazınızı şebeke dışına bağlayabilirsiniz.
3. Donanım yazılımı güncelleme: Güç istasyonunu uygulamaya bağladığınızda yeni bir donanım yazılımı sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz. Güncelleme sırasında güç istasyonunun AC şarjlı olduğundan ve Wi-Fi veya Bluetooth'a bağlı olduğundan emin olun.

SSS

S1: Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station bir CPAP makineye güç sağlayabilir mi?

Evet.

S2: Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station'ı şarj etmek için solar şarj cihazı kullanırken nelere dikkat etmem gerekir?


Solar giriş, XT-60 konnektörü ile 11-28 V güneş şarj cihazını destekler. En iyi uyumluluk için Anker 100 W / 60 W Güneş Paneli kullanmanızı öneririz.

S3: USB-C bağlantı noktaları Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station'ı (yalnızca giriş) şarj etmek için kullanılabilir mi yoksa bunlar yalnızca çıkışı mı destekliyor?

USB-C1 ve USB-C4 bağlantı noktaları yalnızca çıkış için kullanılabilir. USB-C2 ve USB-C3 çıkış ve girişi destekliyor.

S4: Nasıl sıfırlarım Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station?

Güç istasyonu düzgün çalışmıyorsa fabrika ayarlarına döndürmek için sıfırlama deliğine 1 saniyeliğine bir ataş veya iğne sokun. Güç istasyonu hâlâ çalışmıyorsa lütfen support@anker.com adresinden iletişime geçin.

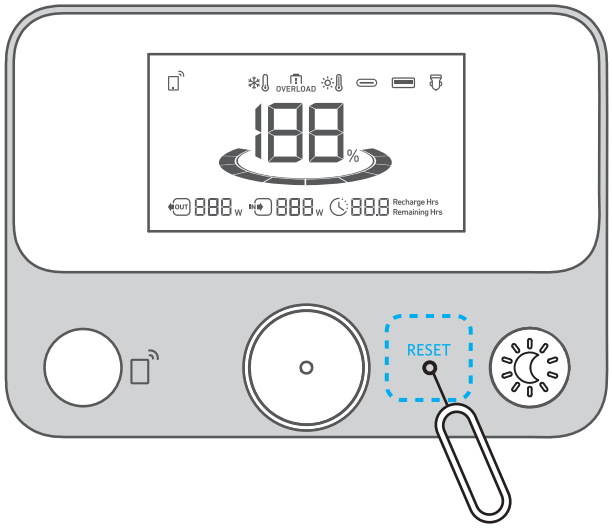

S5: Güç istasyonu uzun süre kullanılmadıktan sonra neden çalışmıyor?

Eğer güç istasyonu uzun süre düşük kapasiteyle depolanırsa lityum piller kendiliğinden güç tüketebilir ve bu da hızlı bir deşarja neden olabilir. Bu durum sıklıkla zayıf iletkenlik ve düşük bir pil ömrüne neden olur, bu da pilin çalışmamasına sebep olur.

S6: Güç istasyonunu nasıl saklamalı ve bakımını nasıl yapmalıyım?

Taşınabilir güç istasyonunuzu saklarken lütfen şu noktalara dikkat edin:

1) Ana güç düğmesini kapatın.

2) Güç istasyonunu kuru ve serin bir ortamda saklayın.

3) Her hafta kalan pil kapasitesini kontrol edin. Pil seviyesi %30'un altındaysa güç istasyonunu tamamen şarj edin. Her 3 ayda bir %100 seviyesine kadar şarj etmeyi unutmayın.

S7: Güç istasyonunun dik konumda mı kullanılması gerekiyor?

Evet, ürünün dik bir şekilde kullanılması ve saklanması gerekmektedir.

S8: Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station çıkış bağlantı noktaları ne zaman otomatik olarak kapanacak?

Çıkış portları şu iki koşulda kapanır:

1) USB-A ve USB-C4 Bağlantı noktaları: Eğer güç istasyonuna giriş olmazsa ve bağlı yükün toplam çıkış akımı iki saat boyunca 60 mA'den az olursa, portlar kapanacaktır.

2) USB-C1, C2 ve C3 Bağlantı Noktaları: Güç istasyonuna giriş olmazsa ve bağlı yükün çıkış akımı iki saat boyunca 100 mA'dan az olursa, bağlantı noktaları kapanacaktır.

Zamanın değiştirilemeyeceğini unutmayın. Bağlantı noktalarını yeniden etkinleştirmek için bağlantı kablosunu çıkarın ve tekrar takın.

S9: Cihaz zaman aşımını 30 dakikaya ayarladıktan sonra Anker SOLIX C300 DC neden otomatik olarak kapanmadı?

Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station aşağıdaki iki koşulda otomatik olarak kapanır:

1) Anker uygulamasında "Cihaz Zaman Aşımı" "Asla" olarak AYARLANMAMIŞSA.

2) Güç istasyonuna giriş yoksa ve tüm çıkış bağlantı noktaları kapalıysa C300 DC uyku moduna girer, ardından cihaz zaman aşımı için ayarlanan süreye göre kapanır. Bu zamanlama, cihaz zaman aşımı ayarlandığında başlamaz.

Uyku modundan çıkmak için lütfen aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1) C300 DC'yi şarj edin veya boşaltın.

2) Güç istasyonundaki herhangi bir düğmeye basın.

3) Anker uygulamasını kullanın.

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	288 Wh
Güneş Paneli Girişi	11-28 V⎓8,2 A Maks. (100 W Maks.)
USB-C2 Girişi	9 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A / 28 V⎓5 A (Maks. 140 W)
USB-C3 Girişi	9 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A / 28 V⎓5 A (Maks. 140 W)
Araba Şarj Cihazı Çıkışı	12 V⎓10 A
USB-A Çıkışı	5 V⎓2,4 A (12 W)
USB-C1 Çıkışı	5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A (Maks. 100 W)
USB-C2 Çıkışı	5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A / 28 V⎓5 A (Maks. 140 W)
USB-C3 Çıkışı	5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A / 28 V⎓5 A (Maks. 140 W)
USB-C4 Çıkışı	5V⎓3A (maks. 15 W)
USB-A ve USB-C4 Toplam Çıkış	5 V⎓4 A (20 W)
Toplam Çıkış	300 W
Deşarj Sıcaklığı	-20 °C-40 °C / -4 °F-104 °F
Şarj Sıcaklığı	0 °C-40 °C / 32 °F-104 °F
Boyut	12,4×12,0×20,0 cm / 4,88×4,72×7,87 inç
Net Ağırlık	2,8 kg / 6,17 lb

USB Güç Dağıtım Tablosu

- USB-A1, USB-A2 ve USB-C4'ün toplam çıkışı 20 W olduğundan, aşağıdaki tablo bunları tek bir arayüz (USB-A1&A2&C4) olarak ele almaktadır; Bu ürünün toplam çıkışı 300 W'tır, lütfen birden fazla arayüz kullanırken dikkatli olun.

1 Bağlantı Noktası	USB-A1/A2: 12 W
	USB-C4: 15 W
	USB-C1: 100 W
	USB-C2/C3: 140 W
	Araç Şarjı Çıkışı: 120 W
2 Bağlantı Noktası	USB-C1 + USB-A1, A2 ve C4: 100 W+20 W
	USB-C2/C3 + USB-A1, A2 ve C4: 140 W+20 W
	USB-C1 + Araç Şarjı Çıkışı: 100 W+120 W
	USB-C2/C3 + Araç Şarjı Çıkışı: 140 W+120 W
	USB-C2/C3 + USB-C1: 140 W+100 W
	USB-C2 + USB-C3: 140 W+140 W

3 Bağlantı Noktası	USB-C1 + USB-C2/C3 + USB-A1, A2 ve C4: 100 W + 140 W + 20 W
	USB-C2 + USB-C3 + USB-A1, A2 ve C4: 140 W + 140 W + 20 W
	USB-C1 + USB-C2/C3 + Araç Şarjı Çıkışı: 100 W + 100 W + 120 W
	USB-C2 + USB-C3 + Araç Şarjı Çıkışı: 140 W + 60 W + 120 W
	USB-C1/C2/C3 + USB-A1&A2&C4 + Araç Şarjı Çıkışı: 100 W/140 W/140 W + 20 W + 120 W
	USB-C1 + USB-C2 +USB-C3: 30 W + 100 W + 140 W
4 Bağlantı Noktası	USB-C1 + USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4 + Araç Şarjı Çıkışı: 30 W + 100 W + 20 W + 120 W
	USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4 + Araç Şarjı Çıkışı: 30 W + 100 W + 20 W + 120 W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1, A2 ve C4: 30 W + 100 W + 140 W + 20 W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + Araç Şarjı Çıkışı: 30 W + 30 W + 100 W + 120 W
5 Bağlantı Noktası	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1, A2 ve C4 + Araç Şarjı Çıkışı: 30 W + 60 W + 60 W + 20 W + 120 W