

ما يوجد في العبوة

نظرة عامة

إعادة شحن Power Station الخاصة بك

تزويد جهازك بالطاقة

دليل شاشة LCD

تطبيق Anker للتحكم الذكي

الأسئلة الشائعة


المواصفات

جدول توزيع طاقة USB

# كيفية إعادة شحن C200 DC

⚡ ملاحظات:


- يمكن استخدام منفذ USB-C3 فقط لإعادة الشحن. استخدم شاحن حائط بقوة 18 واط أو أعلى (9 فولت - 28 فولت).
- استخدم كابل USB-C بقوة 140 واط المرفق ومحول 140 واط الخاص بك للحصول على أفضل تجربة شحن.

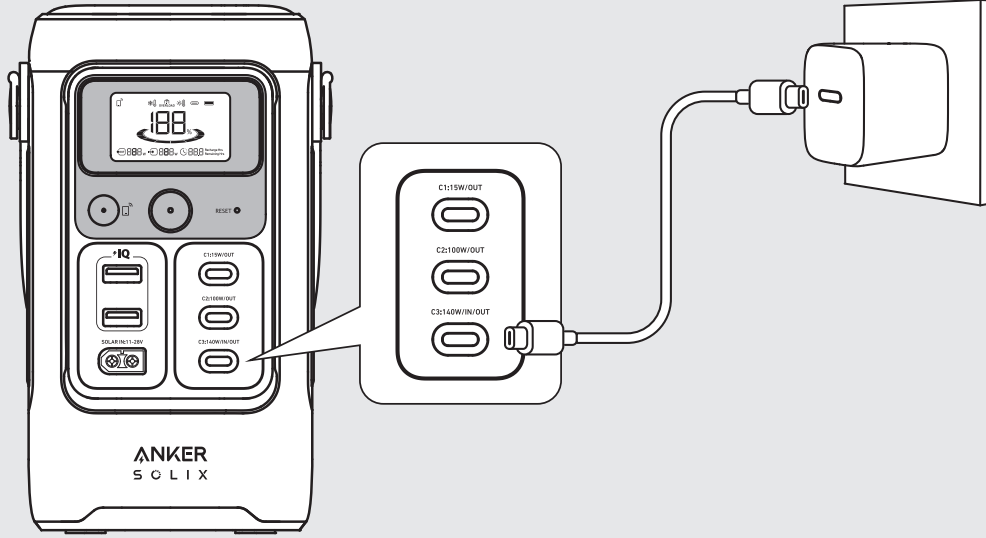


**ANKER SOLIX**



Anker SOLIX C200 DC  
Portable Power Station



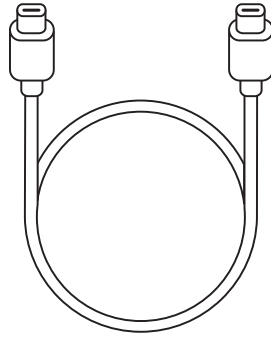


140 واط USB-C إلى USB-C  
كبل الشحن

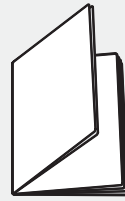


تعليمات السلامة المهمة

## نظرة عامة

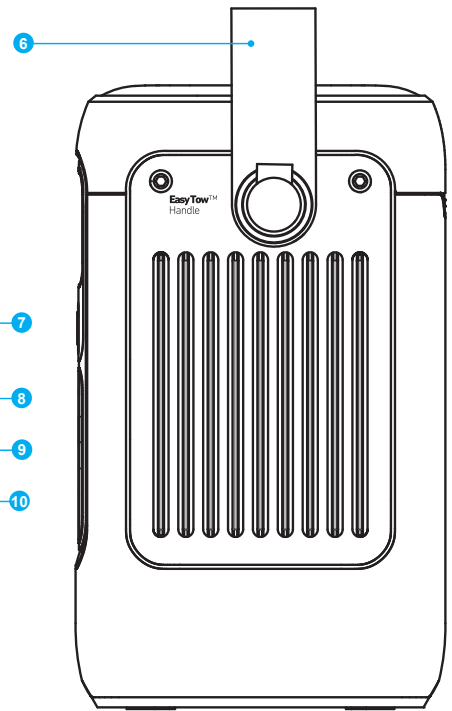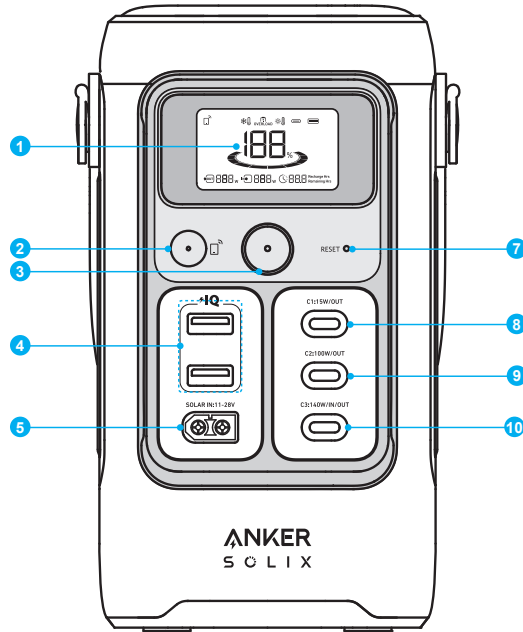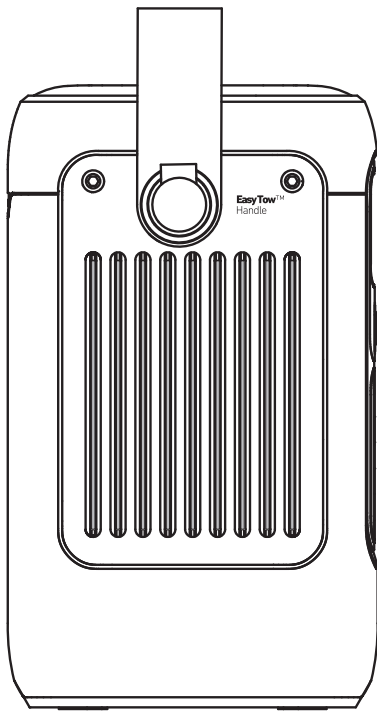

- ① شاشة LCD
- ② زر إنترنت الأشياء (IOT)
- ③ زر الطاقة الرئيسي
- ④ منفذ خرج USB-A بقدرة 12 واط
- ⑤ دخل الطاقة الشمسية ودخل السيارة
- ⑥ المقبض\*
- ⑦ إعادة الضبط
- ⑧ منفذ خرج USB-C بقدرة 15 واط
- ⑨ منفذ خرج USB-C بقدرة 100 واط
- ⑩ منفذ دخل / خرج USB-C بقدرة 140 واط


💡 \*يمكن أيضًا استخدام ملحقات المقبض مع أحزمة Anker SOLIX القابلة للتعديل (تُباع بشكل منفصل).

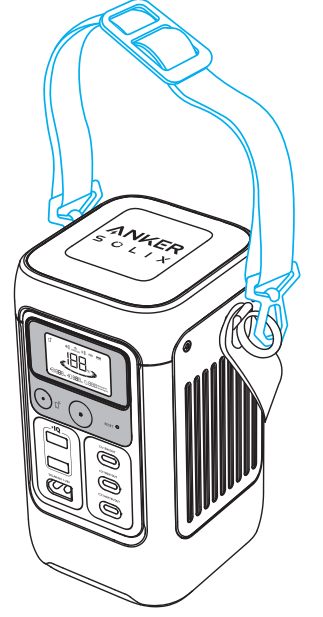

### إعادة شحن Power Station الخاصة بك

إعادة الشحن باستخدام الألواح الشمسية (بحد أقصى 100 واط)

يمكنك شحن محطة الطاقة الخاصة بك باستخدام الطاقة الشمسية بحد أقصى 100 واط عبر توصيل ما يصل إلى لوحة شمسية واحدة من Anker بقدرة 100 واط أو 60 واط، كما هو موضح في الشكل باستخدام كابل شحن شمسي\*.

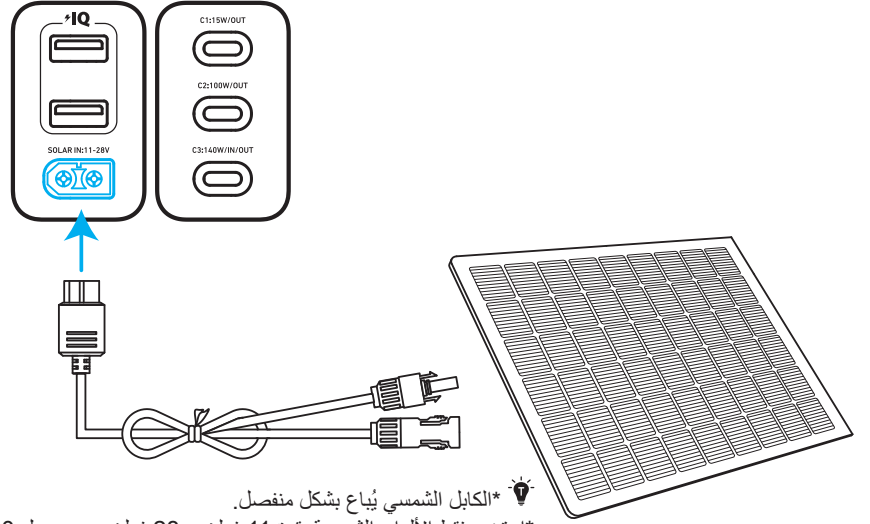


💡 \*الكابل الشمسي يُباع بشكل منفصل.

\*استخدم فقط الألواح الشمسية بقوة 11 فولت - 28 فولت مع موصل XT60. غير متوافق مع Anker SOLIX PS30 (أو لوحات USB-C أخرى بقوة 5 فولت إلى 3 أمبير)، وPS200، وPS400. سيؤدي استخدام الألواح غير المتوافقة إلى إتلاف محطة الطاقة ولن يتم تغطيتها بموجب الضمان.

### إعادة الشحن باستخدام USB-C (بحد أقصى 140 واط)

يمكنك شحن\* محطة الطاقة الخاصة بك عبر توصيلها بمحول الحائط باستخدام كابل USB-C\*\*.

💡 \*يمكن استخدام منفذ دخل / خرج USB-C بقوة 140 واط فقط لإعادة الشحن.

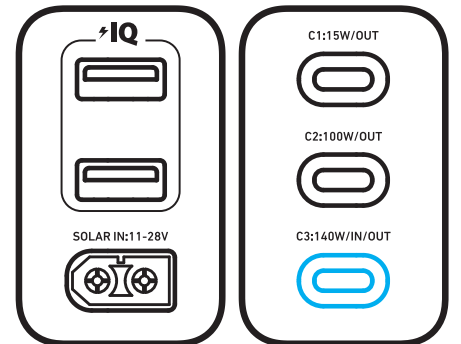


💡\*\*استخدم كابل USB-C بقوة 140 واط المرفق ومحول 140 واط الخاص بك للحصول على أفضل تجربة شحن.



### إعادة شحن السيارة

يمكنك شحن محطة الطاقة الخاصة بك عبر توصيلها بمنفذ خرج السيارة باستخدام كابل شحن السيارة\*.

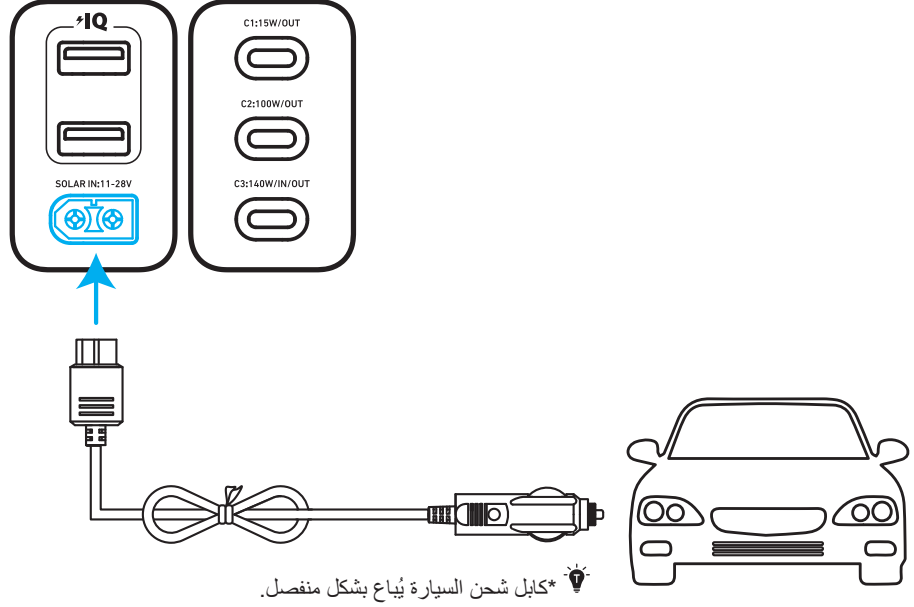


💡\*كابل شحن السيارة يُباع بشكل منفصل.

⚠️ عندما تكون نسبة بطارية Power Station المحمولة المتبقية 1% فقط، سوف يومض مؤشر "طاقة البطارية المتبقية" لتذكيرك بإعادة الشحن.

### تزويد جهازك بالطاقة

التشغيل / إيقاف التشغيل

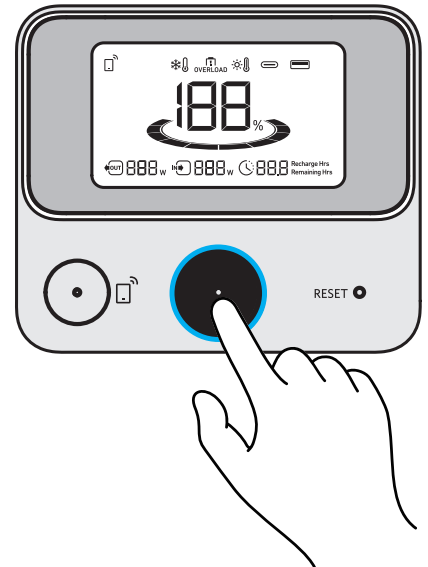

اضغط على زر الطاقة الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف محطة الطاقة الخاصة بك.

عندما يظهر مؤشر "البطارية المتبقية" على شاشة LCD، فإن محطة الطاقة الخاصة بك جاهزة لشحن الأجهزة.


- عند تشغيل محطة الطاقة، اضغط على زر الطاقة الرئيسي لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- ستتطفئ الشاشة تلقائيًا بعد 30 ثانية من التشغيل. يمكن تعيين وقت الإيقاف التلقائي في تطبيق Anker.
- سيتم إيقاف تشغيل محطة الطاقة تلقائيًا إذا تم إيقاف تشغيل أزرار الخرج ولم يتم اكتشاف أي أحمال طاقة لمدة ساعتين. يمكن تعيين مدة الاستعداد في تطبيق Anker. نوصي بعدم ضبط هذا الإعداد على "أبداً"، حتى يتمكن المنتج من إيقاف تشغيله تلقائيًا وتوفير الطاقة في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.




## شحن USB

قم بتوصيل أجهزتك بمنافذ USB.

ملاحظة: منافذ الإخراج من نوع USB-C3 بتصنيف PS3. يوجد خطر نشوب حريق عند توصيل معدات إضافية بمنافذ USB-C؛ لذلك يُفضل اتخاذ تدابير الحماية ضد الحريق في المعدات أو الملحقات المتصلة. قم بتوصيل محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك فقط بالمعدات أو الملحقات التي تقي بالبنود 6.3 و6.4 و6.5 من معايير IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. بالإضافة إلى ذلك، استخدم كابل USB-C بقوة 5 أمبير لتحقيق أقصى طاقة (20 فولت تيار مستمر/5 أمبير، 100 واط، 28 فولت تيار مستمر/5 أمبير، 140 واط).

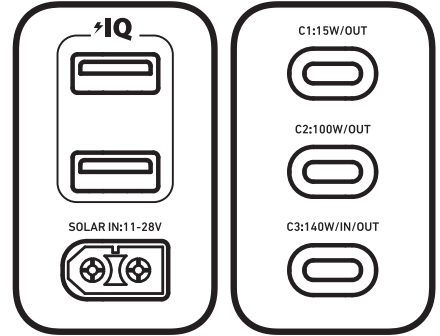

## دليل شاشة LCD

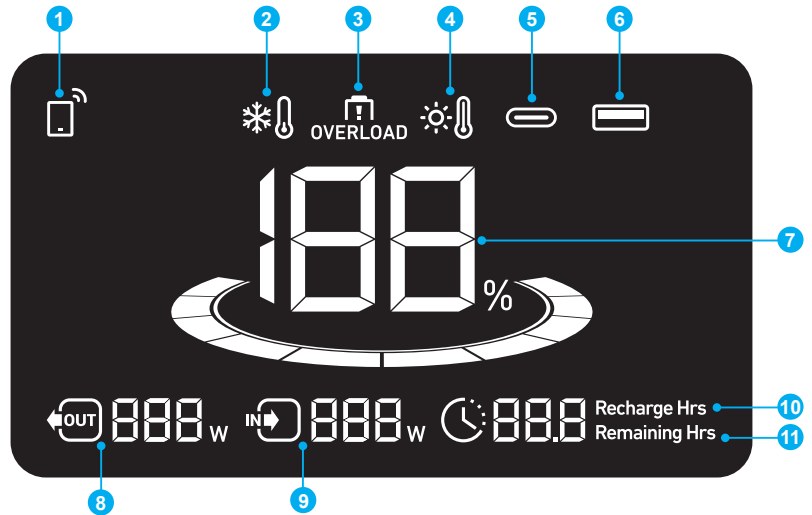

### 1. إنترنت الأشياء (IoT)

اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) مرة واحدة لتشغيل Wi-Fi و Bluetooth، وتوصيل أجهزتك عبر التطبيق عندما يظهر هذا الرمز على الشاشة. اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل Wi-Fi و Bluetooth. اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) لمدة 7 ثوانٍ لإعادة تعيين Wi-Fi و Bluetooth.

### 2. تنبيه انخفاض درجة الحرارة

عندما يظهر هذا الرمز، أوقف استخدام محطة الطاقة حتى يختفي الرمز.

### 3. التحذير من الحمل الزائد

يظهر هذا الرمز عندما يوجد حمل زائد على المنفذ. سيتم إيقاف المنفذ لتجنب أي ضرر. الرجاء إزالة الجهاز المتسبب في زيادة الحمل.

### 4. تنبيه ارتفاع درجة الحرارة

عندما يظهر هذا الرمز، أوقف استخدام محطة الطاقة واتركها تبرد حتى يختفي الرمز.

5

منفذ دخل/خرج USB-C

6

منفذ إخراج USB-A

7

البطارية المتبقية لـ Power Station

8

طاقة إخراج التيار

9

طاقة إدخال التيار

10

الوقت المقدّر لإعادة الشحن بالكامل


11

الوقت المقدّر لنفاد البطارية

## تطبيق Anker للتحكم الذكي

يمكنك التحكم عن بعد في محطة الطاقة الخاصة بك باستخدام تطبيق Anker.

1. قم بتنزيل تطبيق Anker من App Store (iOS) أو Google Play (أجهزة Android)، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

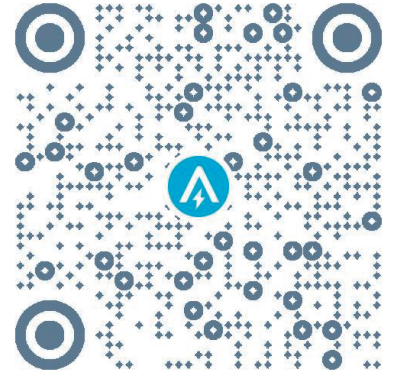

2. قم بتوصيل الجهاز بالشبكة قبل استخدام التطبيق للمرة الأولى. بعد الاتصال بنجاح، يمكنك توصيل جهازك خارج الشبكة.

3. تحديث البرنامج الثابت: سيتم إعلامك عند اكتشاف إصدار جديد من البرنامج الثابت عند توصيل محطة الطاقة بالتطبيق. أثناء التحديث، تأكد من أن محطة الطاقة متصلة بشبكة Wi-Fi أو Bluetooth.


## الأسئلة الشائعة

س 1: ما الذي يجب عليّ مراعاته عند استخدام شاحن للطاقة الشمسية لشحن Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station؟  
يدعم دخل الطاقة الشمسية شاحن طاقة شمسية بجهد 11 إلى 28 فولت مع موصل XT-60. نوصي باستخدام لوحة شمسية من Anker بقدرة 100 واط أو 60 واط للحصول على أفضل توافق.

س 2: هل يمكن استخدام منافذ USB-C لشحن Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (دخل فقط) أم أنها خرج فقط؟  
منافذ USB-C1 و USB-C2 هي منافذ خرج فقط. يدعم USB-C3 الإخراج أو الإدخال.

### س 3: كيف يمكنني إعادة تعيين Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station؟

إذا كانت محطة الطاقة لديك لا تعمل بشكل صحيح، فقم بإدخال مشبك ورق أو دبوس في فتحة إعادة التعيين لمدة ثانية واحدة لاستعادة ضبط المصنع. إذا كانت محطة الطاقة لا تزال لا تعمل، يرجى التواصل مع [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

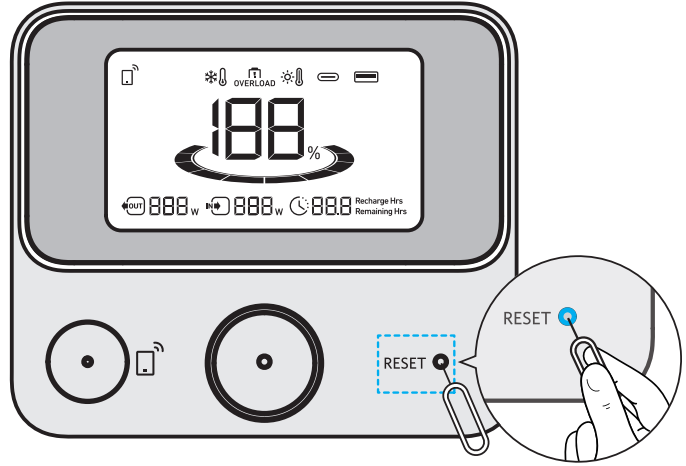

### س 4: لماذا لا تعمل محطة الطاقة بعد عدم استخدامها لفترة طويلة؟

إذا تم تخزين محطة الطاقة عند سعة منخفضة لفترة طويلة، فإن بطاريات الليثيوم ستستهلك الطاقة بشكل ذاتي مما قد يؤدي إلى التفريغ السريع. يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تقليل القدرة التوصيلية وانخفاض عمر البطارية مما يتسبب في عدم عمل البطارية.

### س 5: كيف يمكنني تخزين محطة الطاقة وصيانتها؟

عند تخزين محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك، يرجى التأكد مما يلي:

- 1) أطفئ زر الطاقة الرئيسي.
- 2) قم بتخزين محطة الطاقة في بيئة جافة وباردة.
- 3) تحقق من سعة البطارية المتبقية كل أسبوع. إذا كان مستوى البطارية أقل من 30٪، فقم بشحن محطة الطاقة بالكامل. لا تنس شحنها بنسبة 100٪ مرة كل 3 أشهر.

### س 6: هل يجب استخدام محطة الطاقة في وضعية عمودية؟

نعم، يجب استخدام المنتج وتخزينه في وضعية عمودية.

### س 7: متى يتم إغلاق منافذ الخرج الخاصة بـ Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station تلقائيًا؟

يتم إغلاق منافذ الخرج في الحالتين التاليتين:

- 1) المنافذ USB-A و USB-C1: إذا لم يكن هناك دخل لمحطة الطاقة وكان إجمالي تيار الخرج للحمل المتصل أقل من 60 مللي أمبير لمدة ساعتين، فسيتم إغلاق المنافذ.
- 2) المنافذ USB-C2 و C3: إذا لم يكن هناك دخل لمحطة الطاقة وكان تيار الخرج للحمل المتصل أقل من 100 مللي أمبير لمدة ساعتين، فسيتم إغلاق المنافذ. لاحظ أن الوقت لا يمكن تغييره. لإعادة تنشيط المنافذ، افصل كابل الاتصال، ثم أعد توصيله.

### س 8: لماذا لم يقم Anker SOLIX C200 DC بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد أن قمتُ بتعيين مهلة إيقاف تشغيل الجهاز إلى 30 دقيقة؟

يقوم Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد أن قمتُ بتعيين مهلة إيقاف تشغيل الجهاز إلى 30 دقيقة؟

- 1) إذا لم يتم تعيين "مهلة الجهاز" على "أبداً" في تطبيق Anker.
- 2) إذا لم يكن هناك دخل لمحطة الطاقة وكانت جميع منافذ الخرج مغلقة، يدخل جهاز C200 DC في وضع السكون، ثم يتم إيقاف تشغيله وفقًا للوقت المحدد للمهلة الجهاز. لا يبدأ هذا التوقيت عند تعيين مهلة الجهاز.
- للخروج من وضع السكون، يرجى تنفيذ الإجراءات التالية:
  - 1) اشحن جهاز C200 DC أو قم بتفريغ شحنه.
  - 2) اضغط على أي زر في محطة الطاقة.
  - 3) استخدم تطبيق Anker.

## المواصفات

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سعة الخلية                 | 192 واط في الساعة                                                                                        |
| مدخل لوحة شمسية            | 11 إلى 28 فولت-3 أمبير كحد أقصى (100 واط كحد أقصى)                                                       |
| دخول USB-C3                | 9 فولت-3 أمبير / 15 فولت-3 أمبير / 20 فولت-5 أمبير / 28 فولت-5 أمبير (140 واط كحد أقصى)                  |
| مخرج USB-A (لكل منفذ)      | 5 فولت-2.4 أمبير (12 واط)                                                                                |
| مخرج USB-C1                | 5 فولت-3 أمبير (15 واط كحد أقصى)                                                                         |
| مخرج USB-C2                | 5 فولت-3 أمبير / 9 فولت-3 أمبير / 15 فولت-3 أمبير / 20 فولت-5 أمبير (100 واط كحد أقصى)                   |
| مخرج USB-C3                | 5 فولت-3 أمبير / 9 فولت-3 أمبير / 15 فولت-3 أمبير / 20 فولت-5 أمبير / 28 فولت-5 أمبير (140 واط كحد أقصى) |
| إجمالي مخرج USB-A و USB-C1 | 5 فولت-4 أمبير (20 واط)                                                                                  |
| إجمالي المخرج              | 200 واط كحد أقصى                                                                                         |
| درجة حرارة التفريغ         | من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / من -4 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت                          |
| درجة حرارة الشحن           | من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية / من 32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت                            |
| الحجم                      | 10.0 × 11.0 × 18.5 سم / 7.28 × 4.33 × 3.94 بوصة                                                          |
| الوزن الصافي               | 1.9 كجم / 4.2 رطل                                                                                        |

## جدول توزيع طاقة USB

• بما أن القدرة الإجمالية لمنفذ USB-A1 و USB-A2 و USB-C1 هي 20 واط، فإن الجدول أدناه يعاملهم كواجهة واحدة (USB-A1 و A2 و C1)؛ القدرة الإجمالية لهذا المنتج هي 200 واط. يرجى توخي الحذر عند استخدام واجهات متعددة.

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منفذ واحد | USB-A1/A2: 12 واط<br>USB-C1: 15 واط<br>USB-C2: 100 واط<br>USB-C3: 140 واط                                          |
| منفذان    | USB-A1+USB-C2 و A2 و C1: 100 واط + 20 واط<br>USB-A1+USB-C3 و A2 و C1: 140 واط + 20 واط<br>USB-C3: 100 واط + USB-C2 |
| 3 منافذ   | USB-A1+USB-C3+USB-C2 و A2 و C1: 60 واط + 100 واط + 20 واط                                                          |