

Qu'y a-t-il dans la boîte

Aperçu

Recharge de votre station d'alimentation

Alimentation de vos appareils

Présentation de l'écran LCD

Application Anker pour un contrôle intelligent

FAQ


Spécifications

Tableau de distribution de puissance USB

Comment recharger votre C200 DC


💡 Remarques :

- Seul le port USB-C3 peut être utilisé pour recharger. Utilisez un chargeur mural de 18 W ou plus (9V-28V).
- Utilisez le câble USB-C 140 W inclus et votre propre adaptateur 140 W pour la meilleure expérience de charge.

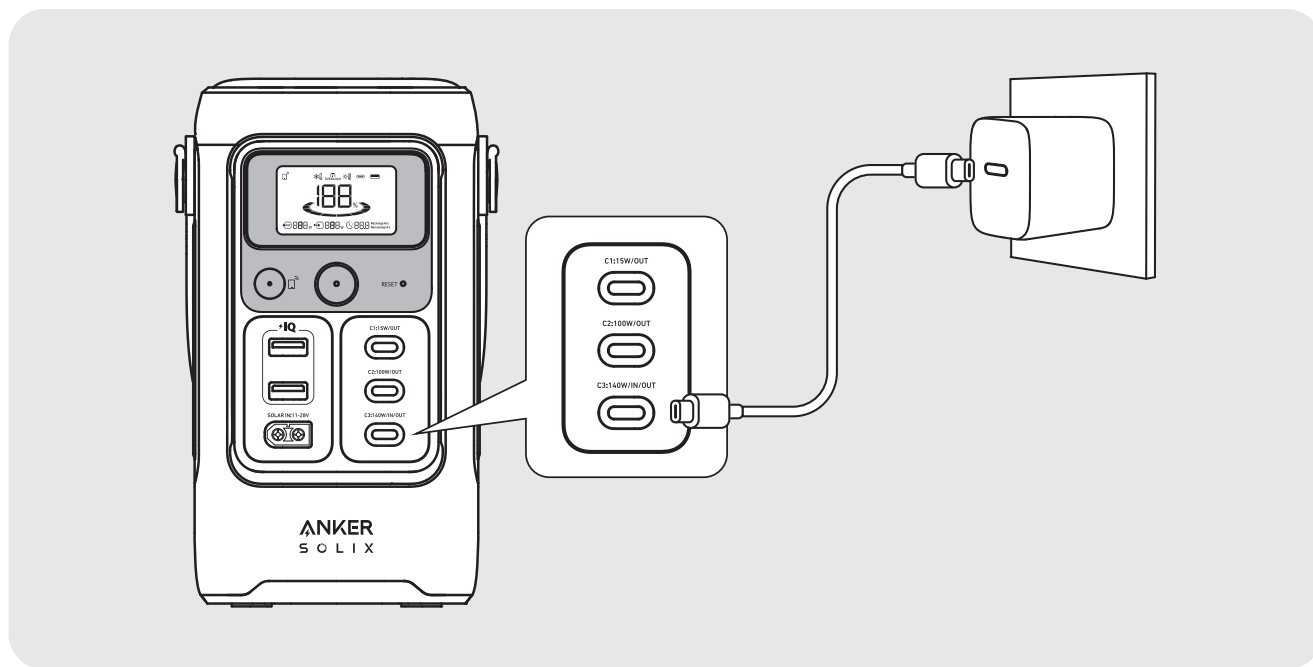


ANKER SOLIX


Qu'y a-t-il dans la boîte

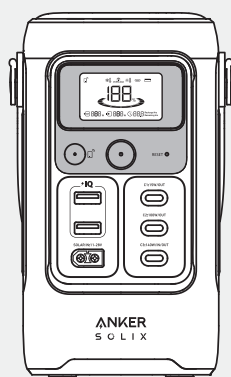

Anker SOLIX C200 DC
Centrale électrique portable

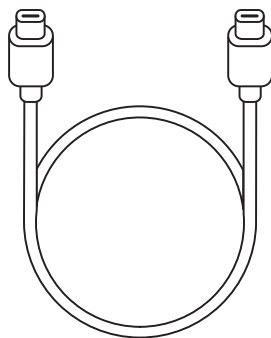


140 W USB-C à USB-C
Câble d'alimentation

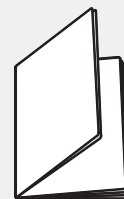


Consignes de sécurité importantes

Aperçu

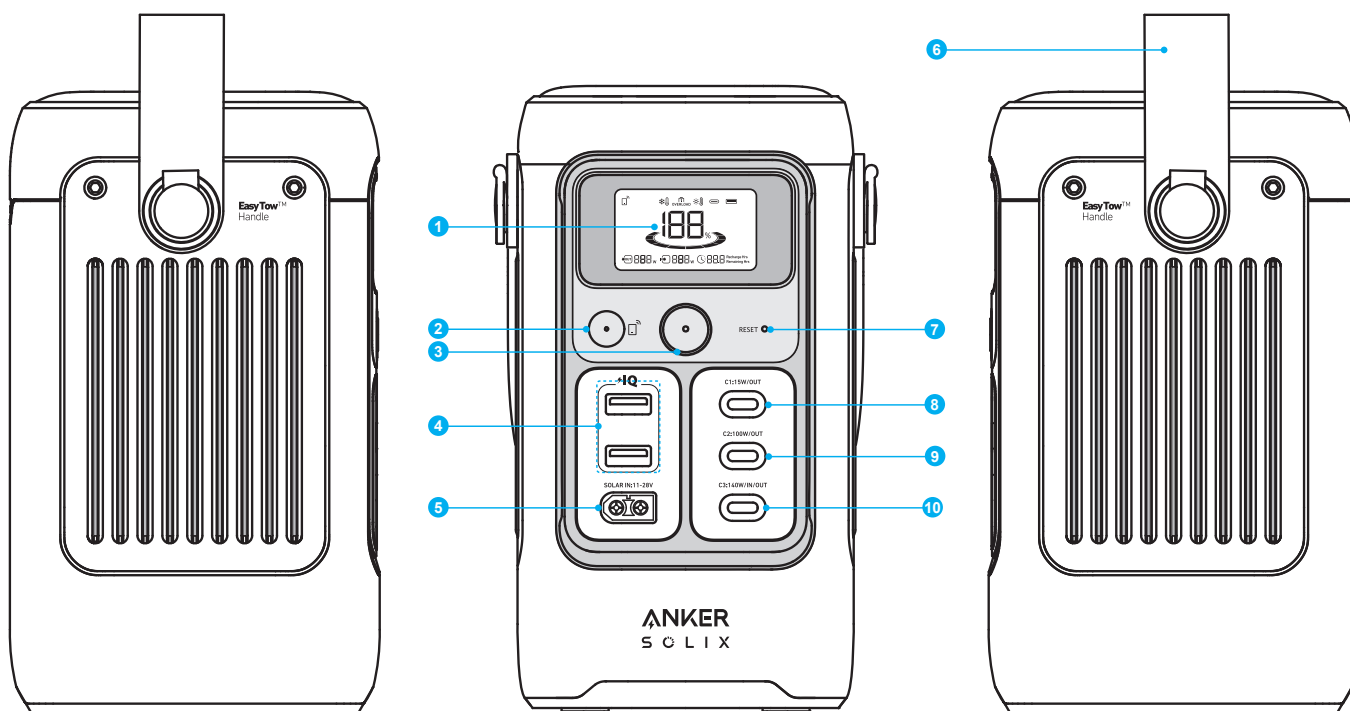

- ❶ Écran LCD
- ❷ Bouton IOT
- ❸ Bouton d'alimentation principal
- ❹ Port de sortie USB-A 12 W
- ❺ Entrée solaire et entrée voiture.
- ❻ Poignée*
- ❼ Réinitialisation
- ❽ Port de sortie USB-C 15 W
- ❾ Port de sortie USB-C 100 W
- ❿ Port d'entrée/sortie USB-C 140 W


💡 *Les fixations de poignée peuvent également être utilisées pour les sangles réglables Anker SOLIX (vendues séparément).

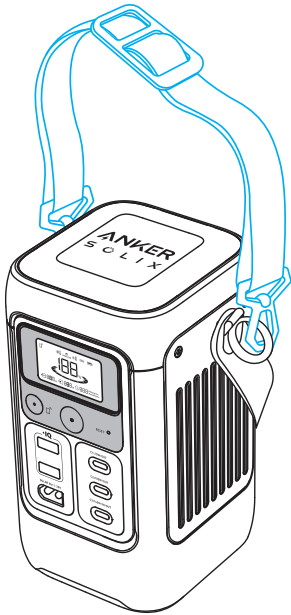

Recharge de votre station d'alimentation

Recharge par panneau solaire (100 W max)

Rechargez votre centrale électrique avec une puissance solaire maximale de 100 W en connectant jusqu'à un panneau solaire Anker 100 W/60 W comme indiqué sur la figure avec un câble de charge solaire.

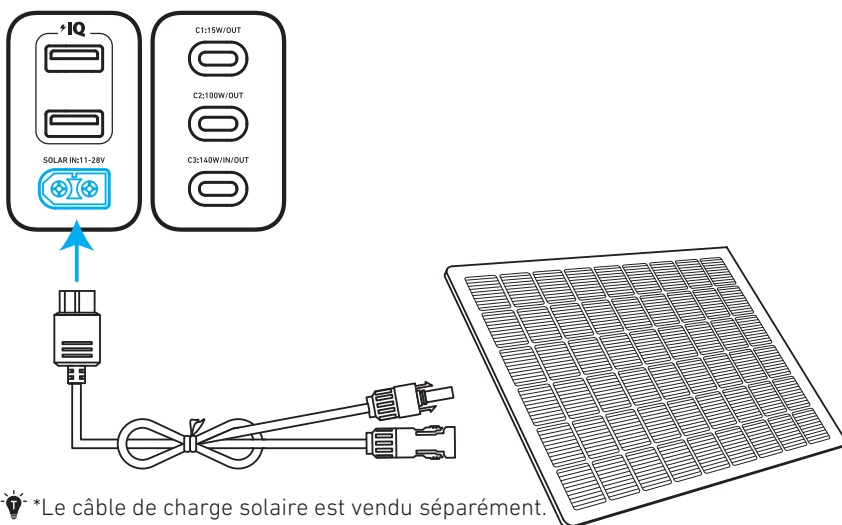


* Utilisez uniquement des panneaux solaires de 11 V-28 V avec un connecteur XT60. Incompatible avec Anker SOLIX PS30 (ou autres panneaux USB-C 5V~3A), PS200 et PS400. L'utilisation de panneaux incompatibles endommagera la centrale électrique et ne sera pas couverte par la garantie.

Recharge USB-C (140 W max)

Rechargez* votre station d'alimentation portable en la connectant à un adaptateur mural avec un câble USB-C**.

💡 *Seul le port d'entrée/sortie USB-C 140 W peut être utilisé pour recharger.

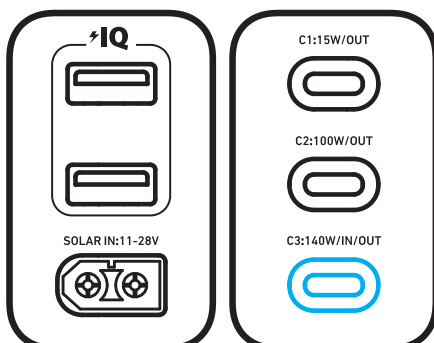


💡 **Utilisez le câble USB-C 140 W inclus et votre propre adaptateur 140 W pour une expérience de charge optimale.



Recharge par la voiture

Rechargez votre Power Station en la connectant au port de sortie d'un véhicule avec le câble de charge pour véhicule*.

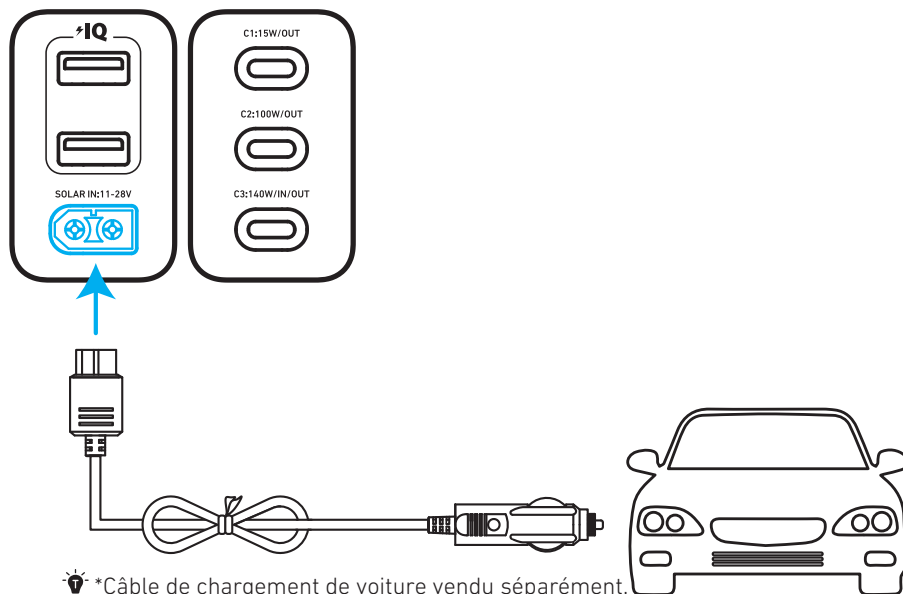


💡 *Câble de chargement de voiture vendu séparément.

⚠ Lorsque votre centrale électrique portable n'a plus que 1 % de batterie restante, l'indicateur « Batterie restante » clignote pour vous rappeler de la recharger.

Alimentation de vos appareils

Marche / arrêt

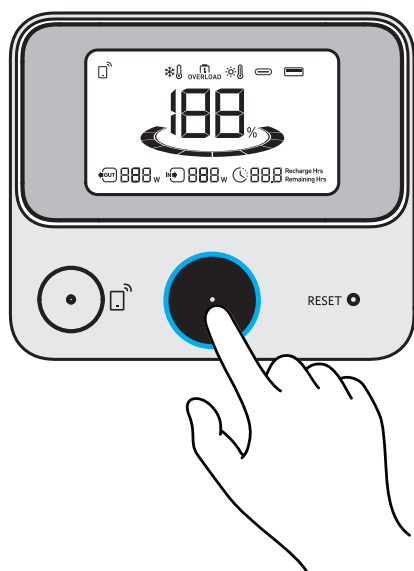

Appuyez sur le bouton d'alimentation principale pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre station d'alimentation. Lorsque l'indicateur « Batterie restante » apparaît sur l'écran LCD, votre station d'alimentation est prête à charger des appareils.


- Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation principal pour allumer ou éteindre l'écran.
- L'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'allumage. Le temps de mise hors tension automatique peut être réglé dans l'application Anker.
- La station d'alimentation s'éteindra automatiquement si les boutons de sortie sont désactivés et qu'aucune charge électrique n'est détectée pendant 2 heures. La durée de veille peut être réglée dans l'application Anker. Nous vous recommandons de ne pas régler cette option sur « jamais », afin que le produit puisse s'éteindre tout seul et économiser de l'énergie en cas d'inutilisation prolongée.




Charge par USB

Branchez vos appareils sur les ports USB.

Remarque : Les ports de sortie USB-C3 sont de classification PS3. Il existe un risque d'incendie lors de la connexion d'équipements supplémentaires aux ports USB-C ; des mesures de protection contre les incendies dans les équipements ou accessoires connectés doivent être prises. Connectez votre centrale électrique portable uniquement à des équipements ou accessoires conformes aux clauses 6.3, 6.4 et 6.5 des normes IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. De plus, utilisez un câble USB-C 5 A pour obtenir une puissance maximale (20 VCC/5 A, 100 W ; 28 VCC/5 A, 140 W).

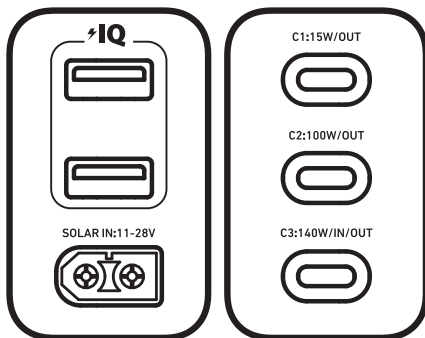

Présentation de l'écran LCD

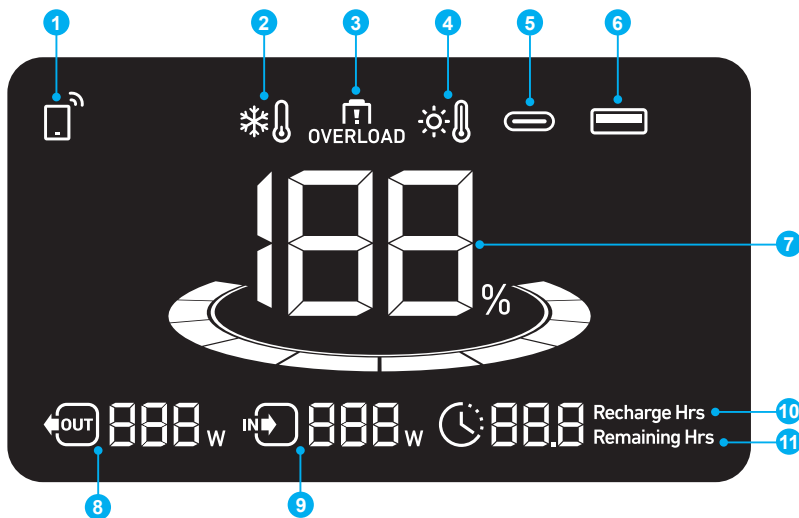

IoT :

Appuyez une fois sur le bouton IoT pour activer le Bluetooth et le Wi-Fi, et connectez vos appareils via l'application lorsque cette icône apparaît à l'écran.

Appuyez sur le bouton IoT pendant 2 secondes pour désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi.

Appuyez sur le bouton IoT pendant 7 secondes pour réinitialiser le Bluetooth et le Wi-Fi.




Alerte de basse température :

Lorsque cette icône apparaît, cessez d'utiliser la centrale électrique jusqu'à ce que l'icône disparaisse.



Avertissement de surcharge :

Cette icône apparaît lorsqu'un port est surchargé. Le port sera désactivé pour éviter tout dommage. Retirez l'appareil provoquant une surcharge.



Alerte de température élevée :

Lorsque cette icône s'affiche, cessez d'utiliser la centrale électrique et laissez-la refroidir jusqu'à ce que l'icône disparaisse.



Port d'entrée/sortie USB-C



Port de sortie USB-A



Batterie restante pour la centrale électrique



Puissance de sortie actuelle



Puissance d'entrée actuelle



Durée estimée de la recharge complète




Durée estimée de l'épuisement de la batterie

Application Anker pour un contrôle intelligent

Vous pouvez contrôler à distance votre station d'alimentation à l'aide de l'application Anker.

1. Téléchargez l'application Anker depuis l'App Store (appareils sous iOS) ou Google Play (appareils sous Android), ou en scannant le code QR.

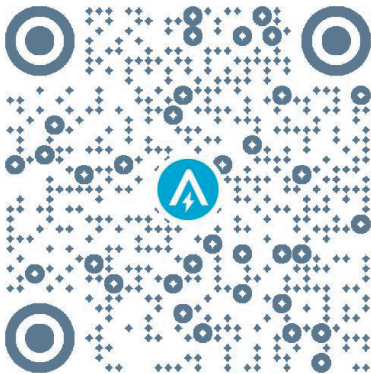

2. Connectez le dispositif à un réseau avant d'utiliser l'application pour la première fois. Après une connexion réussie, vous pouvez connecter votre appareil hors réseau.
3. **Mise à jour du micrologiciel :** Quand vous connectez la station d'alimentation à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée. Pendant la mise à jour, assurez-vous que la station d'alimentation est connectée au Wi-Fi ou au Bluetooth.

FAQ

Q1 : Que dois-je faire lorsque j'utilise un chargeur solaire pour charger Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station ?


L'entrée solaire prend en charge un chargeur solaire 11-28 V avec un connecteur XT-60. Nous vous recommandons d'utiliser le panneau solaire Anker 100 W / 60 W pour une meilleure compatibilité.

Q2 : Les ports USB-C peuvent-ils être utilisés pour charger la Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (entrée uniquement) ou sont-ils uniquement en sortie ?

Les ports USB-C1 et USB-C2 sont uniquement destinés à la sortie. L'USB-C3 prend en charge la sortie ou l'entrée.

Q3 : Comment réinitialiser Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station ?

Si votre station d'alimentation ne fonctionne pas correctement, insérez un trombone ou une épingle dans le trou de réinitialisation pendant 1 seconde pour une réinitialisation d'usine. Si la station d'alimentation ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter support@anker.com.

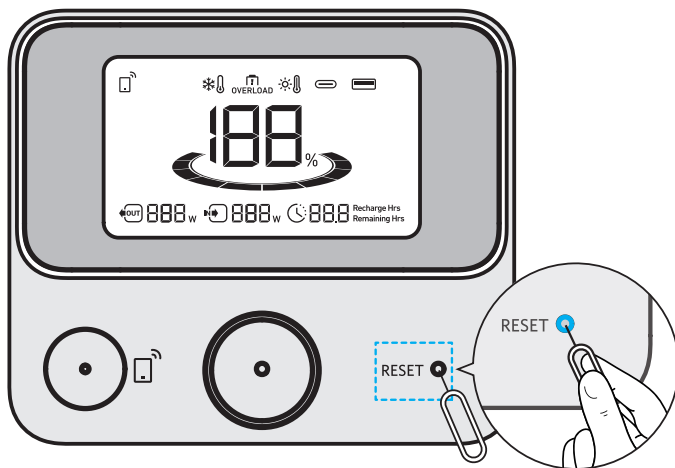

Q4 : Pourquoi la centrale électrique ne fonctionne-t-elle pas après une longue période d'inutilisation ?

Si la station d'alimentation est stockée à faible capacité pendant une période prolongée, les batteries au lithium vont s'auto-consommer, ce qui peut entraîner une décharge rapide. Cela entraîne souvent une mauvaise conductivité et une réduction de la durée de vie de la batterie, qui devient alors inutilisable.

Q5 : Comment stocker et entretenir la centrale électrique ?

Lorsque vous stockez votre station d'alimentation portable, veuillez vous assurer que vous :

- 1) Éteignez le bouton d'alimentation principale.
- 2) Stockez la station de recharge dans un environnement sec et frais.
- 3) Vérifiez la capacité restante de la batterie chaque semaine. Si le niveau de la batterie est inférieur à 30 %, chargez complètement la station d'alimentation. N'oubliez pas de la charger à 100% une fois tous les 3 mois.

Q6 : La station d'alimentation doit-elle être utilisée en position verticale ?

Oui, le produit doit être utilisé et stocké en position verticale.

Q7 : Quand les ports de sortie de Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station s'arrêteront-ils automatiquement ?

Les ports de sortie se désactivent dans ces deux conditions :

- 1) Ports USB-A et USB-C1 : S'il n'y a pas d'entrée à la station d'alimentation et que le courant de sortie total de la charge connectée est inférieur à 60 mA pendant deux heures, les ports se désactivent.
- 2) Ports USB-C2 et C3 : S'il n'y a pas d'entrée à la station d'alimentation et que le courant de sortie de la charge connectée est inférieur à 100 mA pendant deux heures, les ports se désactivent.

Veuillez noter que la durée ne peut pas être modifiée. Pour réactiver les ports, débranchez le câble de connexion, puis rebranchez-le.

Q8 : Pourquoi Anker SOLIX C200 DC ne s'est-il pas éteint automatiquement après avoir défini le délai d'expiration de l'appareil sur 30 minutes ?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station s'arrête automatiquement dans ces deux conditions :

- 1) Si « Délai d'expiration de l'appareil » n'est PAS défini sur « Jamais » dans l'application Anker.
- 2) S'il n'y a aucune entrée dans la centrale électrique et que tous les ports de sortie sont désactivés, le C200 DC entre en mode veille, puis se désactive en fonction du délai d'expiration de l'appareil. Ce délai ne démarre pas lorsque le délai d'expiration de l'appareil est défini.
- Pour quitter le mode veille, veuillez effectuer les actions suivantes :
- 1) Chargez ou déchargez le C200 DC.
- 2) Appuyez sur n'importe quel bouton de la centrale électrique.
- 3) Utilisez l'application Anker.

Spécifications

Capacité de la cellule	192 Wh
Entrée du panneau solaire	11-28 V=8,2 A max (100 W max)
Entrée USB-C3	9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (140 W)
Sortie USB-A (chaque port)	5 V=2,4 A (12 W)
Sortie USB-C1	5 V=3 A (15 W max)
Sortie USB-C2	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A (100 W max.)
Sortie USB-C3	5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (140 W max.)
Sortie totale USB-A et USB-C1	5 V=4 A (20 W)
Sortie Totale	200W Max
Température de décharge	-20 °C - 40 °C
Température de charge	0 °C - 40 °C
Dimensions	10,0 × 11,0 × 18,5 cm / 3,94 × 4,33 × 7,28 pouces
Poids net	1,9 kg / 4,2 livres

Tableau de distribution de puissance USB

- Étant donné que la puissance totale de sortie des ports USB-A1, USB-A2 et USB-C1 est de 20 W, le tableau ci-dessous les traite comme une seule interface (USBA1&A2&C1) ;
- La puissance totale de ce produit est de 200 W. Soyez prudent lorsque vous utilisez plusieurs interfaces.

1 Port	USB-A1/A2 : 12 W USB-C1 : 15 W USB-C2 : 100 W USB-C3 : 140 W
2 Ports	USB-C2+USB-A1&A2&C1 : 100 W+20 W USB-C3+USB-A1&A2&C1 : 140 W + 20 W USB-C2 + USB-C3 : 100 W + 100 W
3 Ports	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1 : 60 W+100 W+20 W