

תכולת האריזה

סקירה כללית

טעינה מחדש של תחנת הכוח

אספקת חשמל למכשירים

מדריך למסך LCD

אפליקציית Anker של Smart Control

שאלות נפוצות


מפרטים

טבלת חלוקת חשמל ליציאות USB

איך להטעין את C200 DC


הערות: 💡

- ניתן להשתמש רק ביציאת USB-C3 לטעינה מחדש. השתמש במטען קיר 18W ומעלה (9V-28V).
- יש להשתמש בכבל USB-C 140W הכלול ובמתאם 140W משלך לחוויית הטעינה הטובה ביותר.

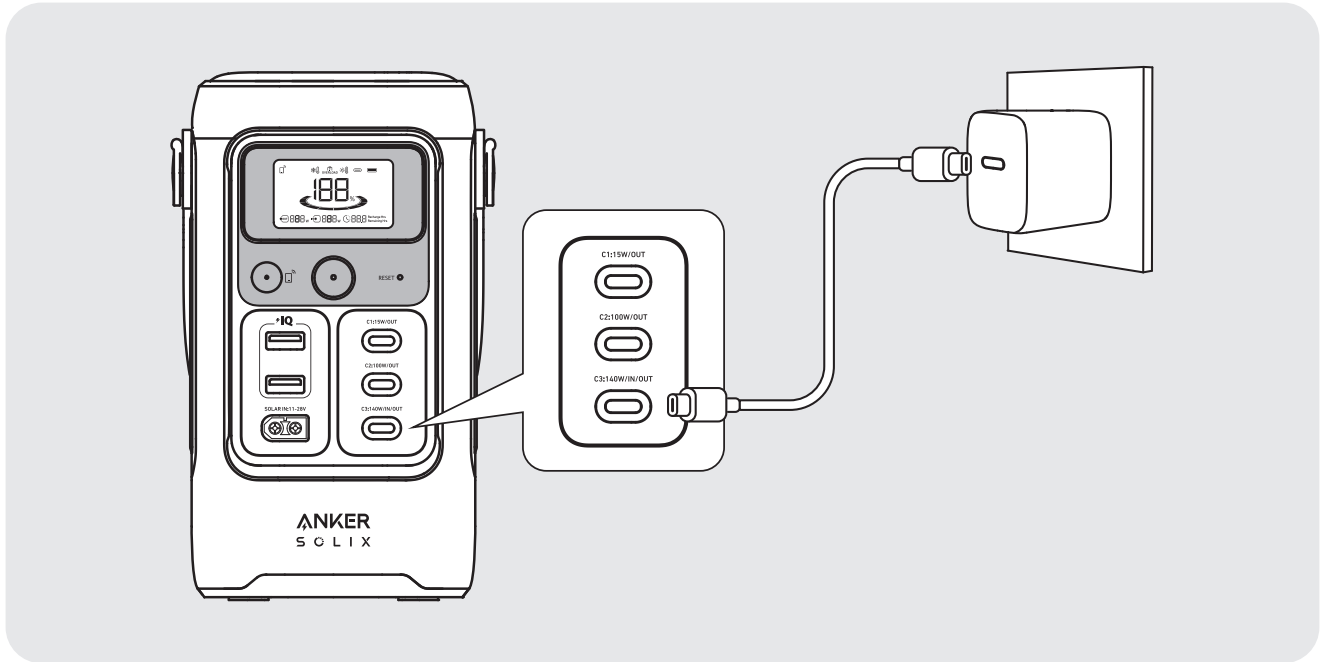


ANKER SOLIX


תכולת האריזה

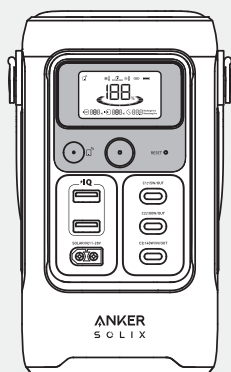

Anker SOLIX C200 DC
תחנת כוח ניידת

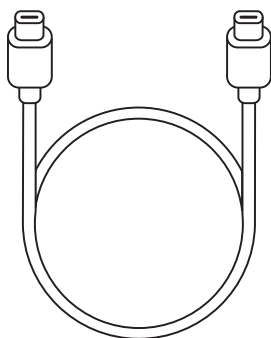


USB-C 140W ל-USB-C
כבל טעינה

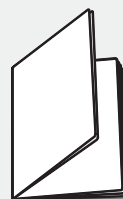


הוראות בטיחות חשובות

סקירה כללית

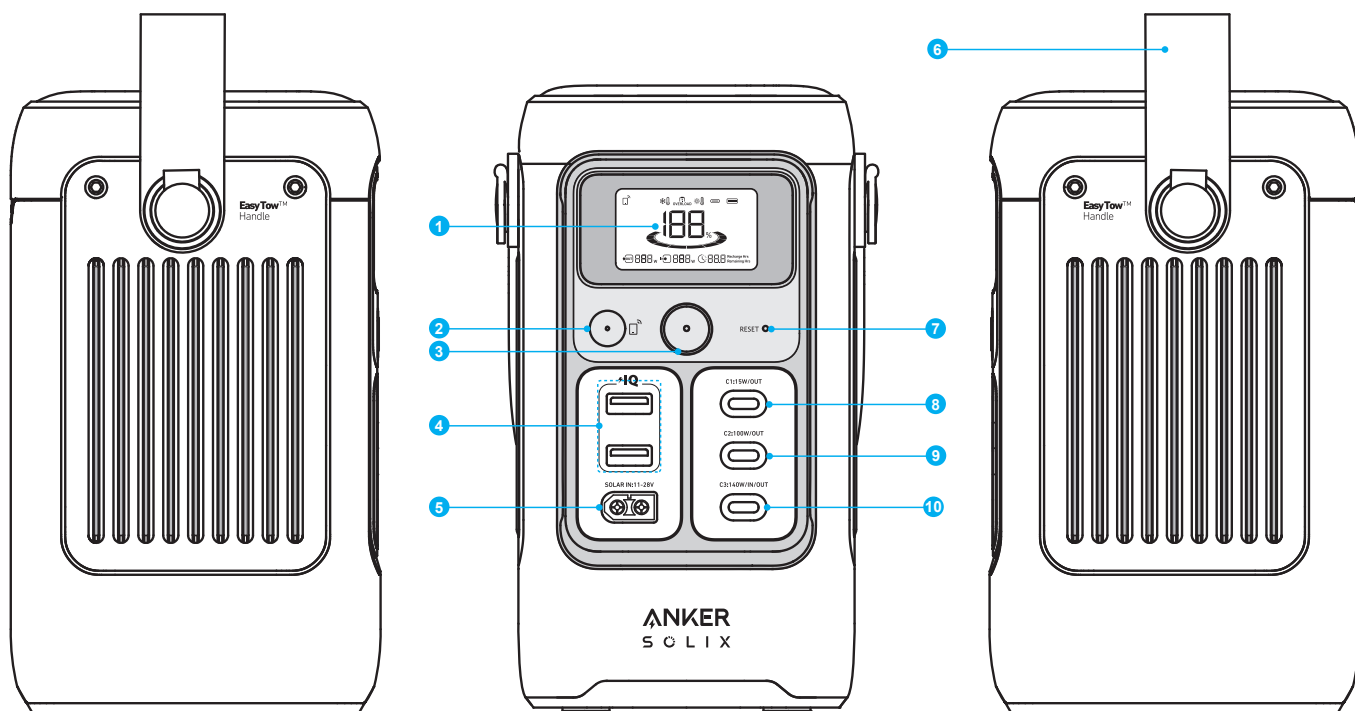

- 1 מסך LCD
- 2 כפתור IOT
- 3 לחצן הפעלה ראשי
- 4 יציאת פלט USB-A של 12W
- 5 קלט סולארי וקלט לרכב
- 6 ידית*
- 7 איפוס
- 8 יציאת פלט USB-C של 15W
- 9 יציאת פלט USB-C של 100W
- 10 יציאת קלט/פלט ל-USB-C של 140W


💡 *ניתן להשתמש בתוספות הידית גם עבור רצועות מתכווננות של Anker SOLIX (נמכרות בנפרד).

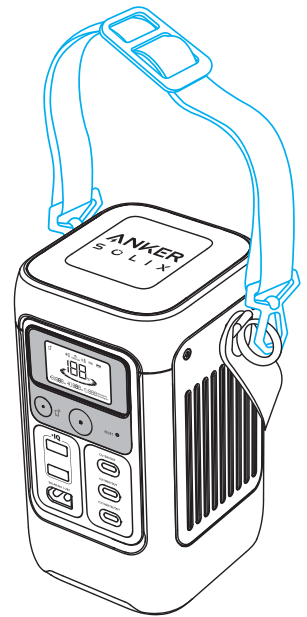

טעינה מחדש של תחנת הכוח

טעינה חוזרת באמצעות לוחות סולריים (100W לכל היותר)

טען מחדש את תחנת הכוח שלך עם כניסה סולארית מקסימלית של 100W על ידי חיבור לפאנל סולארי אחד של Anker 100W / 60W כפי שמוצג באיור עם כבל טעינה סולארי*.

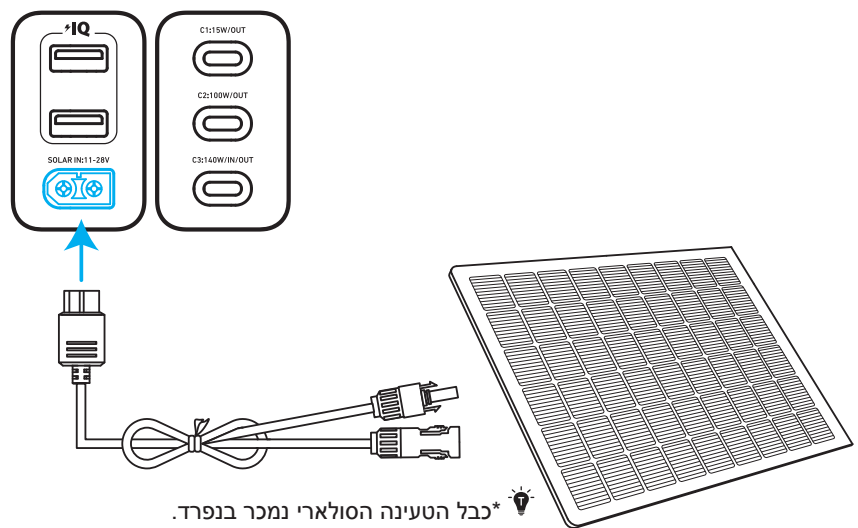


💡 *כבל הטעינה הסולארי נמכר בנפרד.
*השתמש רק בפאנלים סולאריים 11V-28V עם מחבר XT60. לא תואם עם Anker SOLIX PS30 (או לוחות USB-C 5V~3A אחרים), PS200 ו-PS400. שימוש בלוחות לא תואמים יגרום נזק לתחנת הכוח ולא יהיה מכוסה במסגרת האחריות.

טעינה חוזרת עם USB-C (140W לכל היותר)

טען* את תחנת הכוח שלך על ידי חיבור למתאם קיר עם כבל USB-C**.

💡 *לטעינה מחדש ניתן להשתמש רק ביציאת כניסת / פלט USB-C של 140W.

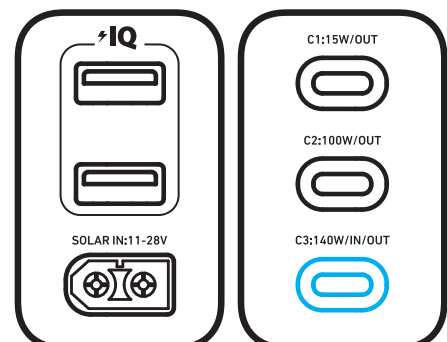


💡**יש להשתמש בכבל USB-C 140W הכלול ובמתאם 140W משלך לחוויית הטעינה הטובה ביותר.



טעינה ברכב

ניתן לטעון מחדש את תחנת הכוח על ידי חיבורה ליציאת פלט ברכב באמצעות כבל טעינה ברכב.*

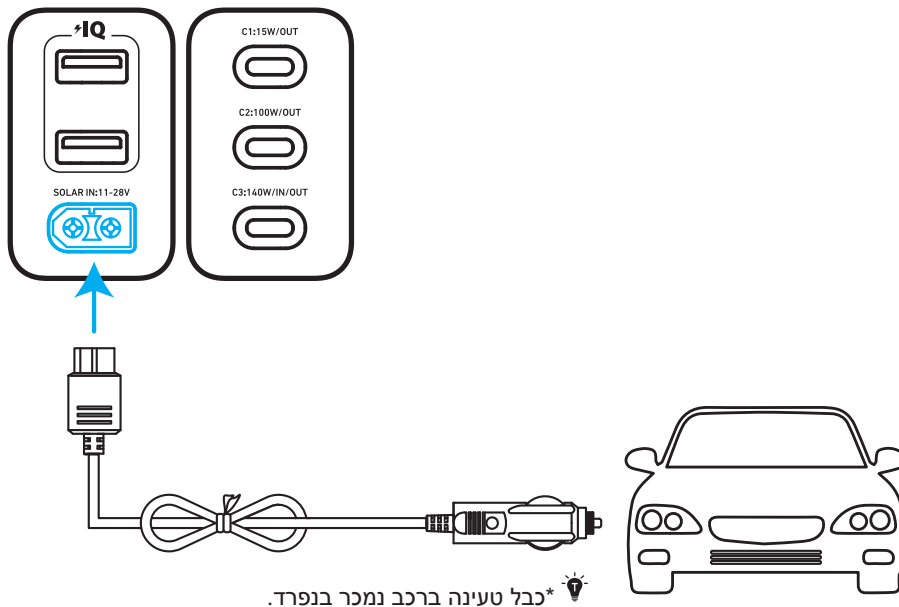


💡*כבל טעינה ברכב נמכר בנפרד.

⚠️ כאשר מפלס הטעינה של הסוללה במטען הנייד יעמוד על 1% בלבד, הנורית לחיווי מצב טעינת הסוללה תהבהב כדי להזכיר שיש לטעון אותה מחדש.

אספקת חשמל למכשירים

הפעלה / כיבוי

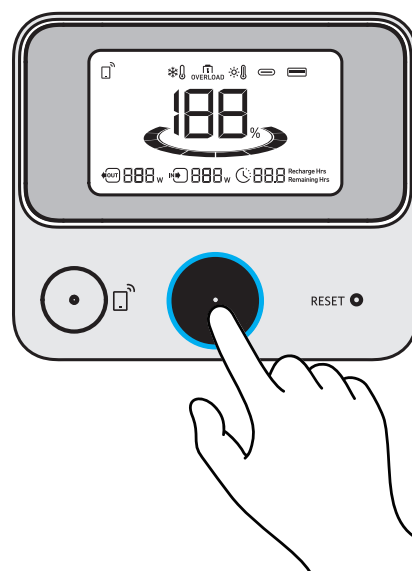

לחץ על לחצן ההפעלה הראשי למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות את תחנת הכוח שלך. כאשר המחווה "יתרת המתח בסוללה" מופיע על מסך ה-LCD, תחנת הכוח שלך מוכנה לטעינת מכשירים.


- כאשר המכשיר מופעל, לחץ על לחצן ההפעלה הראשי כדי להפעיל או לכבות את המסך.
- המסך יכבה אוטומטית לאחר 30 שניות של הדלקה. ניתן להגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי באפליקציית Anker.
- תחנת הכוח תכבה אוטומטית אם לחצני הפלט כבויים ולא מזוהים עומסי חשמל במשך שעתיים. ניתן להגדיר את משך ההמתנה באפליקציית Anker. אנו ממליצים לא להגדיר זאת 'לעולם לא', כדי שהמוצר יוכל לכבות מעצמו ולחסוך בחשמל במצב לא בשימוש לטווח ארוך.




טעינה עם USB

יש לחבר את המכשירים ליציאות ה-USB.

הערה: יציאות הפלט USB-C3 הן בסיווג PS3. קיימת סכנת שריפה בעת חיבור ציוד נוסף ליציאות USB-C; יש לשקול אמצעי הגנה מפני שריפה בציוד או האביזרים המחוברים. חבר את תחנת הכוח הניידת שלך רק לציוד או לאביזרים שתואמים את סעיפים 6.3, 6.4 ו-6.5 של תקנים IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. בנוסף, השתמש בכבל USB-C 5A כדי להשיג הספק מרבי (20VDC/5A, 100W); (28VDC/5A, 140W).

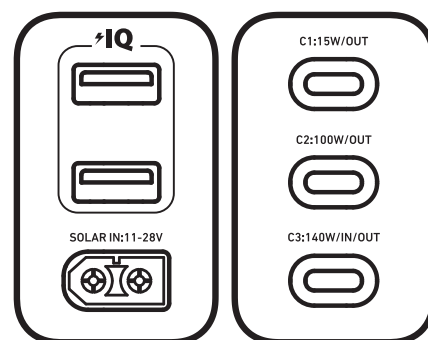

מדריך למסך LCD

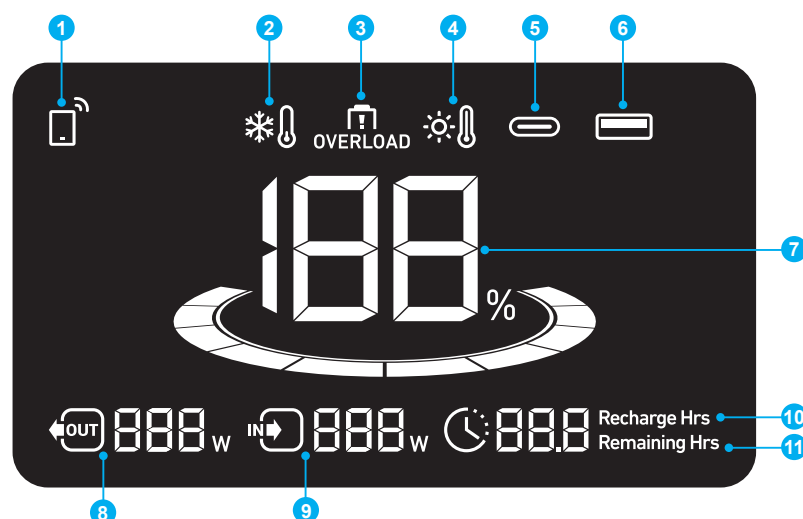

1

:IoT

יש ללחוץ על לחצן IoT פעם אחת כדי להפעיל את פונקציונליות Wi-Fi ו-Bluetooth, ואז לחבר את המכשירים הרלוונטיים דרך האפליקציה כאשר סמל זה מופיע על המסך.

כדי לכבות את ה-Wi-Fi ו-Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן IoT למשך 2 שניות. כדי לאפס את ה-Wi-Fi ו-Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן IoT למשך 7 שניות.

2



התראת טמפרטורה נמוכה:

אם מופיע סמל כזה, יש להפסיק להשתמש בתחנת הכוח עד שהסמל ייעלם.

3



אזהרת עומס יתר:

סמל זה מופיע כאשר יש יותר מדי עומס על היציאה. היציאה תכבה כדי למנוע נזק. הסר את המכשיר שגורם לעומס יתר.

4



התראת טמפרטורה גבוהה:

כאשר סמל זה מופיע, הפסק להשתמש בתחנת הכוח ואפשר לה להתקרר עד שהסמל ייעלם.

5

יציאת קלט / פלט של USB-C

6

יציאת USB-A

7

סוללה שנותרה לתחנת הכוח

8

הספק פלט נוכחי

9

הספק קלט נוכחי

10

זמן משוער לטעינה מלאה


11

זמן משוער לריקון הסוללה

אפליקציית Anker של Smart Control

ניתן לשלוט מרחוק בתחנת הכוח באמצעות אפליקציית Anker.

1. הורד את אפליקציית Anker מחנות האפליקציות (מכשירי iOS) או Google Play (מכשירי Android), או על ידי סריקת קוד ה-QR.

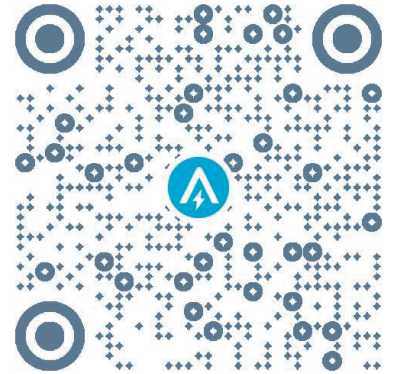

2. חבר את המכשיר לרשת לפני השימוש באפליקציה בפעם הראשונה. אחרי השלמת ההתחברות בהצלחה, תוכל לחבר את המכשיר שלך ללא חיבור לרשת.

3. **עדכון קושחה:** כשתזוהה גרסת קושחה חדשה לאחר חיבור תחנת הכוח לאפליקציה, תוצג לך הודעה. במהלך העדכון, יש לוודא שתחנת הכוח מחוברת ל-Wi-Fi או Bluetooth.


שאלות נפוצות

ש' 1: מה עלי לעשות במהלך שימוש במטען הסולרי כדי להטעין את Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station? הקלט הסולרי תומך במטען סולרי 11-28V עם מחבר XT-60. אנו ממליצים להשתמש בלוח סולרי 100W / 60W של Anker לתאימות מיטבית.

ש' 2: האם ניתן להשתמש בחיבורי USB-C לטעינה של Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (קלט בלבד), או שהן לפלט בלבד? יציאות ה-USB-C1 ו-USB-C2 הן רק לפלט. ה-USB-C3 תומך בפלט או בקלט.

ש' 3: איך מאפסים את Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?

אם תחנת הכוח לא פועלת כהלכה, יש להכניס אטב נייר לחור האיפוס למשך שנייה אחת כדי לחזור לערכי ברירת המחדל של היצרן. אם תחנת הטעינה עדיין לא עובדת, ניתן ליצור קשר support@anker.com.

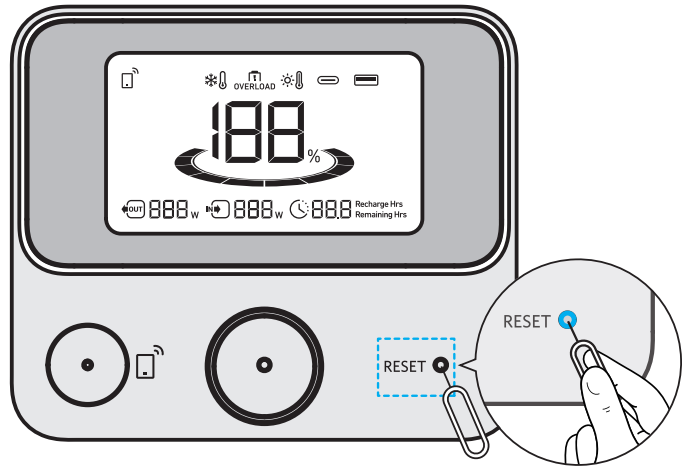

ש' 4: מדוע תחנת הכוח אינה פועלת לאחר שלא נעשה בה שימוש זמן רב?

אם תחנת הכוח מאוחסנת במשך זמן רב ללא שימוש, סוללות ליתיום יצרכו אנרגיה בעצמן, מה שעלול לגרום לפריקה מהירה. לעתים קרובות, כתוצאה מכך המוליכות נמוכה ואורך החיים של הסוללה מתקצר, מה שגורם לכך שהסוללה לא לעבוד.

ש' 5: כיצד עלי לאחסן ולתחזק את תחנת הכוח?

בעת אחסון תחנת הכוח הניידת, יש לוודא:

- (1) לכבות את לחצן ההפעלה הראשי.
- (2) יש לאחסן את תחנת הכוח בסביבה יבשה וקרירה.
- (3) כדאי לבדוק את קיבולת הסוללה הנוטרת מדי שבוע. אם רמת הסוללה נמוכה מ-30%, טען את תחנת הכוח במלואה. מומלץ לטעון אותה ל-100% אחת ל-3 חודשים.

ש' 6: האם יש להשתמש בתחנת הכוח כשהיא עומדת?

כן, יש להשתמש במוצר ולאחסן אותו במצב עמידה.

ש' 7: מתי יציאות הפלט של Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station ייכבו אוטומטית?

יציאות הפלט נכבות כשמתקיימים שני התנאים הבאים:

- (1) יציאות USB-A ו-USB-C1: אם אין קלט לתחנת הכוח וזרם המוצא הכולל של העומס המחובר נמוך מ-60mA במשך שעתיים, היציאות ייכבו.
- (2) יציאות USB-C2 ו-C3: אם אין קלט לתחנת הכוח וזרם המוצא של העומס המחובר נמוך מ-100mA במשך שעתיים, היציאות ייכבו. שימו לב שלא ניתן לשנות את הזמן. כדי להפעיל מחדש את היציאות, יש לנתק את כבל החיבור ולאחר מכן לחבר אותו בחזרה.

ש' 8: מדוע המכשיר Anker SOLIX C200 DC לא נכבה אוטומטית לאחר שהגדרתי את פסק הזמן של המכשיר ל-30 דקות?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station נכבה אוטומטית כשמתקיימים שני התנאים הבאים:

- (1) אם "פסק זמן למכשיר" אינו מוגדר "לעולם לא" באפליקציית Anker.
- (2) אם אין קלט לתחנת הכוח וכל יציאות הפלט כבויים, C200 DC נכנס למצב שינה, ואז נכבה בהתאם לפסק הזמן של המכשיר. תזמון זה אינו מתחיל כאשר מוגדר פסק זמן של המכשיר.
- כדי לצאת ממצב שינה, יש לבצע את הפעולות הבאות:
 - (1) טעינה ופריקה של C200 DC.
 - (2) ללחוץ על כפתור כלשהו בתחנת הכוח.
 - (3) להשתמש באפליקציית Anker.

מפרטים

קיבולת תא	192Wh
קלט מלוח סולרי	11-28V 8.2A מקסימום (100W מקסימום)
קלט USB-C3	9V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (140W מקס')
יציאת USB-A (כל יציאה)	5V 2.4A (12W)
פלט USB-C1	5V 3A (15W מקס')
פלט USB-C2	5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W מקס')
פלט USB-C3	5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (140W מקס')
פלט כולל של USB-A ו-USB-C1	5V 4A (20W)
פלט כולל	200W לכל היותר
טמפרטורת פריקה	-20°C-40°C / -4°F-104°F
טמפרטורת טעינה	0°C-40°C / 32°F-104°F
גודל	18.5 × 11.0 × 10.0 אינץ' / 7.28 × 4.33 × 3.94 ס"מ
משקל נטו	1.9 ק"ג

טבלת חלוקת חשמל ליציאות USB

· מאחר והתפוקה הכוללת של USB-A1, USB-A2, USB-C1 ו-USB-C1 היא 20W, הטבלה שלהלן מתייחסת אליהם כממשק אחד (USB-A1&A2&C1);
התפוקה הכוללת של מוצר זה היא 200W. יש להיזהר בעת שימוש במספר ממשקים.

יציאה 1	USB-A1/A2: 12W USB-C1: 15W USB-C2: 100W USB-C3: 140W
2 יציאות	USB-C2+USB-A1&A2&C1: 100W+20W USB-C3+USB-A1&A2&C1: 140W+20W USB-C2 + USB-C3: 100W + 100W
3 יציאות	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60W+100W+20W