

**Wat zit er in de doos**

**Overzicht**

**Uw energiecentrale opladen**

**Uw apparaat van stroom voorzien**

**Het lcd-scherm**

**Slimme bediening met de Anker-app**

**Veelgestelde vragen**


**Specificaties**

**USB-voedingsverdelingstabel**

# Uw C200 DC opladen


💡 Opmerkingen:

- Alleen de USB-C3-poort kan worden gebruikt om op te laden. Gebruik een 18W of hogere wandlader (9V-28V).
- Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel van 140 W en uw eigen 140 W-adapter voor de beste oplaadervaring.

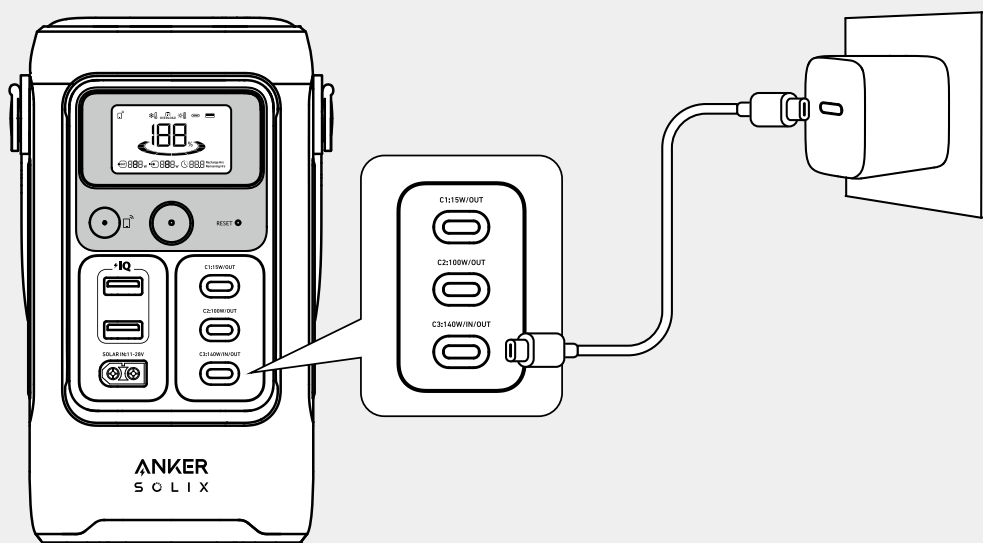


**ANKER SOLIX**


## Wat zit er in de doos

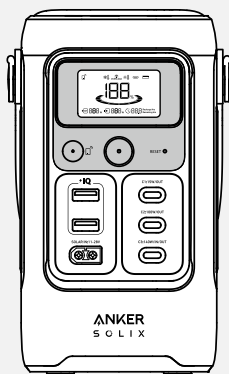

Anker SOLIX C200 DC  
Draagbare energiecentrale

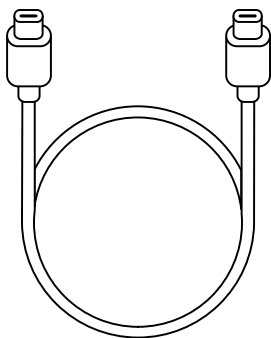


140 W USB-C naar USB-C  
Oplaadkabel

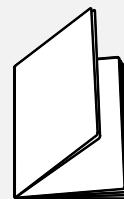


Belangrijke Veiligheidsinstructies

## Overzicht

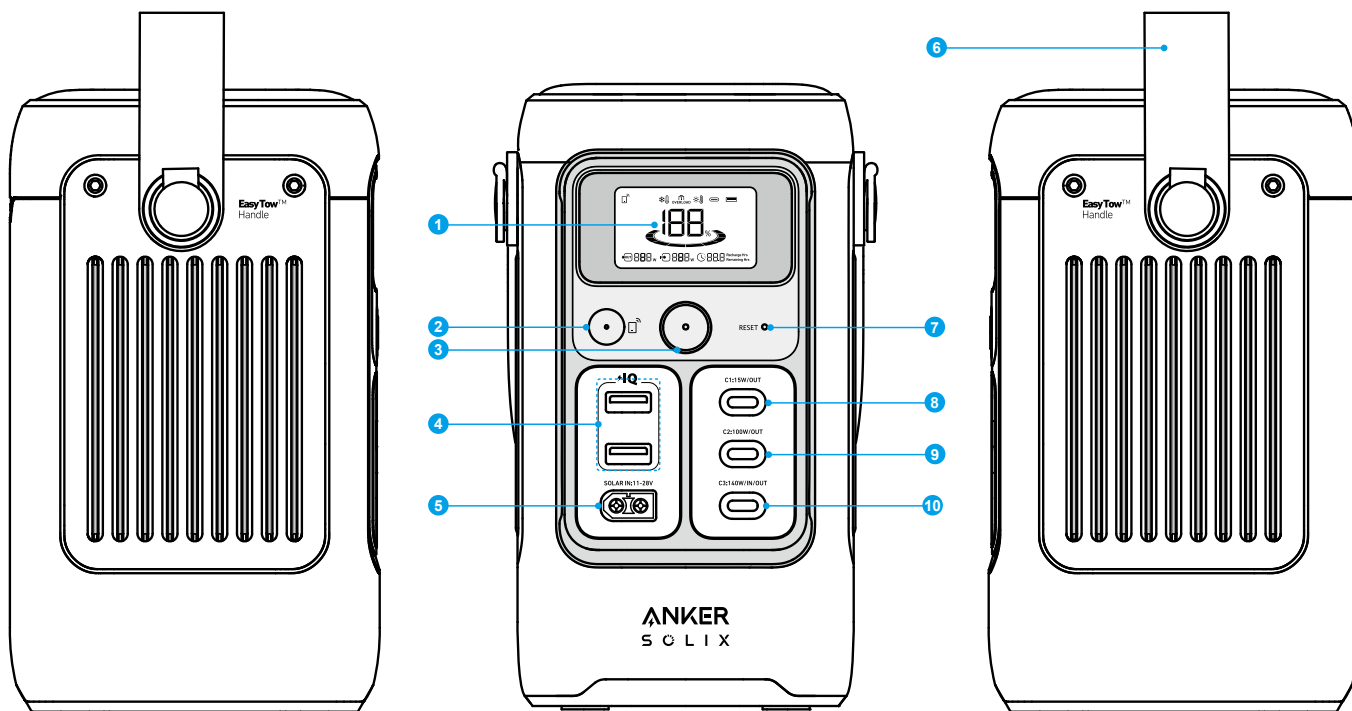

- ❶ Lcd-scherm
- ❷ IOT-knop
- ❸ Hoofdschakelaar
- ❹ 12 W USB-A-uitgangspoort
- ❺ Ingang voor zonne-energie en autoaccu
- ❻ Handvat\*
- ❼ Resetten
- ❽ 15 W USB-C-uitgangspoort
- ❾ 100 W USB-C-uitgangspoort
- ❿ 140 W USB-C-ingangs-/uitgangspoort


💡 \*De handvatbevestigingen kunnen ook worden gebruikt voor verstelbare Anker SOLIX-riemen (apart verkrijgbaar).

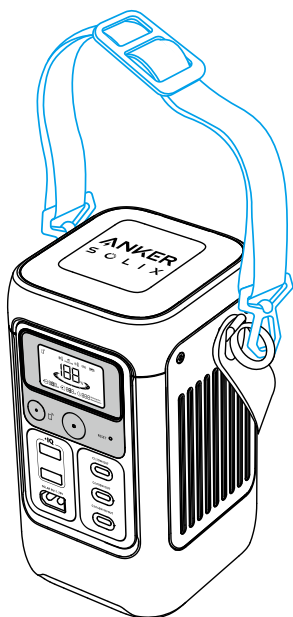

## Uw energiecentrale opladen

### Opladen met zonnepaneel (max. 100 W)

U kunt uw energiecentrale opladen via zonne-energie met een maximale input van 100 W door maximaal een Anker 100 W / 60 W zonnepaneel aan te sluiten, zoals weergegeven in de afbeelding, met behulp van een oplaadkabel voor zonne-energie\*.

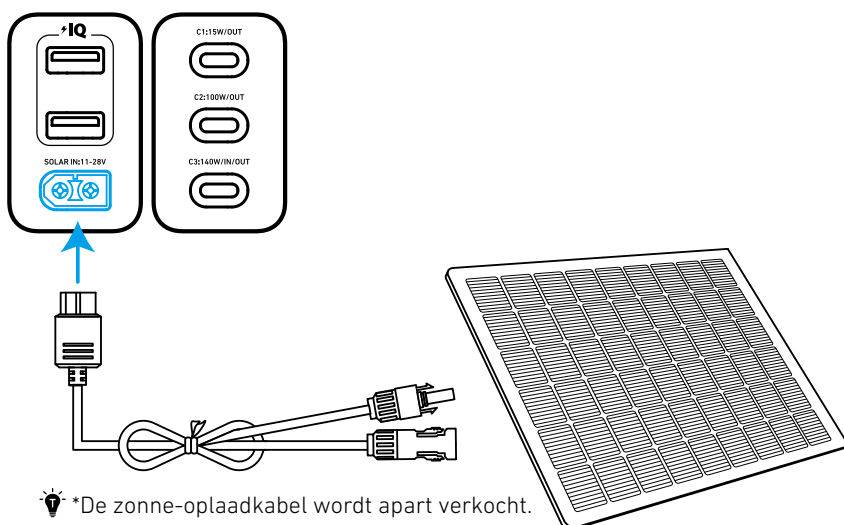


💡 \*De zonne-oplaadkabel wordt apart verkocht.

\*Gebruik alleen 11V-28V zonnepanelen met een XT60-connector. Niet compatibel met Anker SOLIX PS30 (of andere 5V~3A USB-C-panelen), PS200 en PS400. Het gebruik van incompatibele panelen beschadigt het energiestation en valt niet onder de garantie.


### USB-C opladen (140 W max)

U kunt uw energiecentrale opladen\* door deze aan te sluiten op een wandadapter met behulp van een USB-C-kabel\*\*.

💡 \*Alleen de USB-C-ingangs-/uitgangspoort van 140 W kan worden gebruikt om op te laden.

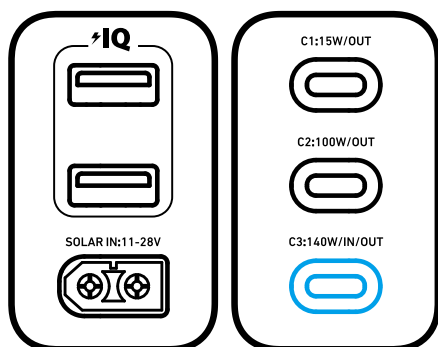


💡 \*\*Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel van 140 W en uw eigen 140 W-adapter voor de beste oplaadervaring.



## Auto opladen


U kunt uw energiecentrale opladen door haar met de auto-oplaadkabel\* aan te sluiten op de voedingsaansluiting in de auto.

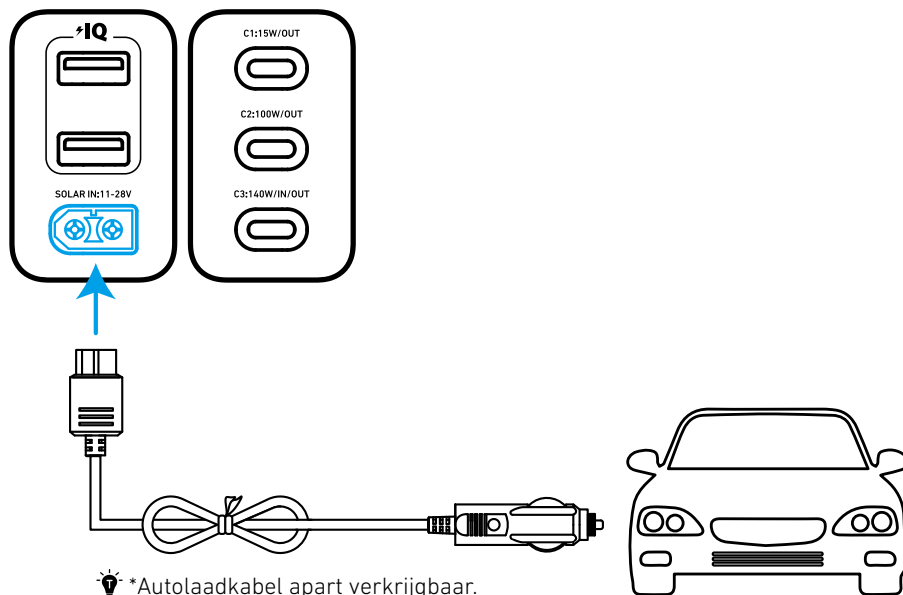

⚠️ Als het batterijniveau van uw draagbare energiecentrale tot 1% is afgenomen, gaat het indicatielampje “Resterend batterijniveau” knipperen om u eraan te herinneren dat u de batterij moet opladen.

## Uw apparaat van stroom voorzien

### Aan/uit

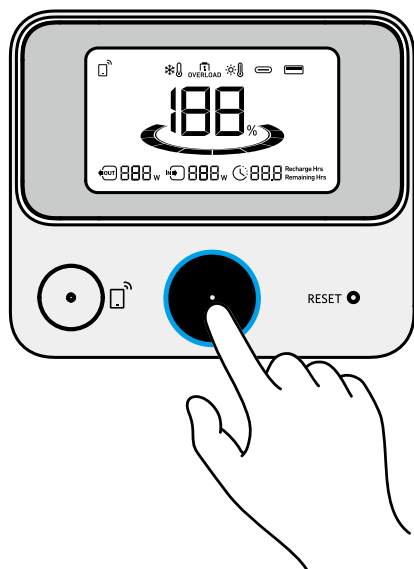

Houd de hoofdschakelaar 3 seconden ingedrukt om uw energiecentrale in of uit te schakelen.

Als het pictogram “Resterend accuniveau” op het lcd-scherm wordt weergegeven, kan uw energiecentrale apparaten opladen.


- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de hoofdknop om het scherm in of uit te schakelen.
- Het scherm schakelt automatisch uit nadat het 30 seconden verlicht is geweest. In de Anker-app kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm vanzelf uitgaat.
- Het energiestation schakelt automatisch uit als de uitgangsknoppen zijn uitgeschakeld en er gedurende 2 uur geen stroomverbruikers worden gedetecteerd. De wachttijd kan in de Anker-app worden ingesteld. We raden aan om deze optie niet op 'nooit' in te stellen, zodat het product zichzelf kan uitschakelen en energie kan besparen als het langere tijd niet wordt gebruikt.




## Via USB stroom leveren

Sluit uw apparaten aan op de USB-poorten.

Opmerking: De USB-C3-uitgangspoorten hebben een PS3-classificatie. Er bestaat brandgevaar wanneer u extra apparatuur aansluit op de USB-C-poorten. Neem daarom voorzorgsmaatregelen tegen brand in de aangesloten apparatuur of accessoires. Sluit uw draagbare energiecentrale alleen aan op apparatuur of accessoires die voldoen aan de bepalingen 6.3, 6.4 en 6.5 van de IEC-/EN IEC-/BS EN IEC-norm 62368-1. Gebruik daarnaast een USB-C 5A-kabel om maximaal vermogen te bereiken (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).

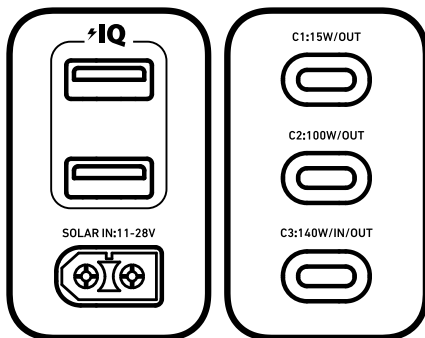

## Het lcd-scherm

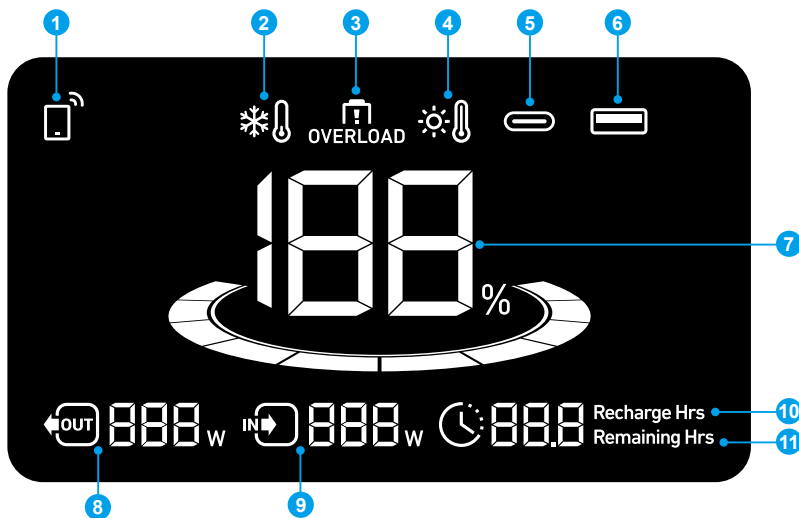

IoT:

Druk een keer op de IoT-knop om bluetooth en wifi in te schakelen en verbind uw apparaten via de app als dit pictogram op het scherm verschijnt.


Houd de IoT-knop twee seconden ingedrukt om bluetooth en wifi uit te schakelen.

Houd de IoT-knop zeven seconden ingedrukt om bluetooth en wifi te resetten.




Waarschuwing voor lage temperaturen:

Als dit pictogram wordt weergegeven, moet u het gebruik van de energiecentrale onderbreken tot het pictogram weer verdwijnt.



Overbelastingswaarschuwing:

Dit pictogram verschijnt wanneer een poort overbelast is. De poort wordt uitgeschakeld om schade te voorkomen. Verwijder het apparaat dat overbelasting veroorzaakt.



Waarschuwing voor hoge temperaturen:

Als dit pictogram verschijnt, moet u het gebruik van de energiecentrale stoppen om het te laten afkoelen tot het pictogram weer verdwijnt.



USB-C-ingang/-uitgang



USB-A Uitgangspoort



Resterend batterijniveau van de energiecentrale



Huidig uitgangsvermogen



Huidig ingangsvermogen



Geschatte tijd tot de batterij vol is




Geschatte tijd voor het leegmaken van de batterij

## Slimme bediening met de Anker-app

U kunt uw energiecentrale met de Anker-app op afstand bedienen.

1. Download de Anker-app vanuit de App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play (voor Android-apparaten), of door de QR-code te scannen.

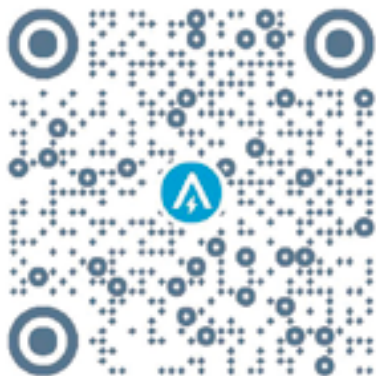

2. Verbind het apparaat met een netwerk voordat u de app voor het eerst gebruikt. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u zonder netwerk met uw apparaat verbinding maken.

3. **Firmware bijwerken:** Als er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd en uw energiecentrale verbinding met de app maakt, krijgt u een melding. Zorg tijdens het bijwerken dat de energiecentrale verbonden is met wifi of bluetooth.

## Veelgestelde vragen

### V1: Hoe gebruik ik een zonnepaneel om de Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station op te laden?


De zonne-ingang ondersteunt een 11-28 V-zonnepaneel met een XT-60-stekker. Voor de beste compatibiliteit raden wij het Anker 100 W / 60 W zonnepaneel aan.

### V2: Kunnen de USB-C-poorten worden gebruikt om de Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station op te laden (invoer) of zijn ze alleen bestemd voor uitvoer?

De USB-C1- en USB-C2-poorten zijn alleen uitvoerpoorten. De USB-C3 ondersteunt uitvoer of invoer.

### V3: Hoe kan ik de Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station resetten?

Als uw energiecentrale niet correct werkt, steekt u een paperclip of speld een seconde lang in het resetgaatje om de fabrieksinstellingen te herstellen. Werkt de energiecentrale nog steeds niet, neem dan contact op met [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

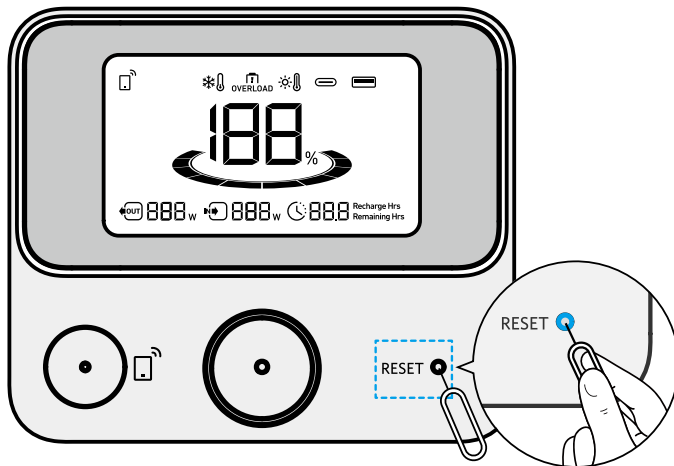

### V4: Waarom werkt de energiecentrale niet als deze lange tijd niet is gebruikt?

Als de energiecentrale lange tijd met een bijna lege accu wordt opgeslagen, verbruikt de lithiumaccu zelf stroom, waardoor hij snel leeg kan raken. Dit leidt vaak tot slechte geleidbaarheid en een verminderde levensduur van de batterij, wat ervoor zorgt dat de batterij niet werkt.

### V5: Hoe moet ik de energiecentrale opslaan en onderhouden?

Als u uw draagbare energiecentrale opbergt, moet u:

- 1) De hoofdschakelaar uitschakelen.
- 2) De energiecentrale op een droge en koele plek bewaren.
- 3) De resterende batterijcapaciteit elke week controleert. Als het accuniveau lager is dan 30%, laadt u de energiecentrale volledig op. Vergeet niet om de batterij eens in de 3 maanden op te laden tot 100%.

### V6: Moet de energiecentrale rechtopstaand worden gebruikt?

Ja, het product moet rechtop gebruikt en bewaard worden.

### V7: Wanneer worden de uitvoerpoorten van Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station automatisch uitgeschakeld?

De uitvoerpoorten worden onder deze twee omstandigheden uitgeschakeld:

- 1) USB-A- en USB-C1-poorten: Als er geen invoer naar het energiestation is en de totale uitgangsstroom van de aangesloten belasting gedurende twee uur minder dan 60 mA bedraagt, worden de poorten uitgeschakeld.
- 2) USB-C2- en C3-poorten: Als er geen invoer naar het energiestation is en de uitgangsstroom van de aangesloten belasting gedurende twee uur minder dan 100 mA bedraagt, worden de poorten uitgeschakeld.

Houd er rekening mee dat de tijd niet gewijzigd kan worden. Om de poorten opnieuw te activeren, koppelt u de verbindingkabel los en sluit u deze vervolgens weer aan.

### V8: Waarom wordt de Anker SOLIX C200 DC niet automatisch uitgeschakeld nadat ik de time-out van het apparaat op 30 minuten heb ingesteld?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station wordt automatisch uitgeschakeld onder deze twee omstandigheden:

1) Als "Apparaattime-out" NIET is ingesteld op "Nooit" in de Anker-app.

2) Als er geen invoer naar het energiestation is en alle uitvoerpoorten zijn uitgeschakeld, gaat de C200 DC in de slaapstand en wordt deze vervolgens uitgeschakeld volgens de ingestelde tijd voor de time-out van het apparaat. Deze timing begint niet wanneer de time-out van het apparaat is ingesteld.

Om de slaapstand te verlaten, voert u de volgende handelingen uit:

1) Laad of ontlad C200 DC.

2) Druk op een willekeurige knop op het energiestation.

3) Gebruik de Anker-app.

## Specificaties

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Celcapaciteit</b>                 | 192 Wh                                                                                                            |
| <b>Ingangsvermogen zonnepanelen</b>  | 11-28 V $\approx$ 8,2 A max. (100 W max.)                                                                         |
| <b>USB-C3-ingang</b>                 | 9 V $\approx$ 3 A / 15 V $\approx$ 3 A / 20 V $\approx$ 5 A / 28 V $\approx$ 5 A (max. 140 W)                     |
| <b>USB-A-uitgang (elke poort)</b>    | 5 V $\approx$ 2,4 A (12 W)                                                                                        |
| <b>USB-C1 Uitgang</b>                | 5 V $\approx$ 4 A (15 W max.)                                                                                     |
| <b>USB-C2 Uitgang</b>                | 5 V $\approx$ 3 A/9 V $\approx$ 3 A/15 V $\approx$ 3 A/20 V $\approx$ 5 A (100 W max.)                            |
| <b>USB-C3-uitgang</b>                | 5 V $\approx$ 3 A / 9 V $\approx$ 3 A / 15 V $\approx$ 3 A / 20 V $\approx$ 5 A / 28 V $\approx$ 5 A (max. 140 W) |
| <b>Totale output USB-A en USB-C1</b> | 5 V $\approx$ 4 A (20 W)                                                                                          |
| <b>Totale Uitgang</b>                | 200W Max.                                                                                                         |
| <b>Ontladingstemperatuur</b>         | -20°C-40°C / -4°F-104°F                                                                                           |
| <b>Temperatuurbereik opladen</b>     | 0°C-40°C / 32°F-104°F                                                                                             |
| <b>Afmetingen</b>                    | 10,0×11,0×18,5 cm                                                                                                 |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 1,9 kg                                                                                                            |

## USB-voedingsverdelingstabel

• Omdat het totale uitgangsvermogen van USB-A1, USB-A2 en USB-C1 20 W bedraagt, worden ze in de onderstaande tabel als één interface behandeld (USBA1, A2 en C1);

Het totale vermogen van dit product is 200 W. Wees voorzichtig bij het gebruik van meerdere interfaces.

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Poort</b>   | USB-A1/A2: 12 W<br>USB-C1: 15 W<br>USB-C2: 100 W<br>USB-C3: 140 W                                    |
| <b>2 Poorten</b> | USB-C2+USB-A1&A2&C1: 100 W+20 W<br>USB-C3+USB-A1&A2&C1: 140 W+20 W<br>USB-C2 + USB-C3: 100 W + 100 W |
| <b>3 Poorten</b> | USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60 W+100 W+20 W                                                          |