

Zawartość opakowania

Opis

Ładowanie stacji zasilającej

Zasilanie Twojego urządzenia

Opis ekranu LCD

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Często zadawane pytania


Specyfikacje

Tabela dystrybucji zasilania USB

Jak doładować swoje C200 DC


💡 Uwagi:

- Do ładowania można używać wyłącznie portu USB-C3. Użyj ładowarki ściennej o mocy 18 W lub większej (9 V–28 V).
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów do ładowania używaj dołączonego kabla USB-C 140 W i własnego adaptera o mocy 140 W.

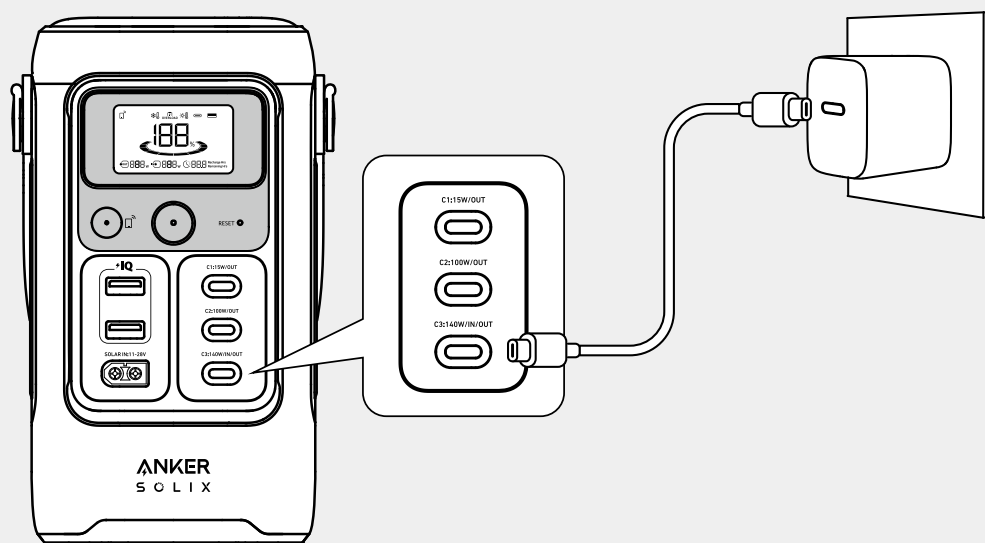


ANKER SOLIX


Zawartość opakowania

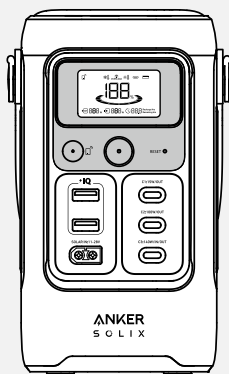

Anker SOLIX C200 DC
Przenośna stacja zasilająca

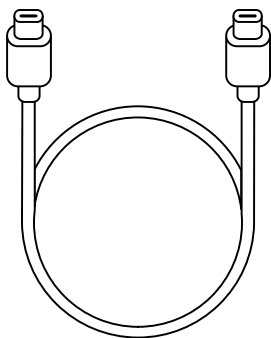


140 W USB-C do USB-C
Kabel ładowania

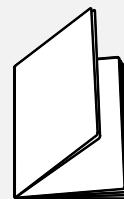


Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Opis

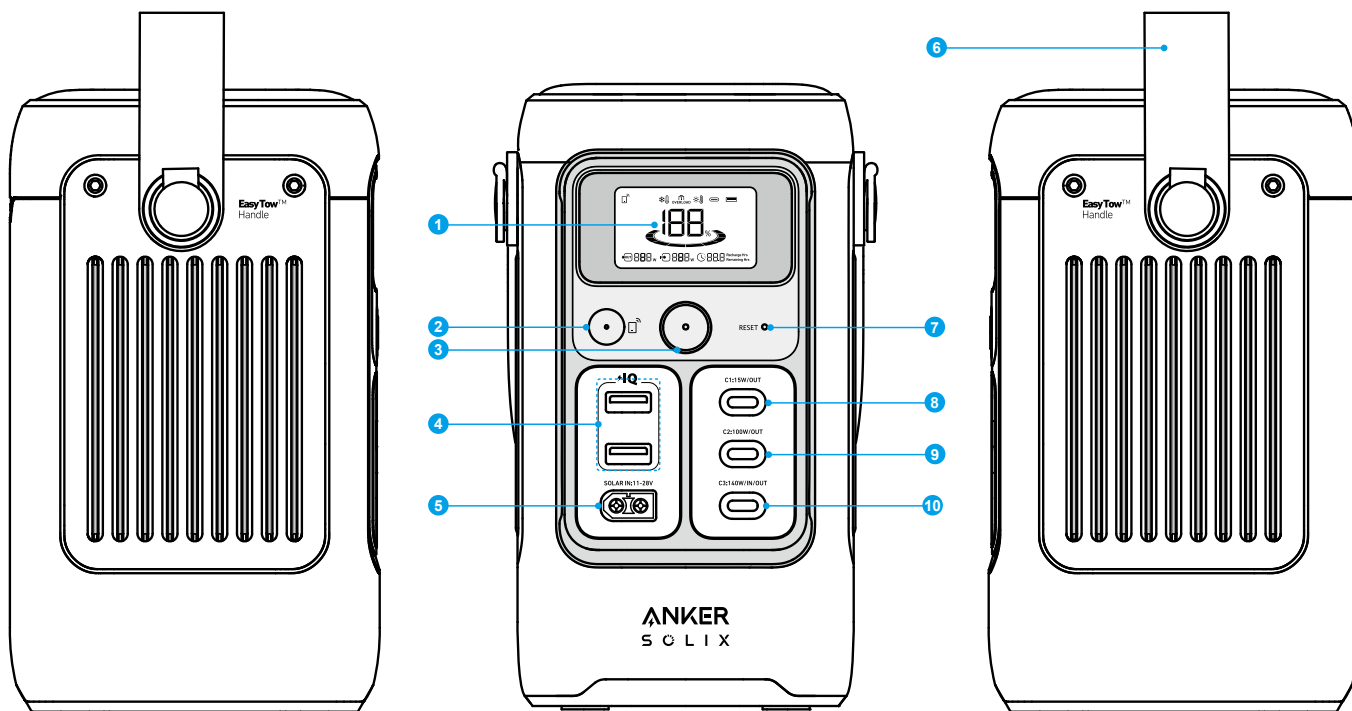

- ❶ Ekran LCD
- ❷ Przycisk IoT
- ❸ Główny przycisk zasilania
- ❹ Port wyjściowy USB-A 12 W
- ❺ Wejście paneli solarnych i wejście samochodowe
- ❻ Uchwyt*
- ❼ Resetowanie
- ❽ Port wyjściowy USB-C 15 W
- ❾ Port wyjściowy USB-C 100 W
- ❿ Port wejścia/wyjścia USB-C o mocy 140 W


💡 *Uchwyty mogą również być używane jako regulowane paski Anker SOLIX (sprzedawanymi oddzielnie).

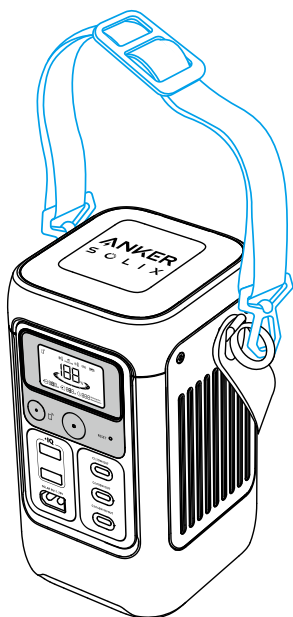

Ładowanie stacji zasilającej

Ładowanie z panelu solarnego (maks. 100 W)

Naładuj stację zasilającą za pomocą maksymalnej mocy słonecznej 100 W, podłączając do jednego panelu słonecznego Anker 100 W / 60 W, jak pokazano na rysunku, za pomocą kabla do ładowania słonecznego*.

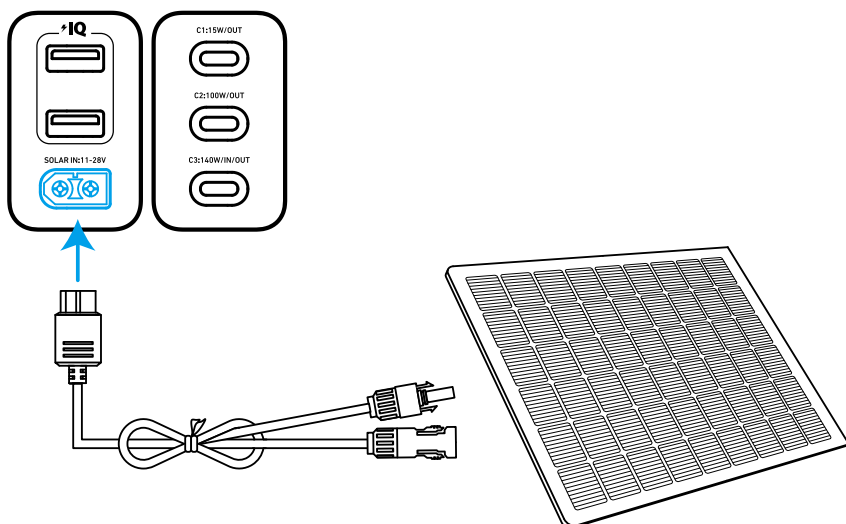


💡 * Kabel do ładowania słonecznego jest sprzedawany oddzielnie.

*Używaj wyłącznie paneli słonecznych 11 V–28 V ze złączem XT60. Niekompatybilne z Anker SOLIX PS30 (lub innymi panelami USB-C 5V~3A), PS200 i PS400. Używanie niekompatybilnych paneli spowoduje uszkodzenie stacji zasilania i nie będzie objęte gwarancją.


Ładowanie przez USB-C (maks. 140 W)

Naładuj* stację zasilającą z gniazdka ściennego za pomocą kabla USB-C**.

💡 * Do ładowania można używać tylko portu We/Wy USB-C 140 W.

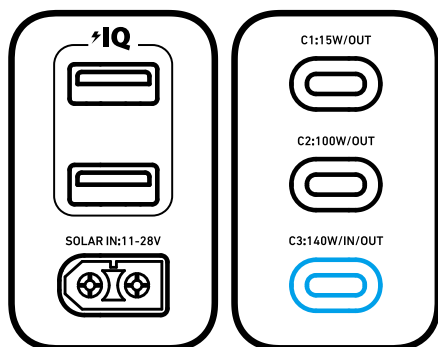


💡 ** W celu uzyskania najlepszych rezultatów do ładowania używaj dołączonego kabla USB-C 140 W i własnego adaptera o mocy 140 W.



Ładowanie z samochodu

Naładuj swoją stację energetyczną podłączając ją do gniazda wyjściowego w samochodzie za pomocą kabla do ładowania samochodowego*.

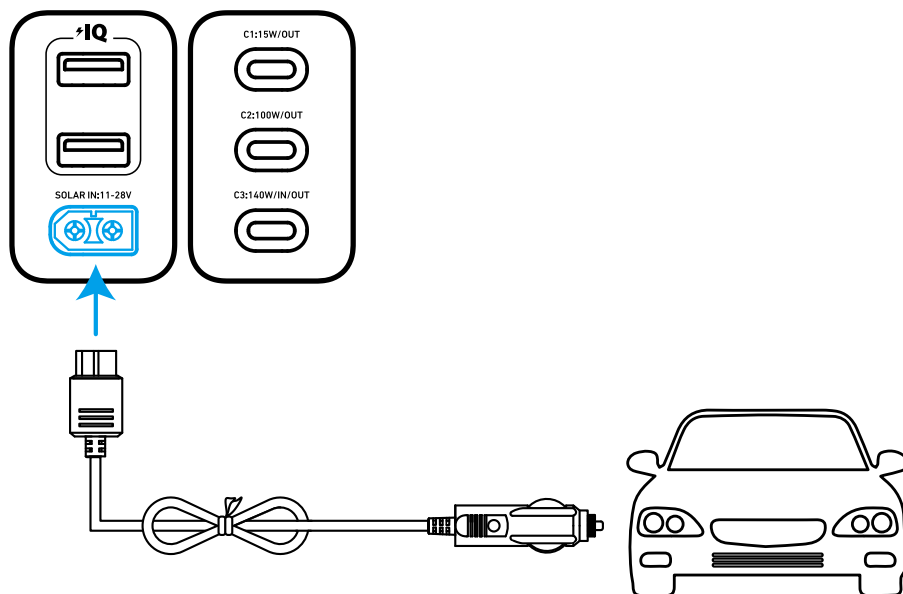


💡 * Kabel do ładowania samochodu sprzedawany oddzielnie.

⚠️ Gdy w przenośnej stacji zasilania pozostanie tylko 1% baterii, wskaźnik „Pozostały poziom baterii” zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania.

Zasilanie Twojego urządzenia

Włączanie/wyłączanie zasilania

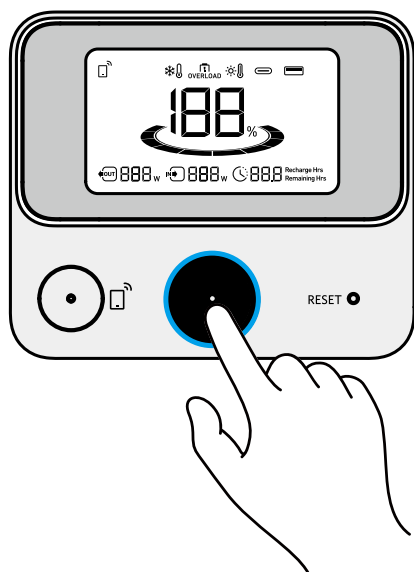

Aby włączyć lub wyłączyć stację zasilającą, naciśnij główny przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Gdy na ekranie LCD pojawi się wskaźnik stanu naładowania akumulatora, oznacza to, że stacja zasilająca jest gotowa do ładowania innych urządzeń.


- Po włączeniu zasilania naciśnij główny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Ekran wyłączy się automatycznie po 30 sekundach od włączenia. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w aplikacji Anker.
- Stacja zasilająca wyłączy się automatycznie, jeśli przyciski wyjściowe są wyłączone i przez 2 godzin nie zostaną wykryte żadne obciążenia. Czas trwania stanu gotowości można ustawić w aplikacji Anker. Zalecamy, aby nie ustawiać opcji "nigdy", aby produkt mógł wyłączyć się automatycznie i oszczędzać energię w przypadku dłuższego nieużywania.




Ładowanie urządzeń przez USB

Podłącz swoje urządzenia do portów USB.

Uwaga: Porty wyjściowe USB-C3 są zgodne z klasyfikacją PS3. Podłączanie dodatkowego sprzętu do portów USB-C wiąże się z ryzykiem pożaru. Należy zastosować środki zabezpieczające podłączony sprzęt lub akcesoria przed pożarem. Podłączaj przenośną stację zasilającą wyłącznie do sprzętu lub akcesoriów zgodnych z punktami 6.3, 6.4 i 6.5 norm IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Dodatkowo należy użyć kabla USB-C 5 A, aby uzyskać maksymalną moc (20 V DC/5 A, 100 W; 28 V DC/5 A, 140 W).

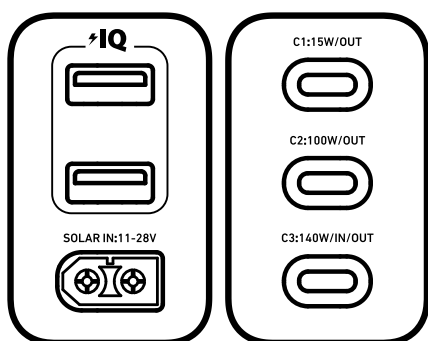

Opis ekranu LCD

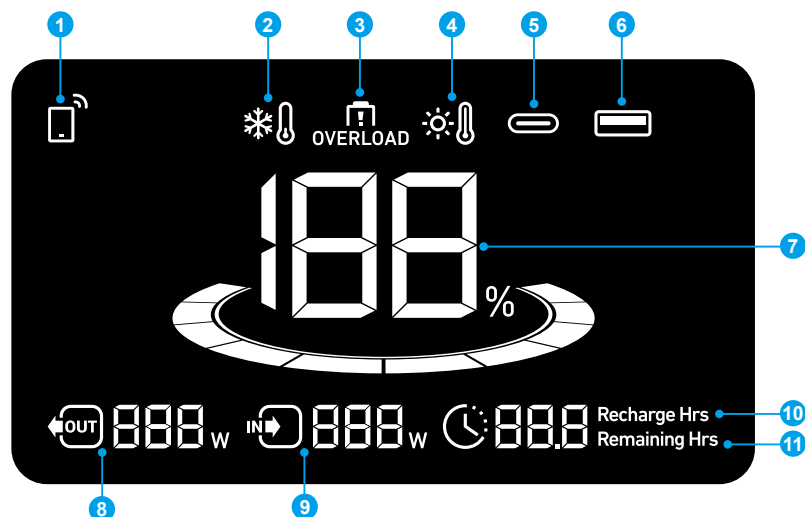

1

IoT:

Naciśnij przycisk IoT raz, aby włączyć Bluetooth i Wi-Fi, a gdy na ekranie pojawi się ta ikona, połącz swoje urządzenia za pośrednictwem aplikacji.

Naciśnij przycisk IoT na 2 sekundy, aby wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi.

Naciśnij przycisk IoT przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth i Wi-Fi.

2


Alert niskiej temperatury:

Kiedy pojawi się ta ikona, nie korzystaj ze stacji zasilającej, aż ikona zniknie.

3


Ostrzeżenie o przeciążeniu:

Ta ikona pojawia się, gdy port jest przeciążony. Port zostanie wyłączony, aby uniknąć uszkodzeń. Usuń urządzenie powodujące przeciążenie.



Alarm wysokiej temperatury:

Gdy pojawi się ta ikona, zaprzestań korzystania ze stacji zasilającej dopóki ikona nie zgaśnie.



Port wejściowy/wyjściowy USB-C



Port wyjściowy USB-A



Pozostała moc akumulatora stacji zasilającej



Aktualna moc wyjściowa



Aktualna moc wejściowa



Szacowany czas pełnego naładowania




Szacowany czas rozładowania baterii

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Możesz sterować stacją zasilającą zdalnie za pomocą aplikacji Anker.

1. Pobierz aplikację Anker ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android) lub zeskanuj kod QR.

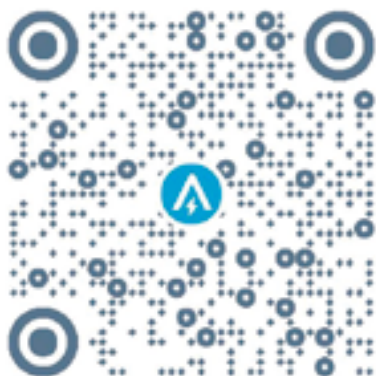

2. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji podłącz urządzenie do sieci. Po pomyślnym połączeniu możesz podłączyć urządzenie poza siecią.

3. **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:** po połączeniu stacji zasilającej z aplikacją użytkownik zostanie poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Podczas aktualizacji upewnij się, że stacja zasilająca jest połączona z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

Często zadawane pytania

P1: Jak naładować Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station za pomocą ładowarki solarnej?


Wejście solarne obsługuje ładowarkę solarną 11–28 V ze złączem XT-60. Aby uzyskać najlepszą kompatybilność, zalecamy stosowanie paneli słonecznych Anker 100 W / 60 W.

P2: Czy porty USB-C mogą być używane do ładowania Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (tylko wejście) czy też są tylko porty wyjściowe?

Porty USB-C1 i USB-C2 są tylko wyjściami. USB-C3 obsługuje wyjście lub wejście.

P3: Jak zresetować Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?

Jeśli stacja zasilająca nie działa prawidłowo, włóż spinacz biurowy lub szpilkę do otworu resetowania, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeżeli stacja zasilająca nadal nie działa, skontaktuj się z nami support@anker.com.

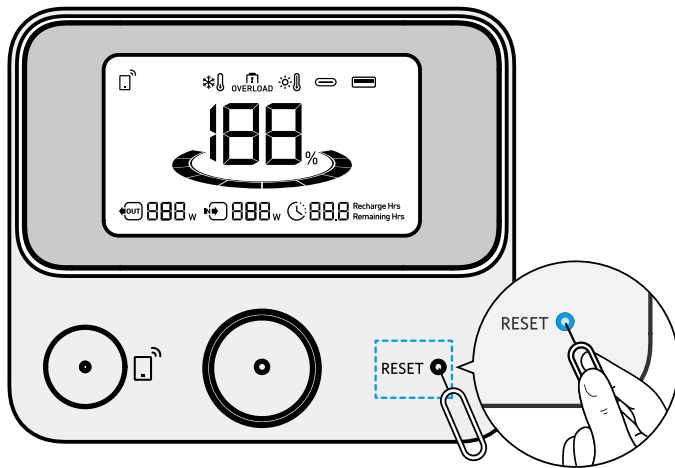

P4: Dlaczego po dłuższym okresie nieużywania stacja zasilająca nie działa?

Jeśli stacja zasilająca będzie przez długi czas przechowywana w stanie niskiego naładowania, baterie litowe będą samodzielnie zużywać energię, co może prowadzić do szybkiego rozładowania. Często prowadzi to do słabej przewodności i skróconej żywotności akumulatora, wskutek czego akumulator przestaje działać.

P5: Jak przechowywać i konserwować stację zasilającą?

Przechowywanie przenośnej stacji zasilającej:

- 1) Wyłącz główny przycisk zasilania.
- 2) Przechowuj stację zasilającą w suchym i chłodnym miejscu.
- 3) Co tydzień sprawdzaj pozostały stan naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, naładuj go. Nie zapomnij naładować go do 100% raz na 3 miesiące.

P6: Czy zasilacz musi być używany w pozycji pionowej?

Tak, produkt należy używać i przechowywać w pozycji pionowej.

P7: Kiedy porty wyjściowe Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station zostaną automatycznie wyłączone?

Porty wyjściowe wyłączają się w następujących dwóch przypadkach:

- 1) Porty USB-A i USB-C1: Jeżeli stacja zasilająca nie wykryje żadnego sygnału wejścia, a wartość całkowitego prądu wyjściowego podłączonego obciążenia będzie mniejsza niż 60 mA przez dwie godziny, porty zostaną wyłączone.
 - 2) Porty USB-C2 i C3: Jeżeli stacja zasilająca nie wykryje żadnego sygnału wejścia, a wartość całkowitego prądu wyjściowego podłączonego obciążenia będzie mniejsza niż 100 mA przez dwie godziny, porty zostaną wyłączone.
- Należy pamiętać, że czasu nie można zmienić. Aby ponownie aktywować porty, odłącz kabel połączeniowy, a następnie podłącz go ponownie.

P8: Dlaczego stacja zasilania Anker SOLIX C200 DC nie wyłączyła się automatycznie po określeniu czasu do wyłączenia na 30 minut?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station automatycznie wyłącza się w następujących dwóch przypadkach:

- 1) Jeśli w aplikacji Anker opcja „Limit czasu urządzenia” NIE jest ustawiona na „Nigdy”.
- 2) Jeżeli do stacji zasilającej nie jest dostarczany żaden sygnał wejściowy i wszystkie porty wyjściowe zostały wyłączone, stacja zasilania C200 DC przechodzi w tryb uśpienia, a następnie wyłącza się zgodnie z ustawionym czasem. Odliczanie czasu nie jest rozpoczynane po ustawieniu limitu czasu urządzenia.

Aby wyjść z trybu uśpienia, wykonaj następujące czynności:

- 1) Naładuj lub rozładuj stację ładowania C200 DC.
- 2) Naciśnij dowolny przycisk na stacji zasilającej.
- 3) Użyj aplikacji Anker.

Specyfikacje

Pojemność ogniwa	192 Wh
Wejście panelu słonecznego	11–28 V $\approx$ Maks. 8,2 A (maks. 100 W)
Wejście USB-C3	9 V $\approx$ 3 A / 15 V $\approx$ 3 A / 20 V $\approx$ 5 A / 28 V $\approx$ 5 A (maks. 140 W)
Wyjście USB-A (każdy port)	5 V $\approx$ 2,4 A (12 W)
Wyjście USB-C1	5 V $\approx$ 3 A (maks. 15 W)
Wyjście USB-C2	5 V $\approx$ 3 A / 9 V $\approx$ 3 A / 15 V $\approx$ 3 A / 20 V $\approx$ 5 A (maks. 100 W)
Wyjście USB-C3	5 V $\approx$ 3 A / 9 V $\approx$ 3 A / 15 V $\approx$ 3 A / 20 V $\approx$ 5 A / 28 V $\approx$ 5 A (maks. 140 W)
Całkowite wyjście USB-A i USB-C1	5 V $\approx$ 4 A (20 W)
Wyjście łącznie	200W Maks.
Temperatura rozładowania	-20–40°C / -4–104°F
Temperatura ładowania	0°C–40°C / 32°F–104°F
Wymiary	10,0 × 11,0 × 18,5 cm
Masa netto	1,9 kg

Tabela dystrybucji zasilania USB

- Ponieważ całkowita moc wyjściowa USB-A1, USB-A2 i USB-C1 wynosi 20 W, w poniższej tabeli potraktowano je jako jeden interfejs (USB-A1&A2&C1);

Całkowita moc wyjściowa tego produktu wynosi 200 W. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z wielu interfejsów.

1 port	USB-A1/A2: 12 W USB-C1: 15 W USB-C2: 100 W USB-C3: 140 W
2 porty	USB-C2+USB-A1&A2&C1: 100 W+20 W USB-C3+USB-A1&A2&C1: 140 W+20 W USB-C2 + USB-C3: 100 W + 100 W
3 porty	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60 W+100 W+20 W