

Conteúdo da caixa

Visão geral

Recarregar a bateria

Ligar o dispositivo

Guia do ecrã LCD

A aplicação Anker para um controlo inteligente

Perguntas mais frequentes


Especificações

Tabela de distribuição de energia USB

Como recarregar o seu C200 DC


💡 Notas:

- Só é possível utilizar a porta USB-C3 para recarregar. Utilize um carregador de parede de 18 W ou superior (9V-28V).
- Utilize o cabo USB-C de 140 W incluído e o seu próprio adaptador de 140 W para obter a melhor experiência de carregamento.

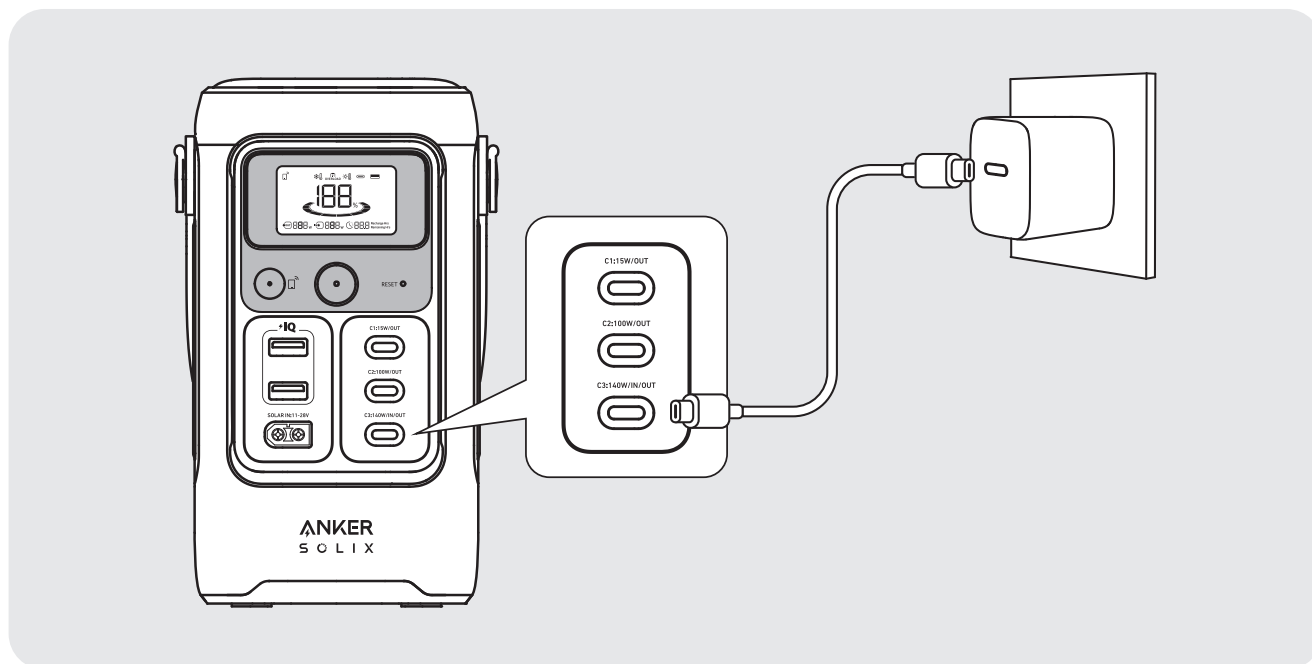


ANKER SOLIX


Conteúdo da caixa

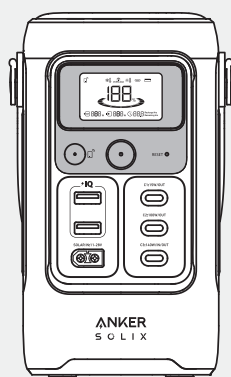

Anker SOLIX C200 DC
Bateria portátil



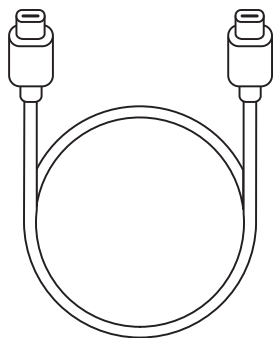


140 W USB-C para USB-C
Cabo de carregamento

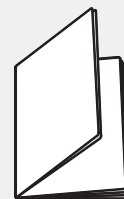


Instruções de Segurança Importantes

Visão geral

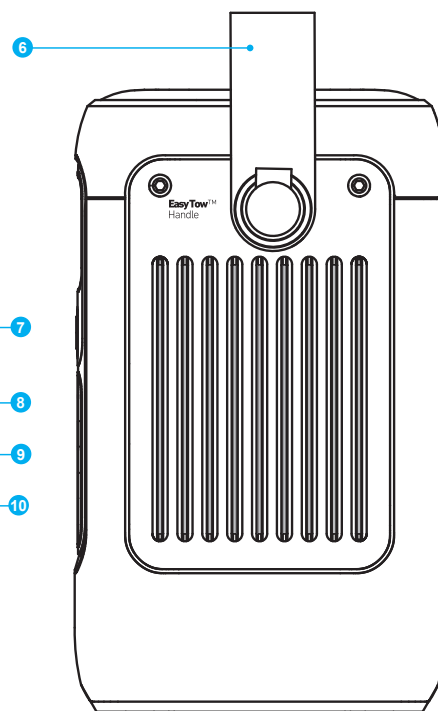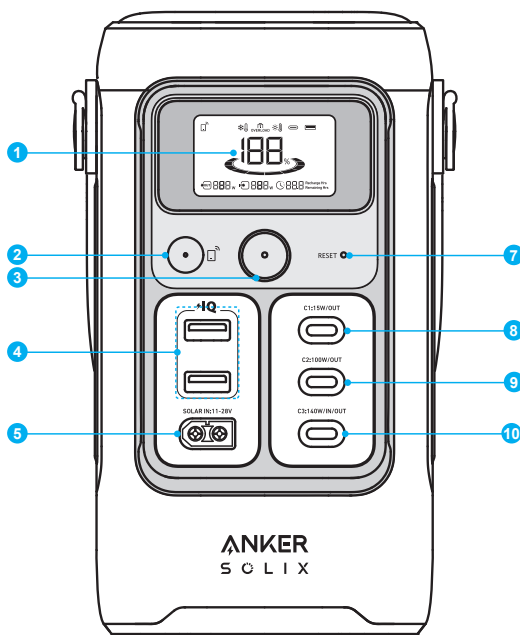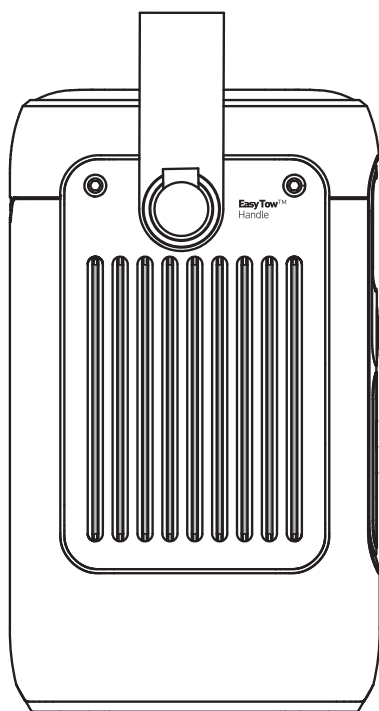

- ❶ Ecrã LCD
- ❷ Botão IoT
- ❸ Botão de alimentação principal
- ❹ Porta de saída USB-A de 12 W
- ❺ Entrada solar e entrada de carro
- ❻ Pega*
- ❼ Reiniciar
- ❽ Porta de saída USB-C de 15 W
- ❾ Porta de saída USB-C de 100 W
- ❿ Porta de entrada/saída USB-C de 140 W


💡 *Os acessórios da pega também podem ser utilizados para as alças ajustáveis Anker SOLIX (vendidas separadamente).

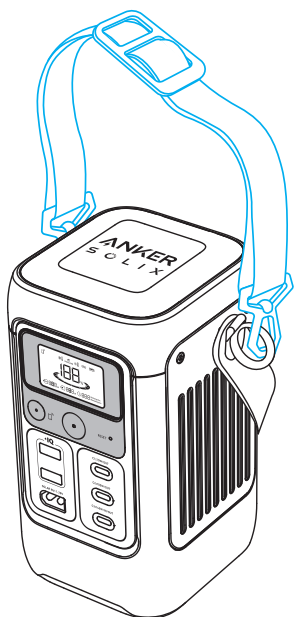

Recarregar a bateria

Recarga do painel solar (100 W máx.)

Recarregue a sua estação de energia com uma entrada solar máxima de 100 W ligando até um Painel Solar Anker 100 W / 60 W, como mostrado na figura, com um cabo de carregamento solar*.

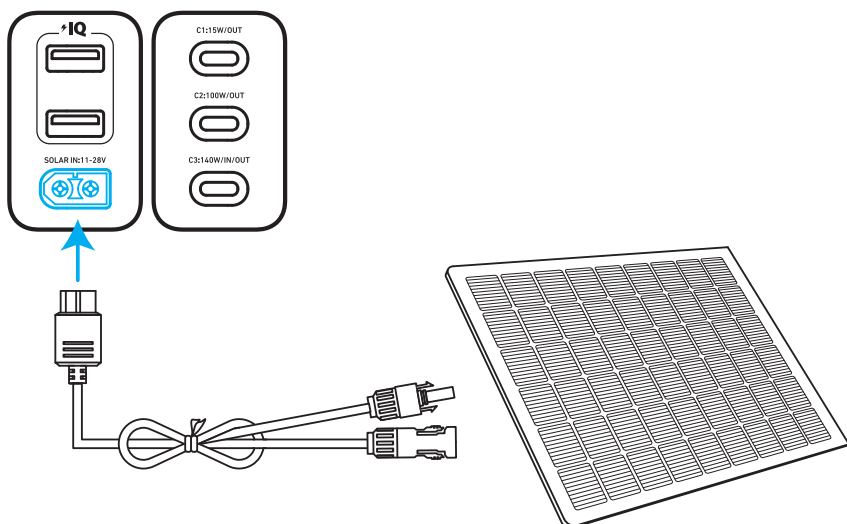


💡 *O cabo de carregamento solar é vendido separadamente.

*Utilize apenas painéis solares 11V-28V com conector XT60. Incompatível com Anker SOLIX PS30 (ou outros painéis 5V~3A USB-C), PS200 e PS400. A utilização de painéis incompatíveis danificará a central elétrica e não será coberta pela garantia.

Recarga USB-C (140 W máx.)

Recarregue* a sua estação de energia ligando-a a um adaptador de parede com um cabo USB-C**.

💡 *Apenas a porta de entrada/saída USB-C de 140 W pode ser utilizada para recarregar.

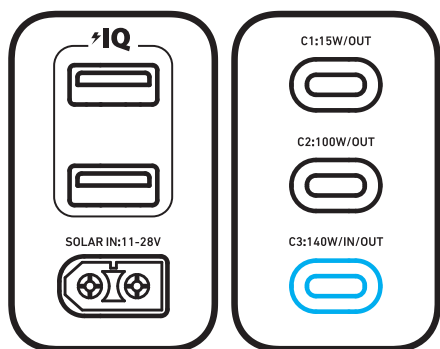


💡 **Utilize o cabo USB-C de 140 W incluído e o seu próprio adaptador de 140 W para obter a melhor experiência de carregamento.



Recarga de veículo

Recarregue a bateria ligando-a a uma porta de saída no carro com o cabo de carregamento para carro*.

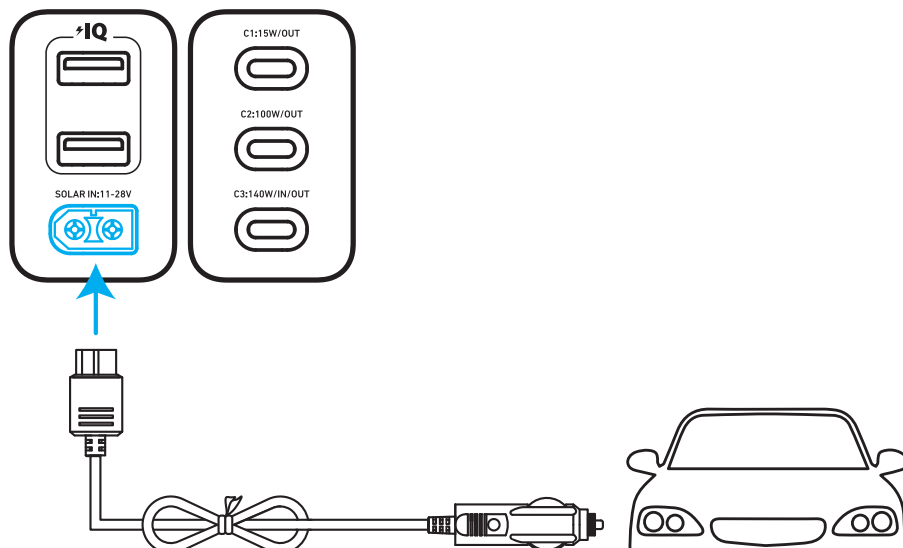


💡 *Cabo de carregamento para automóvel vendido separadamente.

⚠ Quando a estação de carga portátil tiver apenas 1% de bateria restante, o indicador "Bateria restante" piscará para o lembrar de recarregar.

Ligar o dispositivo

Ligar/desligar

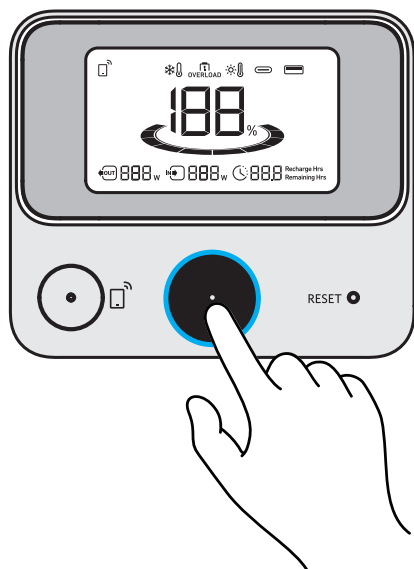

Pressione o botão principal de energia por 3 segundos para ligar ou desligar a sua estação de energia. Quando o indicador de "Bateria Restante" surgir na tela LCD, a sua estação de energia estará pronta para carregar dispositivos.


- Quando ligado, prima o botão de alimentação principal para ligar ou desligar o ecrã.
- O ecrã desliga-se automaticamente após 30 segundos de iluminação. O tempo de desligamento automático pode ser configurado no aplicativo Anker.
- A bateria desliga-se automaticamente se os botões de saída forem desligados e não forem detetadas cargas de alimentação durante 2 horas. A duração do modo de espera pode ser configurada no aplicativo Anker. Recomendamos que não defina esta opção como "nunca", para que o produto possa desligar-se sozinho e poupar energia num estado de não utilização a longo prazo.




Carregamento USB

Conecte os seus dispositivos às portas USB.

Nota: as portas de saída USB-C3/3 têm classificação PS3. Existe um risco de incêndio ao ligar equipamento adicional às portas USB-C; devem ser consideradas medidas de proteção contra incêndios no equipamento ou acessórios ligados. Ligue a bateria portátil apenas a equipamentos ou acessórios que estejam em conformidade com as cláusulas 6.3, 6.4 e 6.5 das normas EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Além disso, utilize um cabo USB-C 5 A para obter a potência máxima (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).

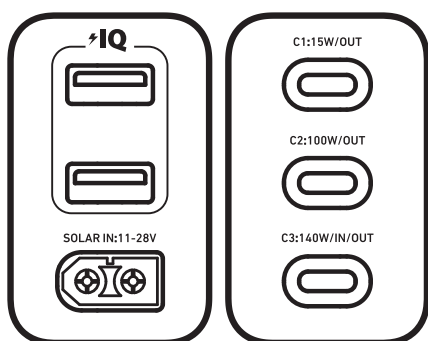

Guia do ecrã LCD

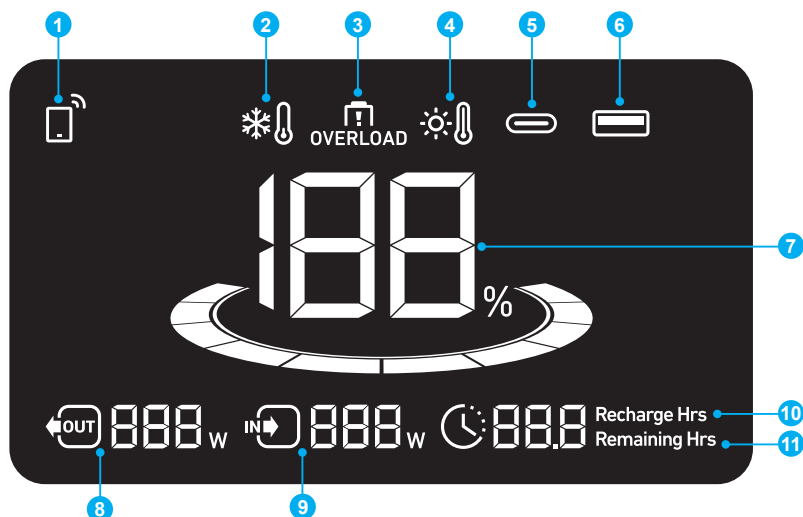

IoT:

Prima o botão IoT uma vez para ligar o Bluetooth e o Wi-Fi e ligue os seus dispositivos através da aplicação quando este ícone aparecer no ecrã.

Prima o botão IoT durante 2 segundos para desligar o Bluetooth e o Wi-Fi.

Prima o botão IoT durante 7 segundos para repor o Bluetooth e o Wi-Fi.




Alerta de baixa temperatura:

Quando este ícone for apresentado, pare de utilizar a bateria até o ícone desaparecer.



Aviso de sobrecarga:

Este ícone aparece quando uma porta está sobrecarregada. A porta será desligada para evitar qualquer dano. Remova o dispositivo que causa a sobrecarga.



Alerta de alta temperatura:

Quando este ícone for apresentado, pare de utilizar o produto e deixe-o arrefecer até o ícone desaparecer.



Porta de entrada/saída USB-C



Porta de saída USB-A



Bateria restante



Potência de saída de corrente



Potência de entrada de corrente



Tempo estimado para recarga total




Tempo estimado para o esgotamento da bateria

A aplicação Anker para um controlo inteligente

Pode controlar remotamente a sua estação de energia, através do aplicativo Anker.

1. Transfira o aplicativo Anker na App Store (dispositivos iOS) ou no Google Play (dispositivos Android), ou lendo o código QR.

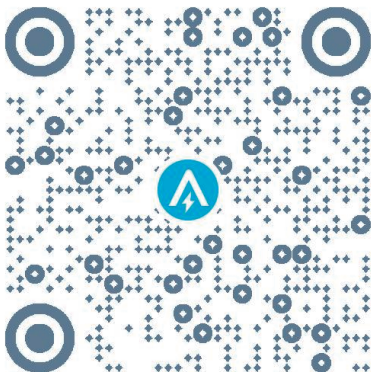

2. Conecte o dispositivo a uma rede antes de usar o aplicativo pela primeira vez. Depois de conectar com sucesso, poderá conectar o seu dispositivo sem o ligar à rede (off-grid).

3. **Atualização do firmware:** Recebe uma notificação assim que for detetada uma nova versão de firmware quando ligar a bateria à aplicação. Durante a atualização, certifique-se de que a bateria está ligada ao Wi-Fi ou Bluetooth.

Perguntas mais frequentes

P1: O que devo fazer quando utilizo um carregador solar para carregar a Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?


A entrada solar suporta um carregador solar de 11-28 V com um conector XT-60. Recomendamos a utilização do painel solar Anker 100 W / 60 W para uma melhor compatibilidade.

P2: As portas USB-C podem ser utilizadas para carregar a Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (apenas entrada) ou são apenas de saída?

As portas USB-C1 e USB-C2 são apenas de saída. O USB-C3 suporta saída ou entrada.

P3: Como posso fazer a reposição da Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?

Se a bateria não estiver a funcionar corretamente, introduza um clipe ou um pino no orifício de reposição durante 1 segundo para repor as definições de fábrica. Se a bateria continuar a não funcionar, contacte support@anker.com.

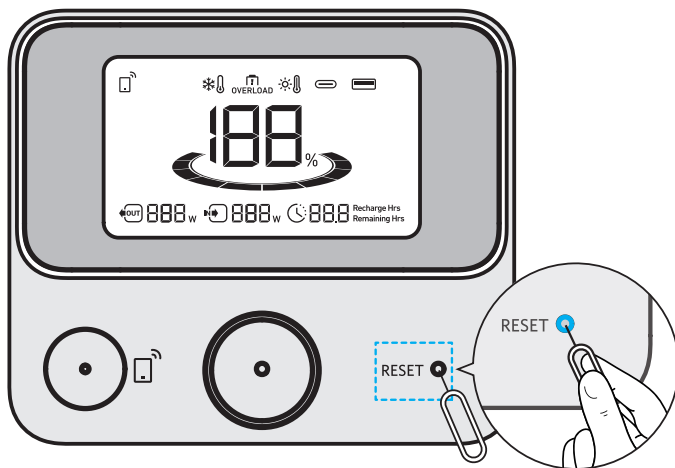

P4: Por que razão a bateria não funciona depois de não ser utilizada durante um longo período?

Se a estação de energia for armazenada com uma baixa capacidade por um longo período de tempo, as baterias de lítio acabarão por se autoconsumir, o que pode levar a uma descarga rápida. Isto leva frequentemente a uma má condutividade e a uma vida útil reduzida da bateria, o que faz com que esta não funcione.

P5: Como devo armazenar e manter a bateria?

Quando armazenar a bateria portátil, certifique-se de que:

- 1) Desliga o botão principal de energia.
- 2) Armazena a estação de energia num ambiente seco e fresco.
- 3) Verifica a capacidade restante da bateria a cada semana. Se o nível da bateria estiver abaixo de 30%, carregue completamente a estação de energia. Não se esqueça de a carregar até 100% uma vez a cada 3 meses.

P6: A bateria tem de ser utilizada na vertical?

Sim, o produto deve ser utilizado e armazenado na vertical.

P7: Quando é que as portas de saída da Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station se desligam automaticamente?

As portas de saída desligam-se nestas duas condições:

- 1) Portas USB-A e USB-C1: Se não houver qualquer entrada na bateria e a corrente total de saída da carga ligada for inferior a 60 mA durante duas horas, as portas serão desligadas.
- 2) Portas USB-C2 e C3: Se não houver qualquer entrada na bateria e a corrente total de saída da carga ligada for inferior a 100 mA durante duas horas, as portas serão desligadas.

Tenha em atenção que o tempo não pode ser alterado. Para reativar as portas, desligue o cabo de ligação e volte a ligá-lo.

P8: Porque é que a Anker SOLIX C200 DC não se desligou automaticamente depois de ter definido o tempo limite do dispositivo para 30 minutos?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station desliga-se automaticamente nestas duas condições:

- 1) Se “Tempo limite do dispositivo” NÃO estiver definido para “Nunca” na aplicação Anker.
- 2) Se não houver nenhuma entrada na bateria e todas as portas de saída estiverem desligadas, a C200 DC ativa o modo de repouso e desliga-se de acordo com o tempo definido para o tempo limite do dispositivo. Esta temporização não começa quando o tempo limite do dispositivo é definido.
- Para sair do modo de suspensão, execute as seguintes ações:
- 1) Carregue ou descarregue a C200 DC.
- 2) Prima qualquer botão da bateria.
- 3) Utilize a aplicação Anker.

Especificações

Capacidade da célula	192 Wh
Entrada do Painel Solar	11-28 V=8,2 A máx. (100 W máx.)
Entrada USB-C3	9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (140 W máx.)
Saída USB-A (cada porta)	5 V=2,4 A (12 W)
Saída USB-C1	5 V=3 A (15 W máx.)
Saída USB-C2	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A (100 W máx.)
Saída USB-C3	5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (140 W máx.)
Saída total USB-A e USB-C1	5 V=4 A (20 W)
Saída total	200 W máx.
Temperatura de descarga	-20 °C - 40 °C (-4 °F - 104 °F)
Temperatura de Carregamento	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Tamanho	10,0 × 11,0 × 18,5 cm
Peso líquido	1,9 kg / 4,2 lb

Tabela de distribuição de energia USB

- Uma vez que a potência de saída total de USB-A1, USB-A2 e USB-C1 é de 20 W, a tabela abaixo trata-as como uma interface única (USBA1&A2&C1);
- A potência total deste produto é de 200 W. Tenha cuidado ao utilizar várias interfaces.

1 porta	USB-A1/A2: 12 W USB-C1: 15 W USB-C2: 100 W USB-C3: 140 W
2 Portas	USB-C2+USB-A1&A2&C1: 100 W+20 W USB-C3+USB-A1&A2&C1: 140 W+20 W USB-C2+USB-C3: 100 W + 100 W
3 Portas	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60 W+100 W+20 W