

Комплектация

Обзор

Зарядка электростанции

Питание вашего устройства

Указания по использованию ЖК-экрана

Приложение Anker для интеллектуального управления

Часто задаваемые вопросы


Технические характеристики

Таблица распределения электроэнергии USB-разъемов

Перезарядка устройства C200 DC


💡 Примечания.

- Для подзарядки можно использовать только разъем USB-C3. Используйте настенное зарядное устройство мощностью 18 Вт или выше (9 В–28 В).
- Для оптимальной зарядки используйте прилагаемый кабель USB-C мощностью 140 Вт и собственный адаптер мощностью 140 Вт.

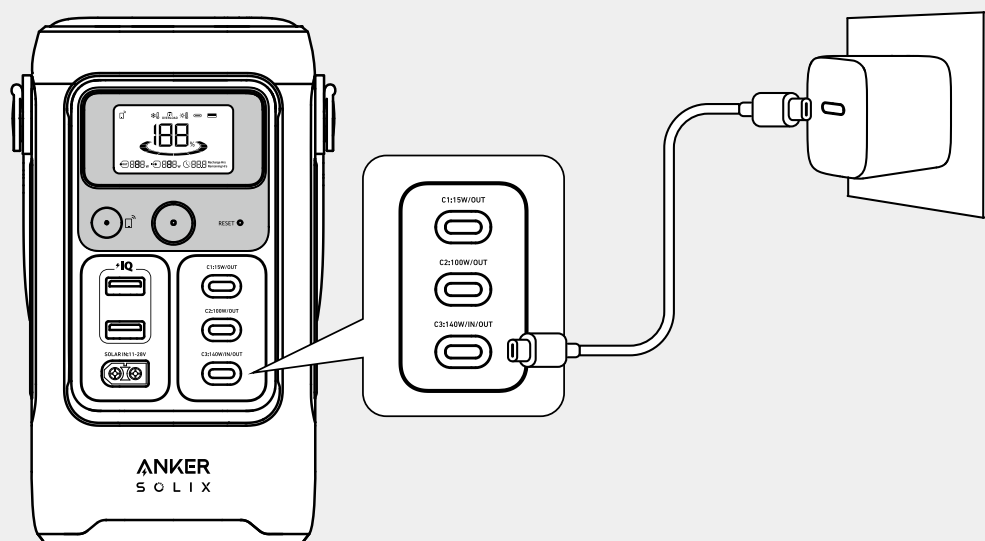


ANKER SOLIX


Комплектация

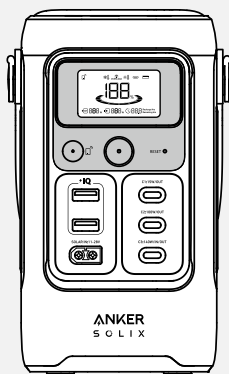

Anker SOLIX C200 DC
Портативная электростанция

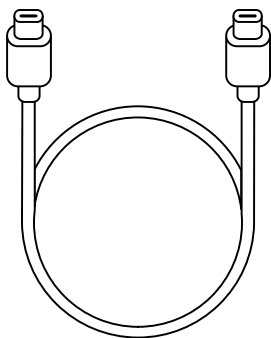


USB-C — USB-C на 140 Вт
Кабель для зарядки

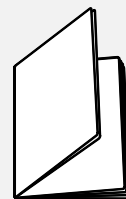


Важные инструкции по технике безопасности

Обзор

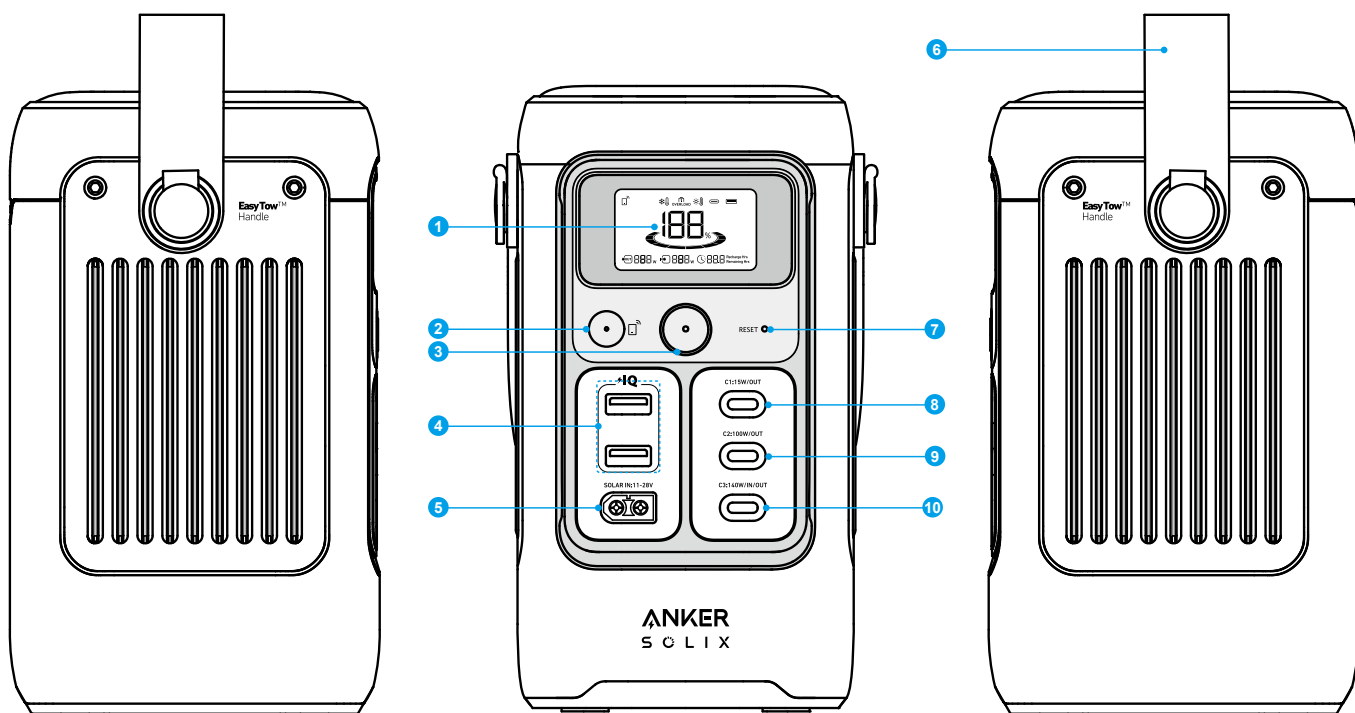

- 1 ЖК-экран
- 2 Кнопка Интернета вещей
- 3 Главная кнопка питания
- 4 Выходной разъем USB-A мощностью 12 Вт
- 5 Вход солнечной панели и автомобильный вход
- 6 Крепление для ремешка*
- 7 Сброс
- 8 Выходной разъем USB-C мощностью 15 Вт
- 9 Выходной разъем USB-C мощностью 100 Вт
- 10 Входной/выходной разъем USB-C на 140 Вт


💡 * Крепления можно также использовать с регулируемыми ремешками Anker SOLIX (продаются отдельно).

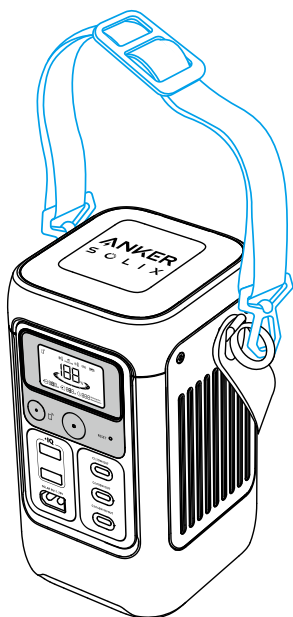

Зарядка электростанции

Зарядка от солнечной панели (макс. 100 Вт)

Зарядите электростанцию солнечной энергией максимальной мощности 100 Вт, подключив одну солнечную панель Anker мощностью 100 Вт / 60 Вт, как показано на рисунке, с помощью кабеля для зарядки от солнечной батареи*.

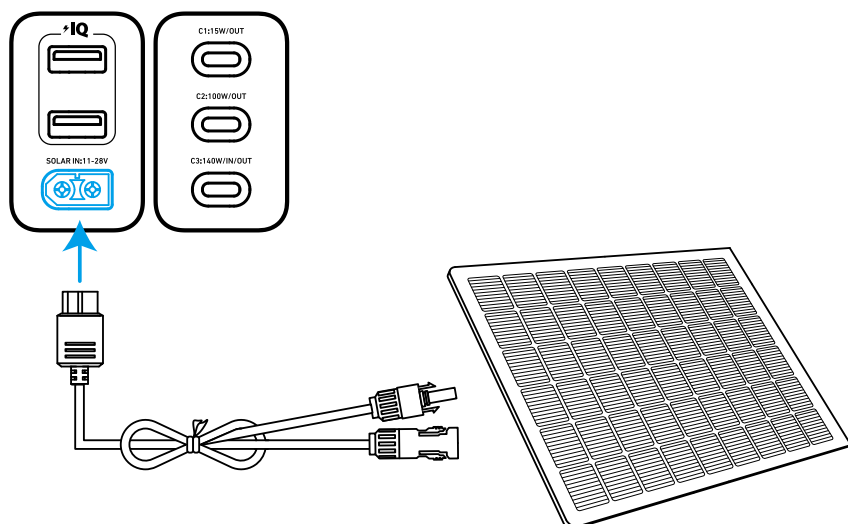


💡 * Кабель для зарядки от солнечной батареи продается отдельно.

*Используйте только солнечные панели 11 В–28 В с разъемом XT60. Несовместимо с Anker SOLIX PS30 (или другими панелями USB-C 5 В ~ 3 А), PS200 и PS400. Использование несовместимых панелей приведет к повреждению электростанции и не будет покрываться гарантией.


Зарядка через USB-C (макс. 140 Вт)

Зарядите* электростанцию, подключив ее к настенному адаптеру с помощью кабеля USB-C**.

💡 * Для подзарядки можно использовать только входной/выходной разъем USB-C на 140 Вт.

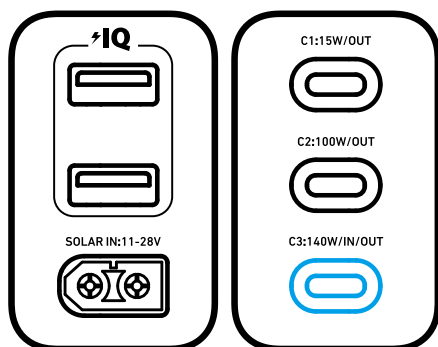


💡 ** Для оптимальной зарядки используйте прилагаемый кабель USB-C мощностью 140 Вт и собственный адаптер мощностью 140 Вт.



Подзарядка от автомобиля

Зарядите электростанцию, подключив ее к выходному разъему автомобиля с помощью автомобильного зарядного кабеля*.

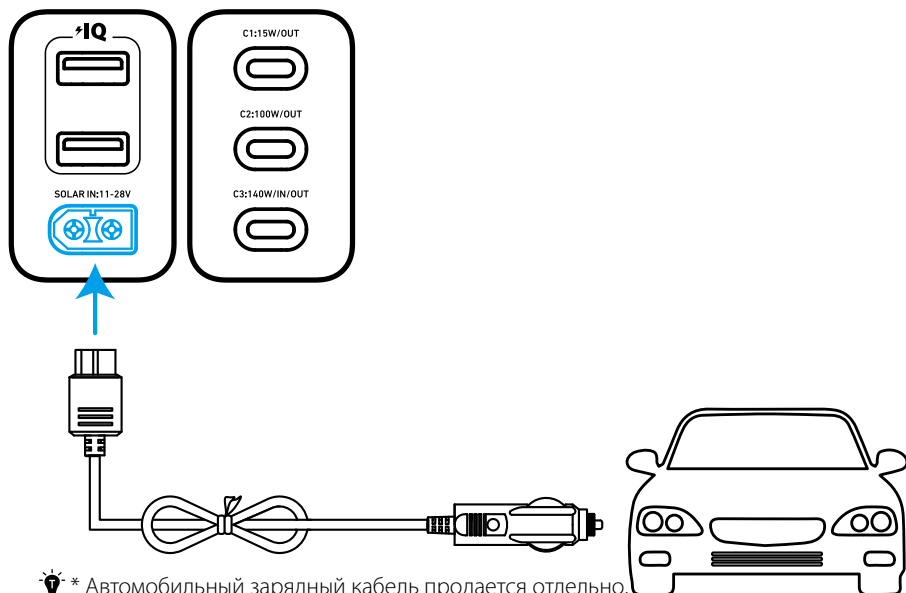


💡 * Автомобильный зарядный кабель продается отдельно.

⚠ Когда на вашей портативной электростанции останется всего 1 % заряда батареи, индикатор «Оставшийся заряд батареи» начнет мигать, напоминая вам о необходимости подзарядки.

Питание вашего устройства

Включение/выключение питания

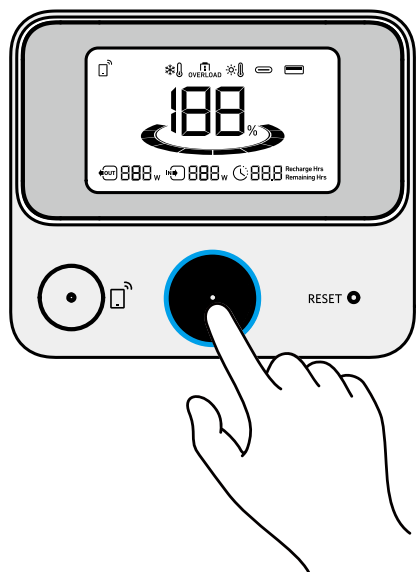

Удерживайте нажатой главную кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить электростанцию. Когда на ЖК-экране появится индикатор «Остаточная мощность батареи», электростанция готова заряжать устройства.


- Когда устройство включено, нажмите основную кнопку питания, чтобы включить или выключить экран.
- Экран автоматически погаснет через 30 секунд после включения. Время автоматического выключения можно установить в приложении Anker.
- Электростанция автоматически отключится, если кнопки вывода выключены и в течение 2 часов не было обнаружено никаких силовых нагрузок. Длительность режима ожидания может быть установлена в приложении Anker. Мы рекомендуем не устанавливать значение «никогда», чтобы устройство могло выключаться автоматически и экономить электроэнергию при длительном простое.




Зарядка через USB

Подключите свои устройства к USB-портам.

Примечание. Выходные порты USB-C3 соответствуют классификации PS3. При подключении дополнительного оборудования к разъемам USB-C существует риск возгорания. Следует принять меры по предотвращению возгорания подключенного оборудования или аксессуаров. Подключайте портативную электростанцию только к оборудованию или аксессуарам, которые соответствуют пунктам 6.3, 6.4 и 6.5 стандартов IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Кроме того, для достижения максимальной мощности используйте кабель USB-C 5A (20 В постоянного тока/5 A, 100 Вт; 28 В постоянного тока/5 A, 140 Вт).

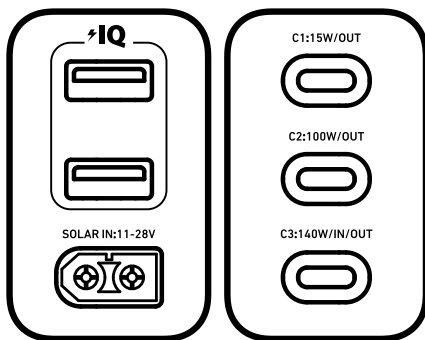

Указания по использованию ЖК-экрана

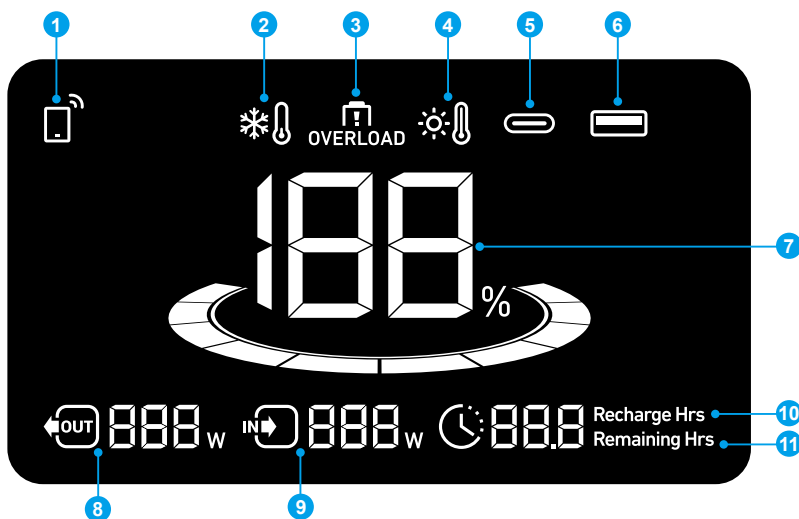

1

Интернет вещей:

Нажмите кнопку IoT один раз, чтобы включить Bluetooth и Wi-Fi, и подключите свои устройства через приложение, когда на экране появится этот значок.


Нажмите и удерживайте кнопку Интернета вещей в течение 2 секунд, чтобы отключить Bluetooth и Wi-Fi.

Нажмите и удерживайте кнопку Интернета вещей в течение 7 секунд, чтобы сбросить Bluetooth и Wi-Fi.

2


Предупреждение о низкой температуре:

Когда отображается этот значок, необходимо прекратить использование электростанции до исчезновения значка.



Предупреждение о перегрузке:

Этот значок появляется, когда разъем перегружен. Порт будет выключен, чтобы избежать повреждений. Отключите устройство, вызывающее перегрузку.



Предупреждение о высокой температуре:

Когда появляется этот значок, необходимо прекратить использование электростанции и дать ей остыть до исчезновения значка.



Входной/выходной разъем USB-C



Выходной порт USB-A



Оставшийся заряд аккумулятора электростанции



Текущая выходная мощность



Текущая входная мощность



Расчетное время полной зарядки




Расчетное время разрядки батареи

Приложение Anker для интеллектуального управления

Вы можете удаленно управлять своей электростанцией с помощью приложения Anker.

1. Скачайте приложение Anker из App Store (для устройств с iOS) или Google Play (для устройств с Android) или отсканируйте QR-код.

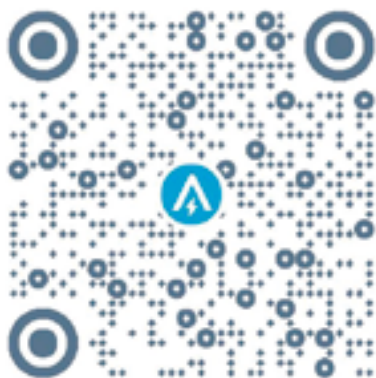

2. Подключите устройство к сети перед первым использованием приложения. После успешного подключения вы можете подключить свое устройство вне сети.
3. **Обновление прошивки:** вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении электростанции к приложению. Во время обновления убедитесь, что электростанция подключена к Wi-Fi или Bluetooth.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что следует делать при использовании зарядного устройства на солнечных панелях для зарядки Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?


Вход солнечной панели поддерживает зарядные устройства на солнечных панелях напряжением 11–28 В с разъемом XT-60. Для достижения оптимальной совместимости рекомендуется использовать солнечную панель Anker на 100 Вт / 60 Вт.

Вопрос 2. Можно ли использовать разъемы USB-C для зарядки портативной электростанции Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (только на входе) или они поддерживают только вывод?

Разъемы USB-C1 и USB-C2 работают только на вывод. USB-C3 поддерживает выход или вход.

Вопрос 3. Как выполнить сброс Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?

Если электростанция работает некорректно, вставьте скрепку или булавку в отверстие сброса на 1 секунду, чтобы сбросить настройки. Если электростанция по-прежнему не работает, свяжитесь с support@anker.com.

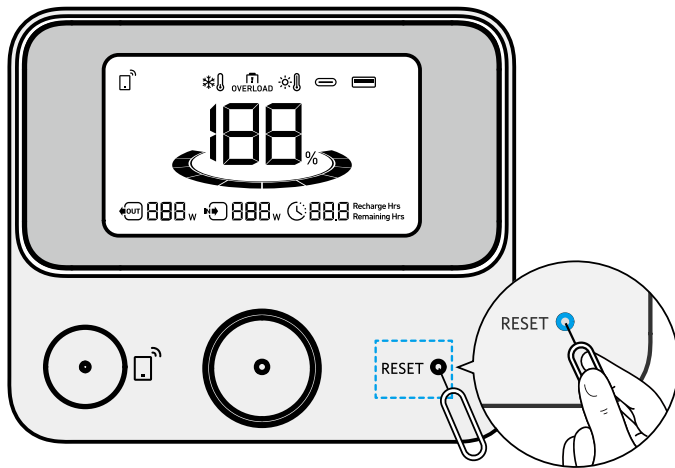

Вопрос 4. Почему электростанция не работает после того, как ею долгое время не пользоваться?

Если электростанция хранится при низкой емкости в течение длительного времени, литиевые батареи будут сами потреблять энергию, что может привести к быстрой разрядке. Это часто приводит к плохой проводимости и сокращению срока службы батареи, что, в свою очередь, приводит к ее неработоспособности.

Вопрос 5. Как хранить и обслуживать электростанцию?

При хранении портативной электростанции необходимо соблюдать следующее:

- 1) Выключите главную кнопку питания.
- 2) Храните электростанцию в сухом, прохладном месте.
- 3) Проверяйте остаточную емкость батареи каждую неделю. Если уровень заряда батареи ниже 30 %, полностью зарядите электростанцию. Не забывайте заряжать ее до 100 % раз в 3 месяца.

Вопрос 6. Обязательно ли использовать электростанцию в вертикальном положении?

Да, изделие необходимо использовать и хранить в вертикальном положении.

Вопрос 7. Когда выходные порты Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station автоматически отключаются?

Выходные порты отключаются при следующих двух условиях:

- 1) Порты USB-A и USB-C1: Если на электростанцию не подается питание, а общий выходной ток подключенной нагрузки составляет менее 60 мА в течение двух часов, порты отключаются.
- 2) Порты USB-C2 и C3: Если на электростанцию не подается питание, а общий выходной ток подключенной нагрузки составляет менее 100 мА в течение двух часов, порты отключаются.

Обратите внимание, что время изменить нельзя. Чтобы повторно активировать порты, отсоедините соединительный кабель, затем подключите его снова.

Вопрос 8. Почему устройство Anker SOLIX C200 DC не отключилось автоматически после установки времени ожидания на 30 минут?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station автоматически отключается при следующих двух условиях:

- 1) Если в приложении Anker для параметра «Время ожидания устройства» НЕ установлено значение «Никогда».
- 2) Если электростанция не используется и все выходные порты отключены, устройство C200 DC переходит в спящий режим, а затем выключается в соответствии с установленным временем ожидания на устройстве. Этот отсчет времени не начинается, когда установлено время ожидания устройства.

Для выхода из спящего режима выполните следующие действия:

- 1) Зарядите или разрядите устройство C200 DC.
- 2) Нажмите любую кнопку на электростанции.
- 3) Используйте приложение Anker.

Технические характеристики

Емкость аккумулятора	192 Вт-ч
Вход солнечной панели	11–28 В—макс. 8,2 А (макс. 100 Вт)
Вход USB-C3	9 В—3 А / 15 В—3 А / 20 В—5 А / 28 В—5 А (макс. 140 Вт)
Выход USB-A (каждый порт)	5В—2,4А (12Вт)
Выход USB-C1	5 В—3 А (15 Вт макс.)
Выход USB-C2	5 В—13 А / 9 В—3 А / 15 В—3 А / 20 В—5 А (макс. 100 Вт)
Выход USB-C3	5 В—3 А / 9 В—3 А / 15 В—3 А / 20 В—5 А / 28 В—5 А (макс. 140 Вт)
Общий выход USB-A и USB-C1	5 В—4 А (20 Вт)
Общий выходной объем	200 Вт макс.
Температура разрядки	От –20 °C до 40 °C
Температура зарядки	От 0 °C до 40 °C
Размер	10,0 × 11,0 × 18,5 см
Вес нетто	1,9 кг

Таблица распределения электроэнергии USB-разъемов

- Поскольку общая выходная мощность разъемов USB-A1, USB-A2 и USB-C1 составляет 20 Вт, в таблице ниже они рассматриваются как один разъем (USBA1, A2 и C1).

Общая выходная мощность данного изделия составляет 200 Вт. Используйте несколько интерфейсов с осторожностью.

1 разъем	USB-A1/A2: 12 Вт USB-C1: 15 Вт USB-C2: 100 Вт USB-C3: 140 Вт
2 разъема	USB-C2+USB-A1, A2 и C1: 100 Вт+20 Вт USB-C3+USB-A1, A2 и C1: 140 Вт+20 Вт USB-C2+USB-C3: 100 Вт + 100 Вт
3 разъема	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60 Вт+100 Вт+20 Вт