

装箱清单

产品展示

为您的便携储能电源充电

为您的设备充电

液晶屏幕指南


Anker App

常见问题


规格

USB 功率分配表

装箱清单

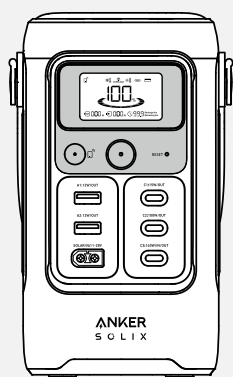

Anker SOLIX C200
直流便携储能电源



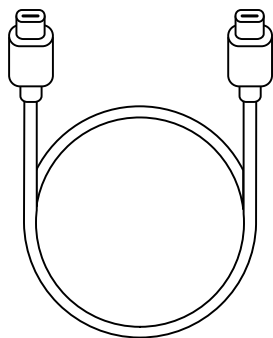


140 W USB-C
充电线




快速入门指南
免责声明与安全指引
保修卡

产品展示

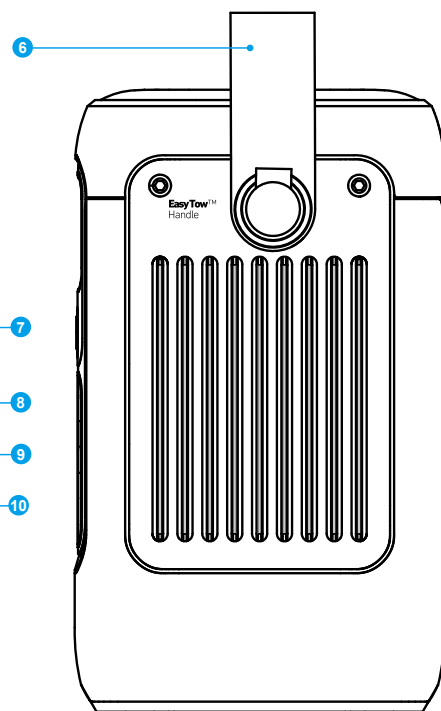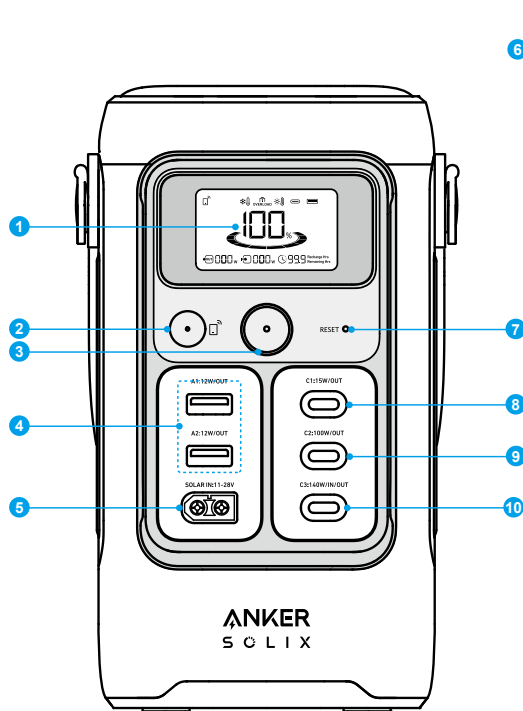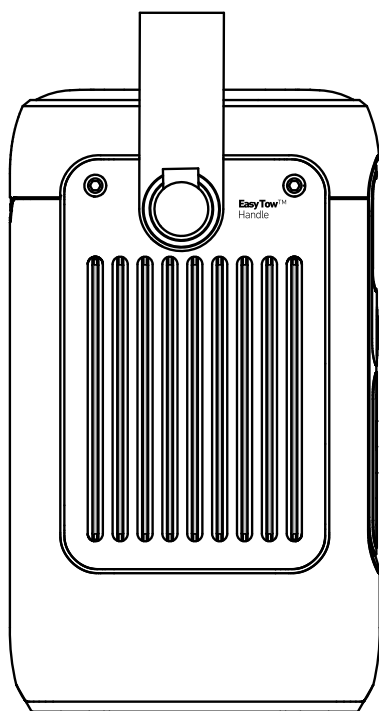

- ❶ 液晶屏幕
- ❷ 物联网 (IoT) 按钮
- ❸ 主电源按钮
- ❹ 12 W USB-A 输出端口
- ❺ 太阳能输入和汽车输入
- ❻ 提手带 *
- ❼ 重置
- ❽ 15 W USB-C 输出端口
- ❾ 100 W USB-C 输出端口
- ❿ 140 W USB-C 输入 / 输出端口


💡 * 提手带扣也可用于装配 Anker SOLIX 可调节肩带（单独出售）。

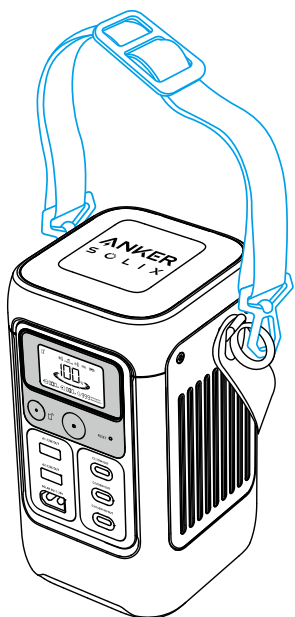

为您的便携储能电源充电

太阳能电池板充电（最大 100 W）


通过使用太阳能充电线 * 连接最多一个 Anker 100 W / 60 W 太阳能电池板（如图所示），以最大 100 W 的太阳能输入功率为您的便携储能电源充电。

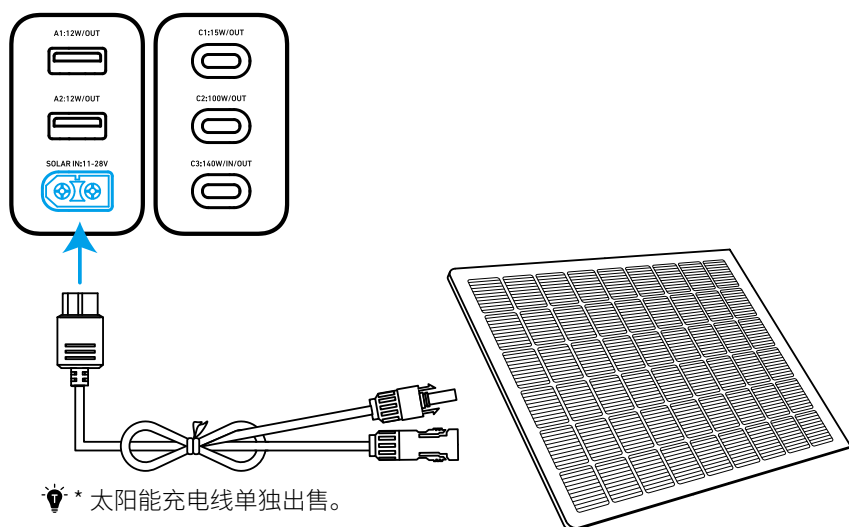


USB-C 充电（最大 140 W）

通过 USB-C 线将您的便携储能电源连接到墙上的适配器进行充电。

💡 仅可使用 140 W USB-C 输入 / 输出端口进行充电。

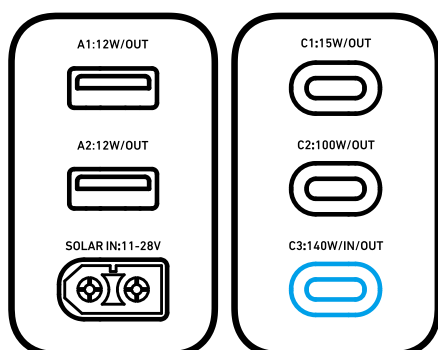


💡 使用包装随附的 140 W USB-C 线和您自己的 140 W 适配器可获得最佳充电体验。



汽车充电


将车载充电线连接到车载输出端口，为您的便携电源充电。

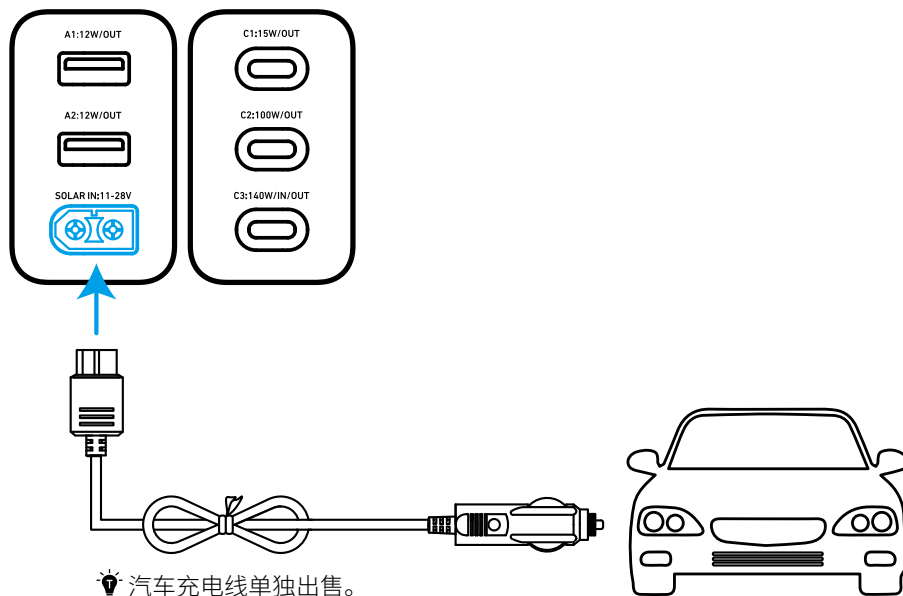

⚠️ 当您的便携电源只剩 1% 电量时，“剩余电量”指示灯会闪烁，提醒您充电。

为您的设备充电

电源开 / 关

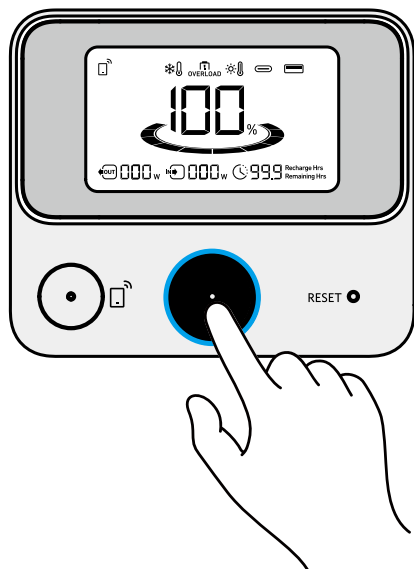

按下主电源按钮 3 秒钟可打开或关闭本便携电源。

当 LCD 屏幕上显示“剩余电量”指示灯时，本便携电源可以给设备充电。

- 开机时，按主电源按钮可打开或关闭屏幕。




- 屏幕亮起 30 秒后将自动关闭。自动关闭时间可以在 Anker 应用程序中设置。

- 如果关闭输出按钮且 2 小时内未检测到用电负载，便携电源将自动关机。待机时长可以在 Anker 应用程序中设置。建议不要将其设置为“从不”，以便产品在长期不使用的状态下自行关闭并节省电量。


USB 充电

将设备连接到 USB 端口。

注意：USB-C3 输出端口属于 PS3 分类。将附加设备连接到 USB-C 端口时存在火灾风险；应考虑连接设备或配件的防火保护措施。 仅将您的便携电源连接到符合 IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 标准第 6.3、6.4 和 6.5 条的设备或配件。此外，使用 USB-C 5A 电缆可实现最大功率（20 V DC / 5 A、100 W；28 V DC / 5 A、140 W）。

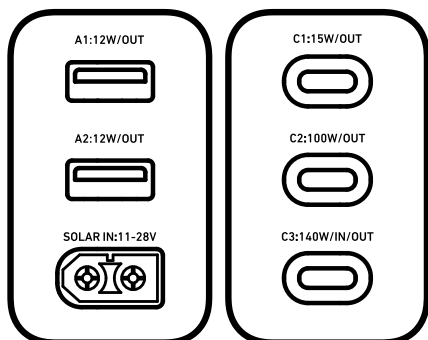

液晶屏幕指南

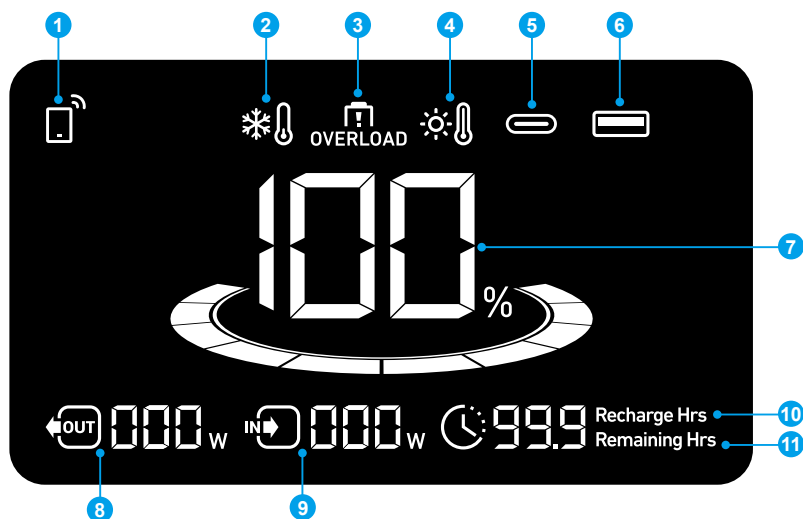

①

物联网 (IoT)：

按下一次 IoT 按钮即可打开蓝牙和 Wi-Fi，当屏幕上出现此图标时通过应用程序连接您的设备。

按住 IoT 按钮 2 秒钟以关闭蓝牙和 Wi-Fi。

按住 IoT 按钮 7 秒钟以重置蓝牙和 Wi-Fi。

②

低温警报：

当此图标出现时，请停止使用便携电源，直至图标消失。

③ OVERLOAD

过载警告：

当端口过载时会出现此图标。为避免任何损坏，将关闭端口。请移除造成过载的设备。

④

高温警报：

当此图标出现时，请停止使用便携电源，让其冷却，直至图标消失。

⑤

USB-C 输入 / 输出端口

6 

USB-A 输出端口

7 

便携储能电源剩余电量

8 

当前输出功率

9 

当前输入功率

10  Recharge Hrs

预计充满电的时间


11  Remaining Hrs

预计电量耗尽的时间

Anker App

您可以使用 Anker 应用程序远程控制本便携电源。

1. 从 App Store (iOS 设备) 或 Google Play (Android 设备) 下载 Anker 应用程序，或扫描二维码下载。

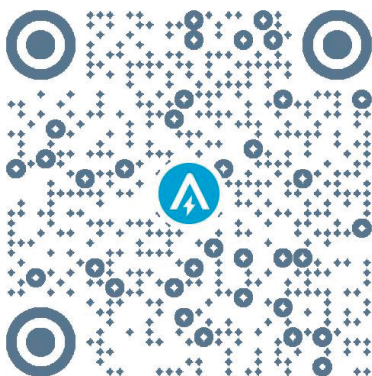

2. 首次使用应用程序前，请将设备连接到网络。连接成功后，您可以离网连接设备。

3. **固件更新：**当您便携电源连接到该应用程序时，将会在检测到有新固件版本时通知您升级。更新期间，请确保便携电源已连接到 Wi-Fi 或蓝牙。

常见问题

问题 1：当我使用太阳能充电器为 Anker SOLIX C200 直流便携储能电源充电时，应如何操作？


太阳能输入支持带有 XT60 连接器的 11-28 V 太阳能充电器。我们建议使用 Anker 100 W / 60 W 太阳能电池板以获得最佳兼容性。

问题 2：USB-C 端口可以用来给 Anker SOLIX C200 直流便携储能电源充电（仅输入），还是仅用于输出？

USB-C1 和 USB-C2 端口仅用于输出。USB-C3 支持输出或输入。

问题 3：我如何重置 Anker SOLIX C200 直流便携储能电源？

如果您的便携电源无法正常工作，请用回形针或大头针插入重置孔 1 秒钟来恢复出厂设置。如果便携电源仍然无法使用，请联系 support@anker.com。

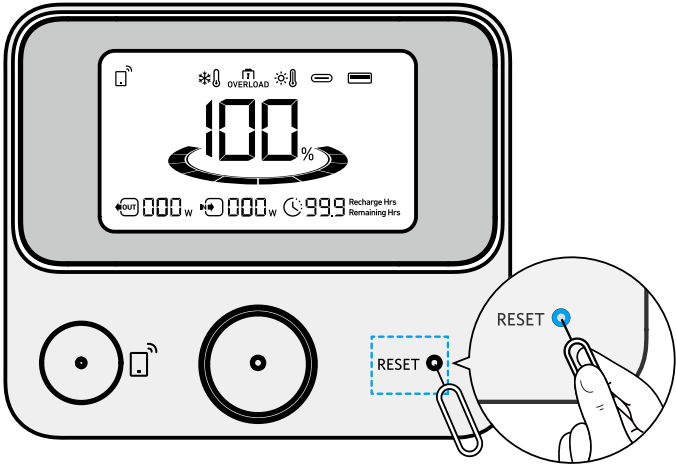

问题 4：长时间不用的便携电源为什么不工作？

如果便携电源长时间以低电量储存，锂电池将自行耗电，可能导致快速放电。因此，经常造成导电性变差和电池寿命缩短，导致电池无法工作。

问题 5：如何存放和维护便携电源？

存放便携电源时，请确保：

- 1) 关闭主电源。
- 2) 将本便携电源存放在干燥、凉爽的环境中。
- 3) 每周检查剩余电量。如果电池电量低于 30%，需要将电量充满。不要忘记每 3 个月将其充满电。

问题 6：便携电源是否必须要直立使用？

是的，产品需要直立使用和存放。

规格

锂离子电池能量	12.8 V / 15000 mAh 192 Wh
电芯总容量	60000 mAh（4 颗电芯串联）
额定容量	34000 mAh（5 V $\Rightarrow$ 3 A）
直流输入	11-28 V $\Rightarrow$ 8.2 A（最大 100 W）
USB-C1 输出	5 V $\Rightarrow$ 3 A
USB-C2 输出	5 V-3 A / 9 V-3 A / 15 V $\Rightarrow$ 3 A / 20 V $\Rightarrow$ 5 A（最大 100 W）
USB-C3 输入	9 V $\Rightarrow$ 3 A / 15 V $\Rightarrow$ 3 A / 20 V $\Rightarrow$ 5 A / 28 V $\Rightarrow$ 5 A（最大 140 W）
USB-C3 输出	5 V $\Rightarrow$ 3 A / 9 V $\Rightarrow$ 3 A / 15 V $\Rightarrow$ 3 A / 20 V $\Rightarrow$ 5 A / 28 V $\Rightarrow$ 5 A / 28 V $\Rightarrow$ 5 A（最大 140 W）
USB-A 输出 (x2)	5 V $\Rightarrow$ 2.4 A（每个端口）
USB-A+USB-C1 总输出	5 V $\Rightarrow$ 4 A
输出总功率	最大 200 W
放电温度	-20° C - 40° C
充电温度	0° C 至 40° C
尺寸	10.0×11.0×18.5 厘米
净重	1.9 千克

USB 功率分配表

• 由于 USB-A1、USB-A2 和 USB-C1 总输出为 20W，因此下表将它们视为一个接口（USBA1&A2&C1）；
该产品总输出功率为 200W。使用多个接口时请小心。

1 个端口	USB-A1/A2: 12W USB-C1: 15W USB-C2: 100W USB-C3: 140W
2 个端口	USB-C2 + USB-A1&A2&C1: 100W+20W USB-C3 + USB-A1&A2&C1: 140W+20W USB-C2 + USB-C3: 100W + 100W
3 个端口	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60W+100W+20W