

Förpackningens innehåll

Översikt

Ladda upp strömstationen

Ladda enheten

LCD-skärmguide

Anker-appen för smart styrning

Vanliga frågor


Specifikationer

Tabell över USB-strömfördelning

Hur du laddar din C200 DC


💡 Anmärkningar:

- Endast USB-C3-porten kan användas för att ladda. Använd en vägggladdare på 18W eller högre (9V-28V).
- Använd den medföljande 140 W USB-C-kabeln och din egen 140 W-adapter för bästa laddningsupplevelse.

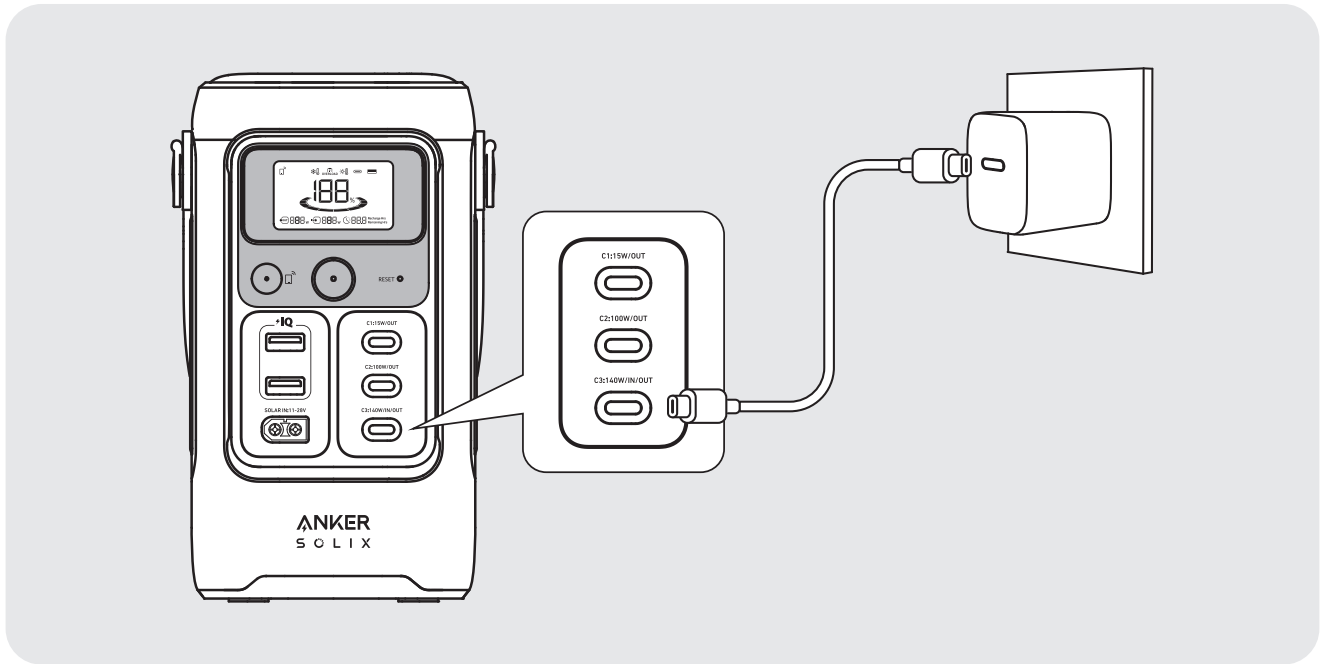


ANKER SOLIX

Förpackningens innehåll

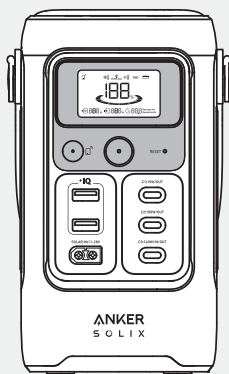

Anker SOLIX C200 DC
Bärbar strömstation

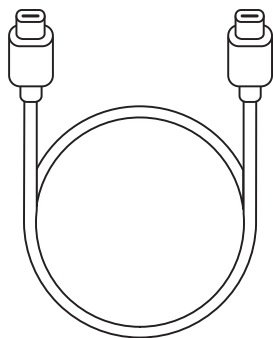


140 W USB-C till USB-C
Laddningskabel




Viktiga Säkerhetsanvisningar

Översikt

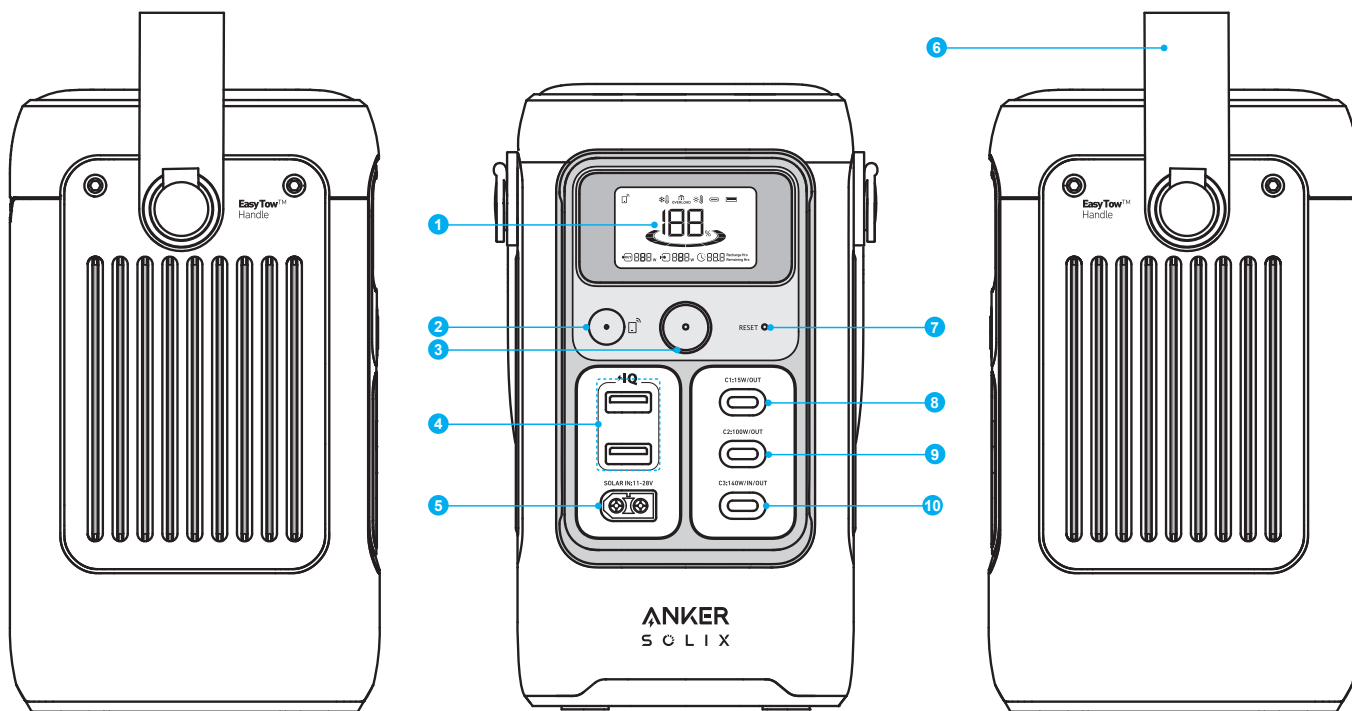

- ❶ LCD-skärm
- ❷ IOT-knapp
- ❸ Huvudströmbrytare
- ❹ 12 W USB-A-utgångsport
- ❺ Solenergiingång och bilingång
- ❻ Handtag*
- ❼ Återställning
- ❽ 15 W USB-C-utgångsport
- ❾ 100 W USB-C-utgångsport
- ❿ 140 W USB-C-ingångsport/-utgångsport


💡 *Handtagsfästena kan även användas för Anker SOLIX justerbara remmar (säljs separat).

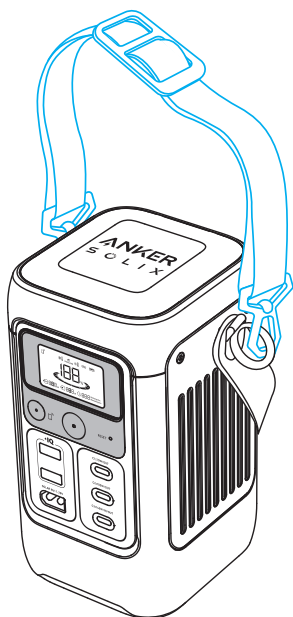

Ladda upp strömstationen

Solpanelsladdning (max 100 W)

Ladda den bärbara strömstationen med en maximal solenergiingång på 100 W genom att ansluta upp till en Anker 100 W/60 W solpanel enligt figuren med en solcellsladdningskabel*.

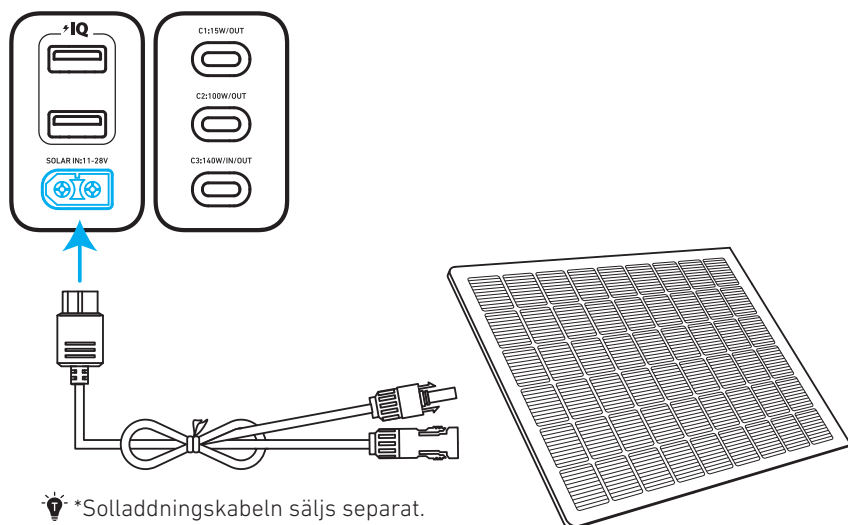


💡 *Solladdningskabeln säljs separat.

*Använd endast 11V-28V solpaneler med en XT60-kontakt. Inkompatibel med Anker SOLIX PS30 (eller andra 5V~3A USB-C-paneler), PS200 och PS400. Användning av inkompatibla paneler kommer att skada kraftverket och täcks inte av garantin.

USB-C-laddning (max 140 W)

Ladda upp* strömstationen genom att ansluta den till en väggadapter med en USB-C-kabel**.

💡 *Endast 140 W USB-C-ingångsport/-utgångsport kan användas för att ladda.

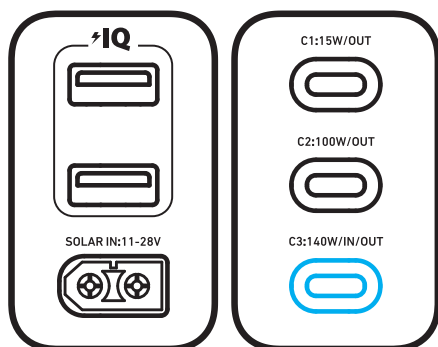


💡 **Använd den medföljande 140 W USB-C-kabeln och din egen 140W-adapter för den bästa laddningsupplevelsen.



Billaddning


Ladda upp strömstationen genom att ansluta den till en bils utgångsport med billaddningskabeln*.

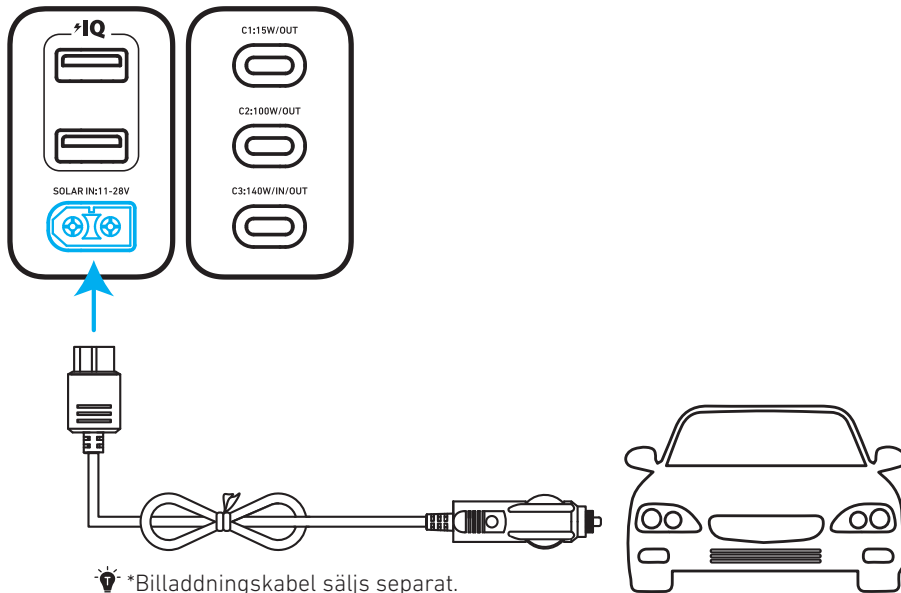

⚠ När den bärbara strömstationen har endast 1 % batteri kvar blinkar indikatorn för "återstående batteri" för att påminna dig om att ladda upp.

Ladda enheten

Ström på/av

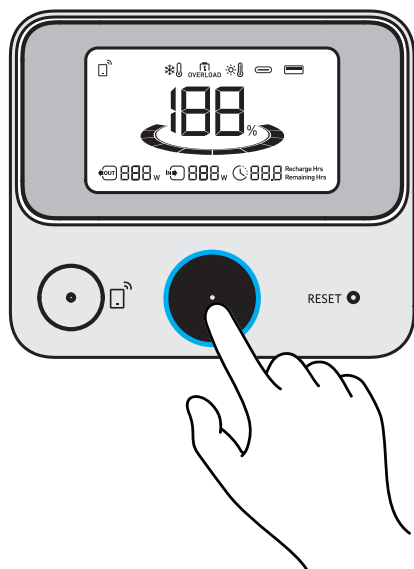

Tryck på huvudströmbrytaren i 3 sekunder för att slå på eller stänga av strömstationen.

När indikatorn för "återstående batteri" visas på LCD-skärmen är strömstationen redo för att ladda enheter.


- När den är påslagen trycker du på huvudströmbrytaren för att slå på eller stänga av skärmen.
- Skärmen stängs av automatiskt när den har varit tänd i 30 sekunder. Du kan ställa in automatisk avstängningstid i Anker-appen.
- Strömstationen stängs av automatiskt om utgångsknapparna är avstängda och det inte detekteras någon strömbelastning under 2 timmar. Tid för viloläge kan ställas in i Anker-appen. Vi rekommenderar att du inte ställer in detta på "aldrig", så att produkten kan stängas av av sig själv och spara ström i ett långvarigt oanvänt tillstånd.




USB-laddning

Anslut dina enheter till USB-portarna.

Obs! USB-C3-utgångsportarna är PS3-klassificerade. Det finns risk för brand när ytterligare utrustning ansluts till USB-C-portarna; skydd mot brand i den anslutna utrustningen eller tillbehören bör övervägas. Anslut den bärbara strömstationen endast till utrustning och tillbehör som överensstämmer med paragraferna 6.3, 6.4 och 6.5 i standarderna IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1. Använd dessutom en USB-C 5A-kabel för att uppnå maximal effekt (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).

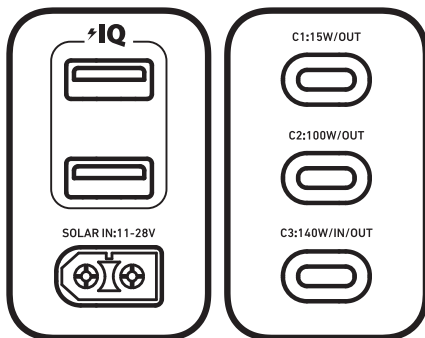

LCD-skärmguide

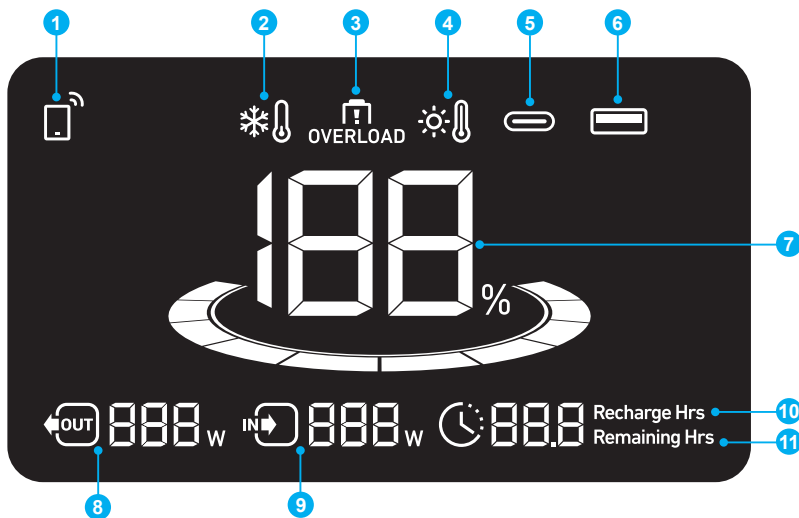

1

IoT:

Tryck på IoT-knappen en gång för att aktivera Bluetooth och Wi-Fi och anslut dina enheter via appen när den här ikonen visas på skärmen.

Tryck på IoT-knappen i 2 sekunder för att stänga av Bluetooth och Wi-Fi.

Tryck på IoT-knappen i 7 sekunder för att återställa Bluetooth och Wi-Fi.

2


Lågtemperaturvarning:

När ikonen visas slutar du att använda strömstationen tills ikonen försvinner.

3

Överbelastningsvarning:

Den här ikonen visas när en port är överbelastad. Porten kommer att stängas av för att undvika skador. Ta bort den enhet som orsakar överbelastningen.



Högtemperaturvarning:

När ikonen visas slutar du använda strömstationen och låter den svalna tills ikonen försvinner.



USB-C-ingångsport/-utgångsport



USB-A-utgångsporten



Återstående batteri i strömstationen



Aktuell uteffekt



Aktuell ingångseffekt



Uppskattad tid till fulladdning




Beräknad tid för batteriet att ta slut

Anker-appen för smart styrning

Du kan styra strömstationen från Anker-appen.

1. Hämta Anker-appen från App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter) eller genom att skanna QR-koden.

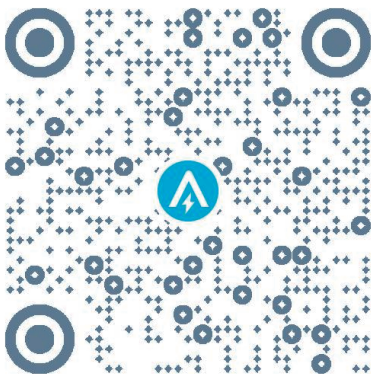

2. Anslut enheten till ett nätverk innan du använder appen för första gången. När du en gång har anslutit kan du ansluta enheten utanför nätet.

3. **Uppdatering av den fasta programvaran:** Du blir informerad så snart en ny version av den fasta programvaran detekteras när du ansluter strömstationen till appen. Se till att strömstationen är ansluten till Wi-Fi eller Bluetooth under uppdateringen.

Vanliga frågor

Fråga 1: Vad ska jag göra när jag använder en solcellsladdare för att ladda Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?


Solenergiingången kan användas för en 11–28 V solenergisladdare med XT-60-kontakt. Vi rekommenderar att du använder Anker 100 W / 60 W solpanel för bästa kompatibilitet.

Fråga 2: Kan USB-C-portarna användas för att ladda Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station (endast ingång) eller är de endast för utgång?

USB-C1- och USB-C2-portarna är endast för utgång. USB-C3 stöder utgång och ingång.

Fråga 3: Hur återställer jag Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station?

Om strömstationen inte fungerar som den ska trycker du in ett gem eller ett stift i hålet för återställning under en sekund för att göra en fabriksåterställning. Om strömstationen fortfarande inte fungerar kontaktar du support@anker.com.

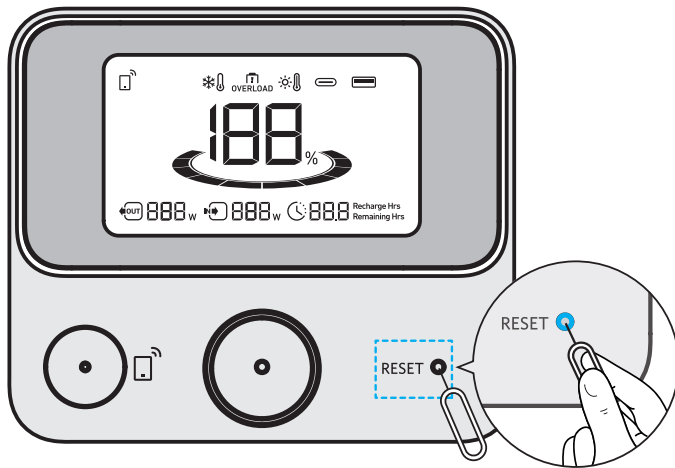

Fråga 4: Varför fungerar inte strömstationen när den inte har använts under lång tid?

Om kraftstationen lagras med låg kapacitet under en längre tid, kommer litiumbatterier att självförbruka ström vilket kan leda till en snabb urladdning. Detta medför ofta dålig konduktivitet och minskad livslängd för batteriet vilket gör att det inte fungerar.

Fråga 5: Hur ska jag förvara och underhålla strömstationen?

När du förvarar den bärbara strömstationen, se till att du:

- 1) Stäng av huvudströmknappen.
- 2) Förvara strömstationen i en torr och sval miljö.
- 3) Varje vecka kontrollera återstående batterikapacitet. Om batterinivån är under 30 % laddar du upp strömstationen helt. Glöm inte att ladda den till 100 % en gång var tredje månad.

Fråga 6: Måste strömstationen användas upprätt?

Ja, produkten måste användas och förvaras upprätt.

Fråga 7: När stängs utgångsportarna på Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station av automatiskt?

Utgångsportarna stängs av under dessa två förhållanden:

- 1) USB-A- och USB-C1-portar: Om det inte finns någon inmatning till strömstationen och den totala utgångsströmmen för den anslutna belastningen är mindre än 60 mA under två timmar, stängs portarna av.
- 2) USB-C2 och C3-portar: Om det inte finns någon inmatning till strömstationen och utgångsströmmen för den anslutna belastningen är mindre än 100 mA under två timmar, stängs portarna av.

Observera att tiden inte kan ändras. För att återaktivera portarna, koppla ur anslutningskabeln och anslut den sedan igen.

Fråga 8: Varför stängs inte Anker SOLIX C200 DC av automatiskt när jag har ställt in enhetens timeout på 30 minuter?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station stängs av automatiskt under dessa två förutsättningar:

- 1) Om "Enhetens timeout" INTE är inställd på "Aldrig" i Anker-appen.

2) Om det inte finns någon ingång till kraftstationen och alla utgångsportar är avstängda går C200 DC in i viloläge och stängs sedan av enligt den inställda tiden för enhetens timeout. Denna tidsinställning startar inte när enhetens timeout är inställd.

För att avsluta viloläget, utför följande åtgärder:

- 1) Ladda eller ladda ur C200 DC.
- 2) Tryck på valfri knapp på strömstationen.
- 3) Använd Anker-appen.

Specifikationer

Cellkapacitet	192 Wh
Ingång för solpanel	11–28 V=8,2 A max (max 100 W)
USB-C3-ingång	9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A/28 V=5 A (140 W max)
USB-A-utgång (varje port)	5 V=2,4 A (12 W)
USB-C1 Utgång	5 V=3 A (max 15 W)
USB-C2 Utgång	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A (max 100 W)
USB-C3-utgång	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=5 A/28 V=5 A (140 W max)
USB-A och USB-C1, total utgång	5 V=4 A (20 W)
Total Utgång	200W Max
Urladdningstemperatur	-20–40 °C
Laddningstemperatur	0–40 °C
Storlek	10,0 × 11,0 × 18,5 cm
Nettovikt	1,9 kg

Tabell över USB-strömfördelning

• Eftersom den totala effekten för USB-A1, USB-A2 och USB-C1 är 20 W, behandlar tabellen nedan dem som ett gränssnitt (USBA1 och A2 och C1),

Den totala effekten för denna produkt är 200 W. Var försiktig när du använder flera gränssnitt.

1 port	USB-A1/A2: 12 W USB-C1: 15 W USB-C2: 100 W USB-C3: 140 W
2 portar	USB-C2+USB-A1&A2&C1: 100 W+20 W USB-C3+USB-A1&A2&C1: 140 W+20 W USB-C2 + USB-C3: 100 W + 100 W
3 portar	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60 W+100 W+20 W