

Kutu İerięi

Genel Bakış

Güç İstasyonunuzu Şarj Edin

Cihazınıza Güç Sağlama

LCD Ekran Kılavuzu

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

SSS


Teknik Özellikler

USB Güç Dağıtım Tablosu

C200 DC Cihazınızı Şarj Etme


Notlar:

- Sadece USB-C3 portu şarj için kullanılabilir. 18W veya daha yüksek bir duvar şarj cihazı (9V-28V) kullanın.
- En iyi şarj deneyimi için birlikte verilen 140 W USB-C kablolu ve kendi 140 W adaptörünüzü kullanın.

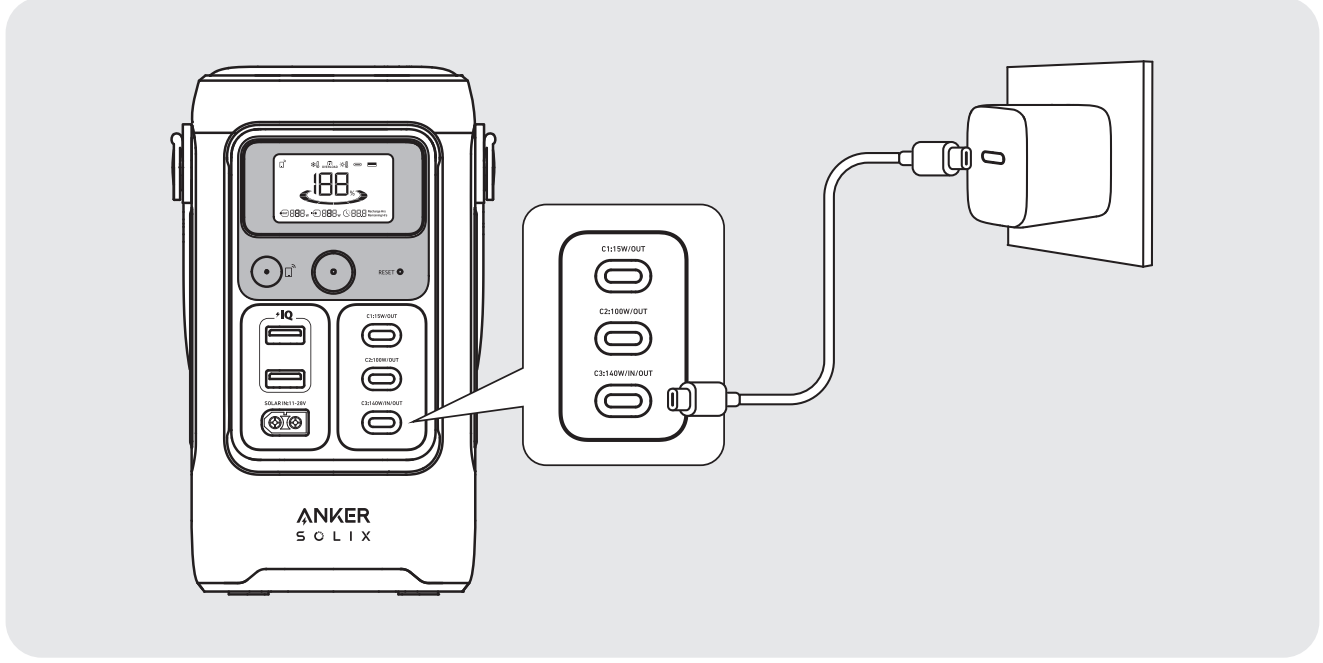


ANKER SOLIX


Kutu İeriđi

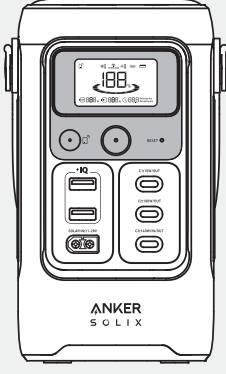

Anker SOLIX C200 DC
Tařınabilir G İstasyonu



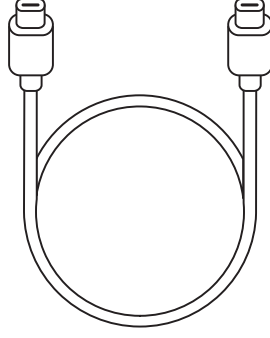


140 W USB-C - USB-C
řarj Kablosu

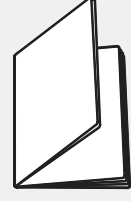


NEMLİ GVENLİK TALİMATLARI

Genel Bakış

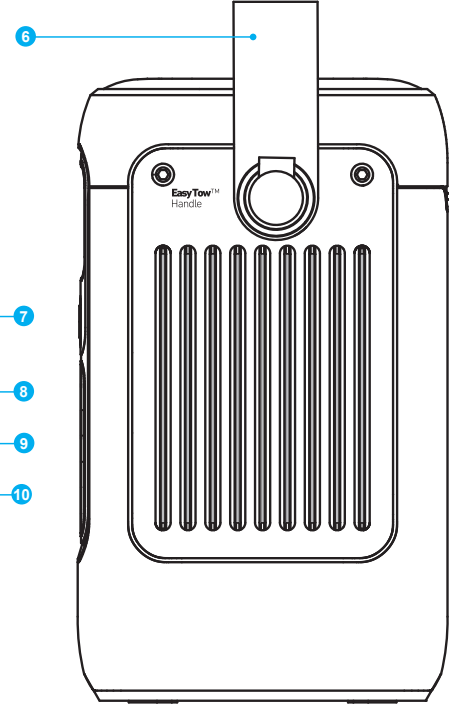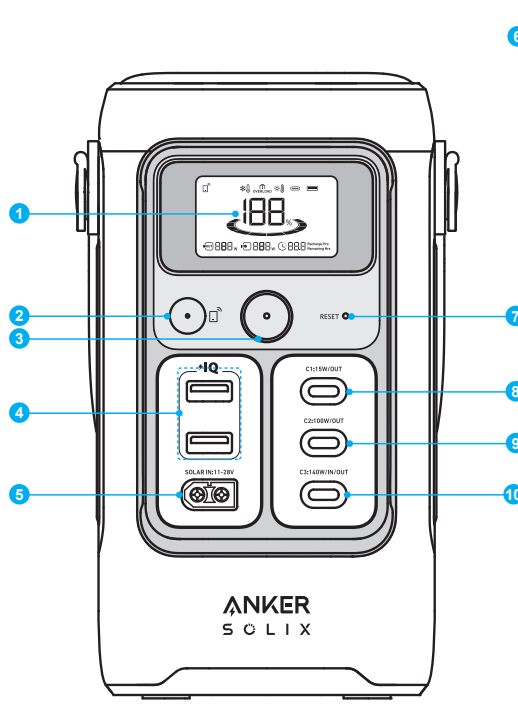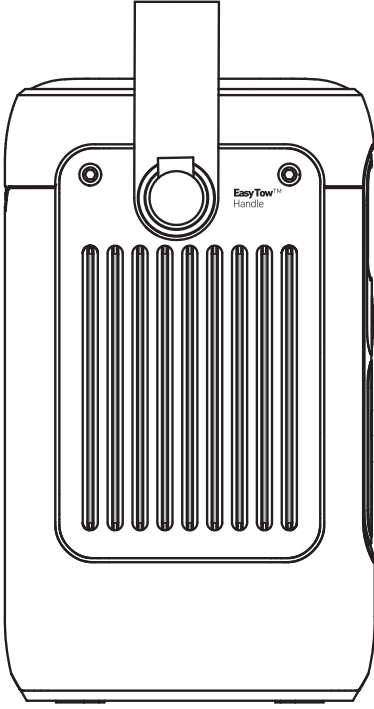

- 1 LCD Ekran
- 2 IOT Dđmesi
- 3 Ana G Dđmesi
- 4 12 W USB-A Çıkış Portu
- 5 Gneř Giriři ve Araba Giriři
- 6 Tutma Yeri*
- 7 Sıfırla
- 8 15 W USB-C Çıkış Portu
- 9 100 W USB-C Çıkış Bađlantı Noktası
- 10 140 W USB-C Giriř / Çıkış Bađlantı Noktası


💡 *Tutma yeri bağlantıları, Anker SOLIX ayarlanabilir kayışlar için de kullanılabilir (ayrı olarak satılır).

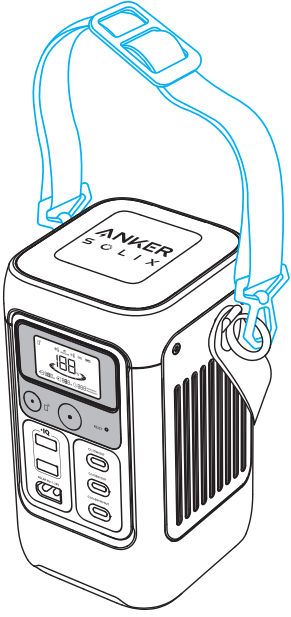

Güç İstasyonunuzu Şarj Edin

Güneş Paneli İle Şarj Etme (Maks.100 W)

Şekilde gösterildiği gibi güç istasyonunuzu solar şarj kablosuyla* bir adede kadar Anker 100 W / 60 W Güneş Paneline bağlayarak maksimum 100 W güneş enerjisi girişi ile şarj edin.

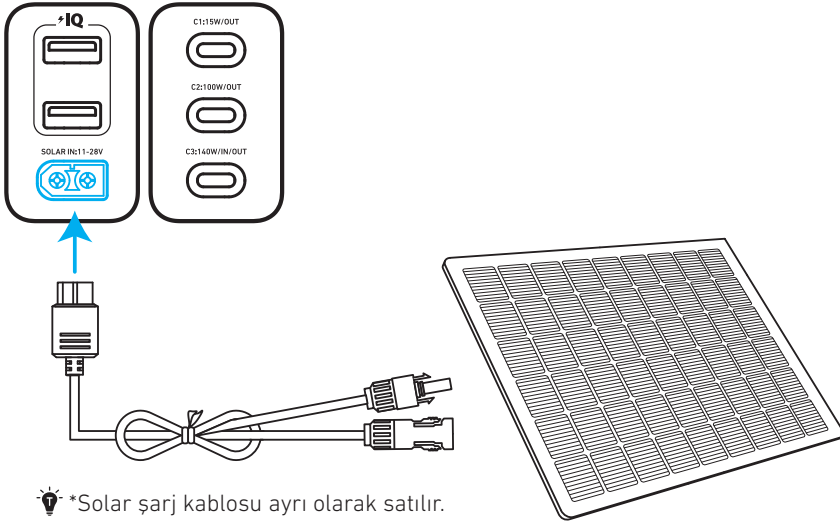


💡 *Solar şarj kablosu ayrı olarak satılır.

*Sadece XT60 konnektörü olan 11V-28V güneş panelleri kullanın. Anker SOLIX PS30 (veya diğer 5V~3A USB-C panelleri), PS200 ve PS400 ile uyumlu değildir. Uyumsuz panellerin kullanılması güç istasyonuna zarar verir ve garanti kapsamında değildir.

USB-C Şarj (Maksimum 140 W)

Güç istasyonunuzu bir USB-C kablosuyla** duvar adaptörüne bağlayarak şarj edin*.

💡 *Sadece 140 W USB-C Giriş/Çıkış Portu şarj için kullanılabilir.

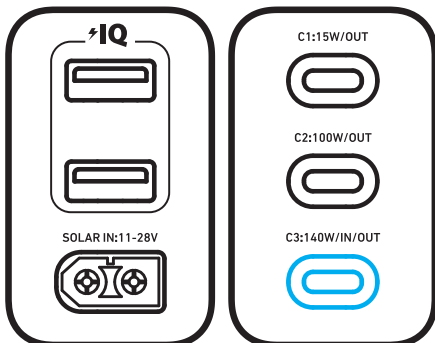


💡 **En iyi şarj deneyimi için birlikte verilen 140 W USB-C kablosunu ve kendi 140 W adaptörünüzü kullanın.



Araba Şarjı


Araç şarj kablosunu* aracınızın çıkış bağlantı noktasına bağlayarak güç istasyonunuzu şarj edin.

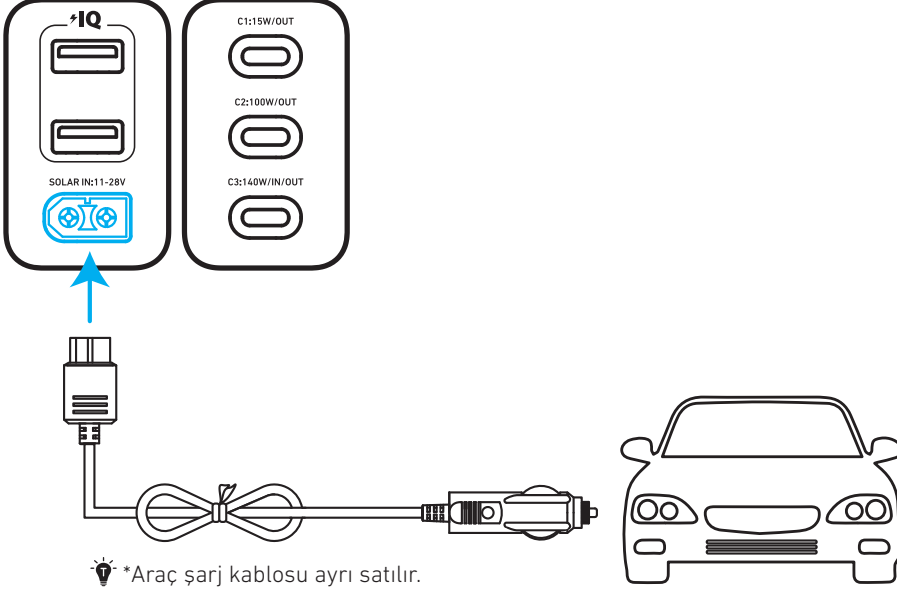

⚠️ Taşınabilir güç istasyonunuzda yalnızca %1 pil kaldığında, "Kalan Pil" göstergesi şarj etmenizi hatırlatmak için yanıp söner.

Cihazınıza Güç Sağlama

Açma/Kapatma

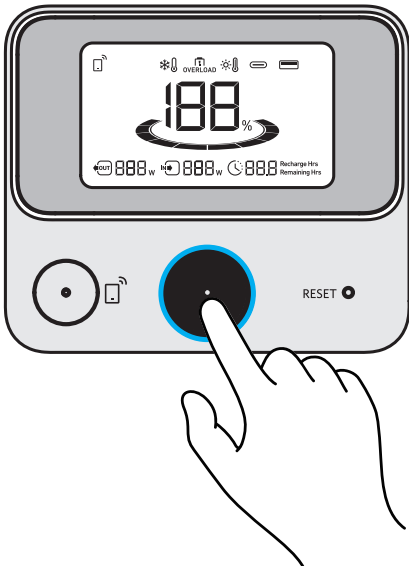

Güç istasyonunuzu açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine 3 saniye basın.

LCD ekranında "Kalan Pil" göstergesi görüldüğünde, güç istasyonunuz cihazları şarj etmek için hazırdır.




- Cihaz açıkken, ekranı açmak veya kapatmak için ana güç düğmesine basın.
- Ekran 30 saniye yandıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik kapanma süresi Anker uygulamasında ayarlanabilir.
- Çıkış düğmeleri kapatılırsa ve 2 saat boyunca güç yükü algılanmazsa güç istasyonu otomatik olarak kapanır. Bekleme süresi, Anker uygulamasında ayarlanabilir. Ürünün uzun süre kullanılmadığında kendi kendine kapanmasını ve güç tasarrufu sağlamasını sağlamak için bunu "asla" olarak ayarlamamanızı öneririz.


USB ile Şarj Etme

Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

Not: USB-C3 çıkış portları PS3 sınıflandırmasına aittir. USB-C portlarına ek bir donanım bağlanması durumunda yangın riski bulunmaktadır; bağlı donanım veya aksesuarlarda yangına karşı önlemler alınmalıdır. Taşınabilir güç istasyonunuzu yalnızca IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 standartlarının 6.3, 6.4 ve 6.5 maddelerine uygun ekipman veya aksesuarlara bağlayın. Ayrıca, maksimum güce ulaşmak için bir USB-C 5 A kablosu kullanın (20 VDC/5 A, 100 W; 28 VDC/5 A, 140 W).

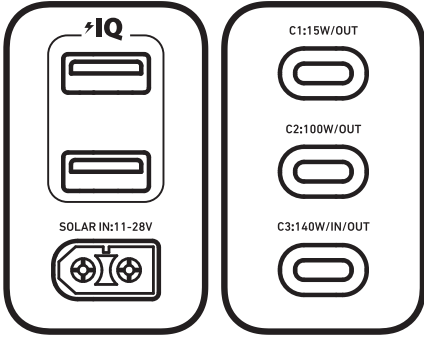

LCD Ekran Kılavuzu

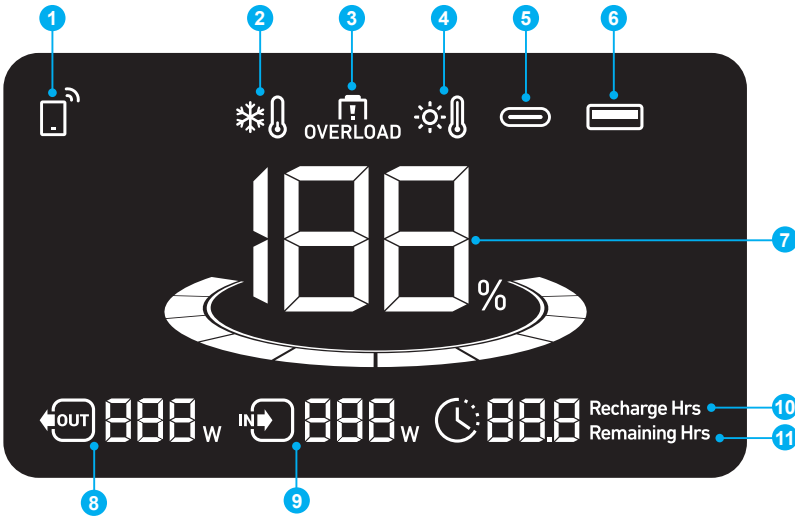

IoT:

Bluetooth ve Wi-Fi'ı açmak için IoT butonuna bir kez basın ve ekranda bu ikon belirdiğinde cihazlarınızı uygulama üzerinden bağlayın.

Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.

Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.



Düşük Sıcaklık Uyarısı:

Bu simge görüldüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmaya ara verin.




Aşırı Yük Uyarısı:

Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görüntülenir. Herhangi bir hasarı önlemek için liman kapatılacak. Lütfen aşırı yüke neden olan cihazı çıkarın.



Yüksek Sıcaklık Uyarısı:

Bu simge görüldüğünde güç istasyonunu kullanmaya ara verin ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.



USB-C Girişi/Çıkışı Bağlantı Noktası



USB-A Çıkış Portu



Güç İstasyonu için Kalan Pil



Akım Çıkış Gücü



Akım Giriş Gücü



Tahmini Tam Şarj Süresi




Pilin Tahmini Tükenme Süresi

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

1. Anker uygulamasını App Store'dan (iOS cihazları için) veya Google Play'den (Android cihazları için) veya QR kodunu tarayarak indirin.

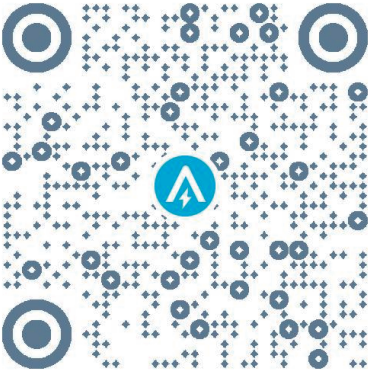

2. Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce cihazı bir ağa bağlayın. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, cihazınızı şebeke dışına bağlayabilirsiniz.
3. **Donanım yazılımı güncelleme:** Güç istasyonunu uygulamaya bağladığınızda yeni bir donanım yazılımı sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz. Güncelleme sırasında güç istasyonunun Wi-Fi veya Bluetooth'a bağlı olduğundan emin olun.

SSS

S1: Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station'ı şarj etmek için solar şarj cihazı kullanırken nelere dikkat etmem gerekir?


Solar giriş, XT-60 konnektörlü 11-28 V solar şarj cihazını destekler. En iyi uyumluluk için Anker 100 W / 60 W Güneş Paneli kullanmanızı öneririz.

S2: USB-C bağlantı noktaları Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station'ı (yalnızca giriş) şarj etmek için kullanılabilir mi yoksa bunlar yalnızca çıkışı mı destekliyor?

USB-C1 ve USB-C2 portları yalnızca çıkış sağlıyor. USB-C3 hem çıkışı hem de girişi destekler.

S3: Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station'ı nasıl sıfırlarım?

Güç istasyonu düzgün çalışmıyorsa fabrika ayarlarına döndürmek için sıfırlama deliğine 1 saniyeliğine bir ataş veya iğne sokun. Güç istasyonu hâlâ çalışmıyorsa lütfen şu adresten iletişime geçin: support@anker.com.

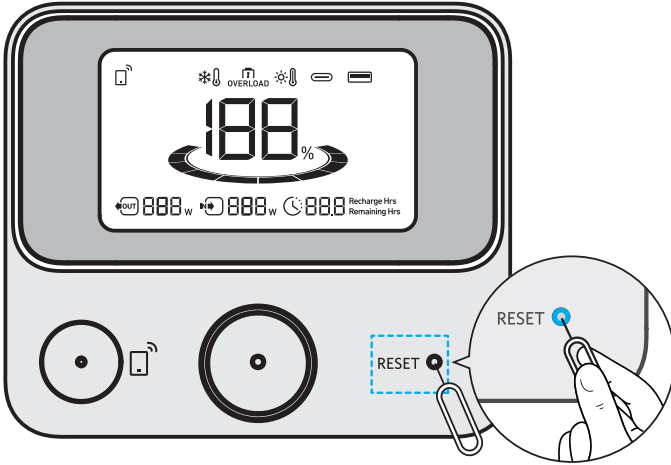

S4: Güç istasyonu uzun süre kullanılmadıktan sonra neden çalışmıyor?

Eğer güç istasyonu uzun süre düşük kapasiteyle depolanırsa lityum piller kendiliğinden güç tüketebilir ve bu da hızlı bir deşarja neden olabilir. Bu durum sıklıkla zayıf iletkenlik ve düşük bir pil ömrüne neden olur, bu da pilin çalışmamasına sebep olur.

S5: Güç istasyonunu nasıl saklamalı ve bakımını nasıl yapmalıyım?

Taşınabilir güç istasyonunuzu saklarken lütfen şu noktalara dikkat edin:

- 1) Ana güç düğmesini kapatın.
- 2) Güç istasyonunu kuru ve serin bir ortamda saklayın.
- 3) Her hafta kalan pil kapasitesini kontrol edin. Pil seviyesi %30'un altındaysa güç istasyonunu tamamen şarj edin. Her 3 ayda bir %100 seviyesine kadar şarj etmeyi unutmayın.

S6: Güç istasyonunun dik konumda mı kullanılması gerekiyor?

Evet, ürünün dik bir şekilde kullanılması ve saklanması gerekmektedir.

S7: Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station çıkış bağlantı noktaları ne zaman otomatik olarak kapanacak?

Çıkış portları şu iki koşulda kapanır:

- 1) USB-A ve USB-C1 Bağlantı noktaları: Eğer güç istasyonuna giriş olmazsa ve bağlı yükün toplam çıkış akımı iki saat boyunca 60 mA'den az olursa, portlar kapanacaktır.
- 2) USB-C2 ve C3 Bağlantı Noktaları: Güç istasyonuna giriş olmazsa ve bağlı yükün çıkış akımı iki saat boyunca 100 mA'dan az olursa, bağlantı noktaları kapanacaktır.

Zamanın değiştirilemeyeceğini unutmayın. Bağlantı noktalarını yeniden etkinleştirmek için bağlantı kablolarını çıkarın ve tekrar takın.

S8: Cihaz zaman aşımını 30 dakikaya ayarladıktan sonra Anker SOLIX C200 DC neden otomatik olarak kapanmadı?

Anker SOLIX C200 DC Portable Power Station aşağıdaki iki koşulda otomatik olarak kapanır:

1) Anker uygulamasında "Cihaz Zaman Aşımı" "Asla" olarak AYARLANMAMIŞSA.

2) Güç istasyonuna giriş yoksa ve tüm çıkış bağlantı noktaları kapalıysa C200 DC uyku moduna girer, ardından cihaz zaman aşımı için ayarlanan süreye göre kapanır. Bu zamanlama, cihaz zaman aşımı ayarlandığında başlamaz.

Uyku modundan çıkmak için lütfen aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1) C200 DC'yi şarj edin veya boşaltın.

2) Güç istasyonundaki herhangi bir düğmeye basın.

3) Anker uygulamasını kullanın.

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	192 Wh
Güneş Paneli Girişi	11-28 V=8,2 A Maks. (100 W Maks.)
USB-C3 Girişi	9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (Maks. 140 W)
USB-A Çıkışı (her port)	5 V=2,4 A (12 W)
USB-C1 Çıkışı	5 V=3 A (15 W Maks.)
USB-C2 Çıkışı	5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A (100 W Maks.)
USB-C3 Çıkışı	5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A / 28 V=5 A (Maksimum 140 W)
USB-A ve USB-C1 Toplam Çıkış	5 V=4 A (20 W)
Toplam Çıkış	Maks. 200 W
Deşarj Sıcaklığı	-20°C-40°C / -4°F-104°F
Şarj Sıcaklığı	0°C-40°C / 32°F-104°F
Boyut	10,0×11,0×18,5 cm / 3,94×4,33×7,28 inç
Net Ağırlık	1,9 kg / 4,2 lb

USB Güç Dağıtım Tablosu

• USB-A1, USB-A2 ve USB-C1'in toplam çıkışı 20 W olduğundan, aşağıdaki tablo bunları tek bir arayüz (USBA1&A2&C1) olarak ele almaktadır;

Bu ürünün toplam çıkış gücü 200 W'tır. Birden fazla arayüz kullanırken lütfen dikkatli olun.

1 Bağlantı Noktası	USB-A1/A2: 12 W USB-C1: 15 W USB-C2: 100 W USB-C3: 140 W
2 Bağlantı Noktası	USB-C2+USB-A1&A2&C1: 100 W+20 W USB-C3+USB-A1&A2&C1: 140 W+20 W USB-C2+USB-C3: 100 W + 100 W
3 Bağlantı Noktası	USB-C2+USB-C3+USB-A1&A2&C1: 60 W + 100 W + 20 W